



# plykit

---

## KIT BAÚL IZQUIERDO M

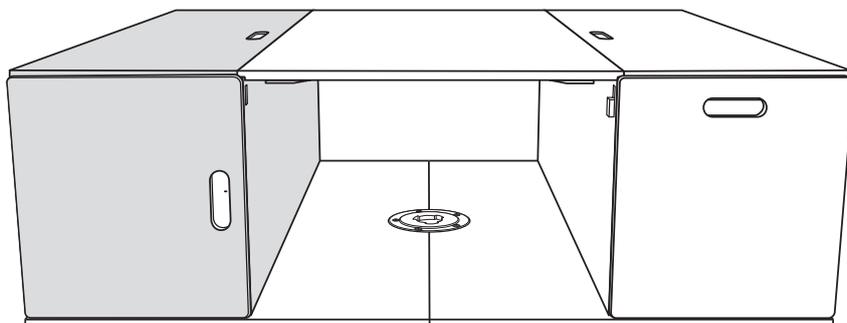

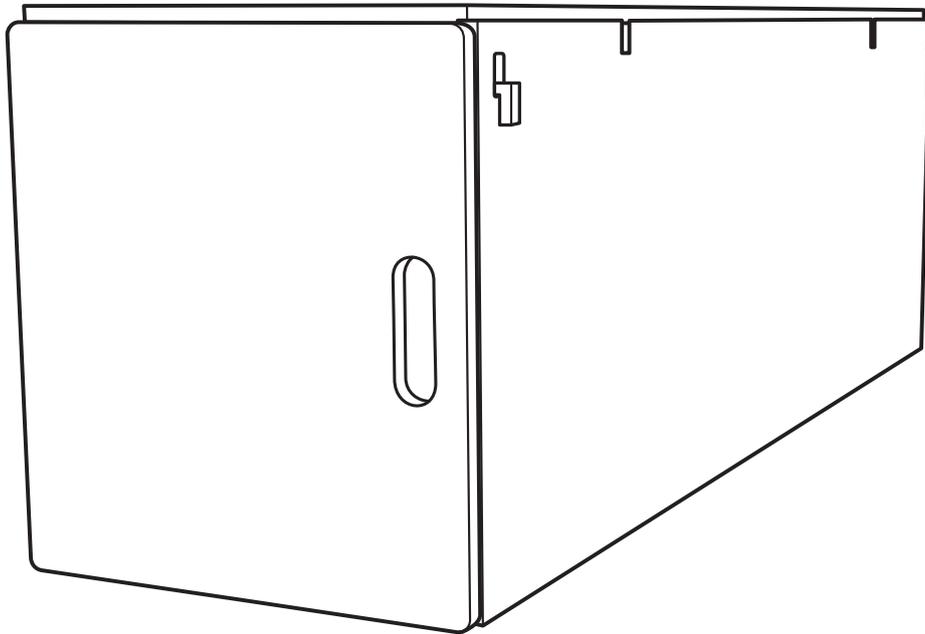

---



### ADVERTENCIAS DE MONTAJE

- ✓ LAS PATAS DE LA CAMA PUEDEN NO COINCIDIR CON LA ALTURA IDÓNEA DE SU FURGONETA, (YA QUE SON DE UN ALTO STANDARD), POR LO QUE DEBERÁ DE COMPROBAR Y EN CASO NECESARIO, RECORTAR LAS PATAS A LA ALTURA REQUERIDA, SEGUN SUS NECESIDADES EN LA FURGONETA A LA CUAL VAYA A INSTALARSE.
- ✓ LA CAMA, PUEDE SER RECORTADA, SEGUN SUS NECESIDADES EN LA FURGONETA A LA CUAL VAYA A INSTALARSE.
- ✓ LOS DOS BAÚLES LLEVAN AGUJEROS QUE PERMITEN PASAR POR ELLOS LAS CINTAS DE FIJACIÓN QUE DEBEN UTILIZARSE DURANTE EL TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN.




---

### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD




- ✓ PARA AJUSTAR LOS CABINEOS EN SUS CORRESPONDIENTES HUECOS, USAR UN MARTILLO.
- ✓ UTILIZAR UN ATORNILLADOR ELÉCTRICO PARA ACOPLAR LA BROCA DEL CABINEO.
- ✓ ASEGURARSE QUE LA CABEZA DE LA BROCA QUEDA PERFECTAMENTE ACOPLADA EN EL INTERIOR DEL CABINEO.
- ✓ UTILIZAR GANTES.
- ✓ MONTAR CON DOS PERSONAS.
- ✓ COLOCAR LA CAMA ENCIMA DE LOS BAÚLES Y DESPLAZARLA HACIA ATRÁS HASTA COLOCARLA EN SUS APOYOS Y DESPUÉS COLOCAR LAS PATAS.
- ✓ LIMPIAR EL INTERIOR DE LA FURGONETA, ESPECIALMENTE EL SUELO, ANTES DE PROCEDER AL MONTAJE DE LOS BAÚLES Y DE COLOCARLOS EN LA FURGONETA.

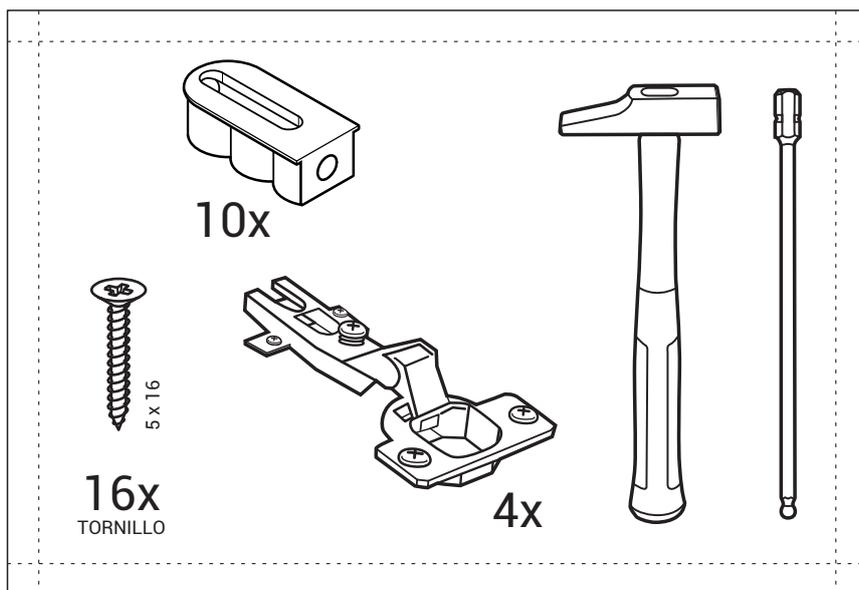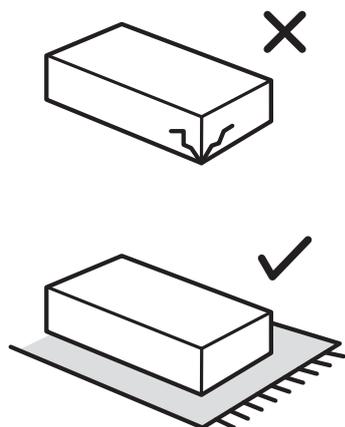

1

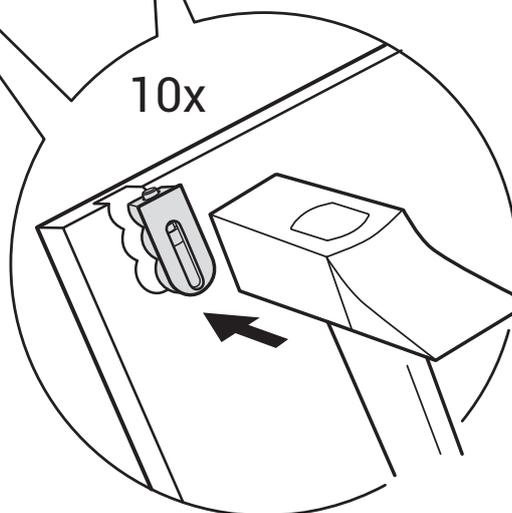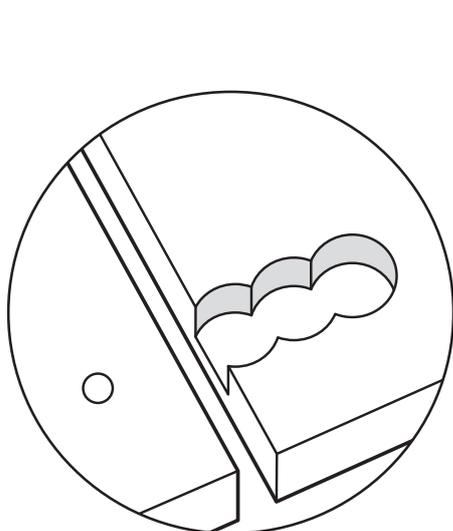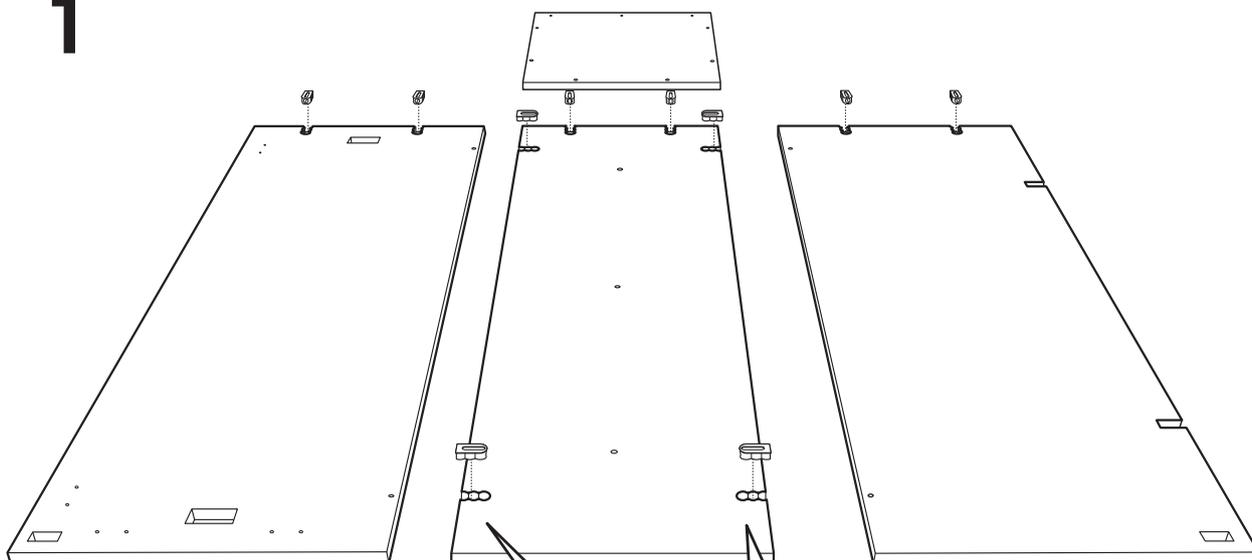


2

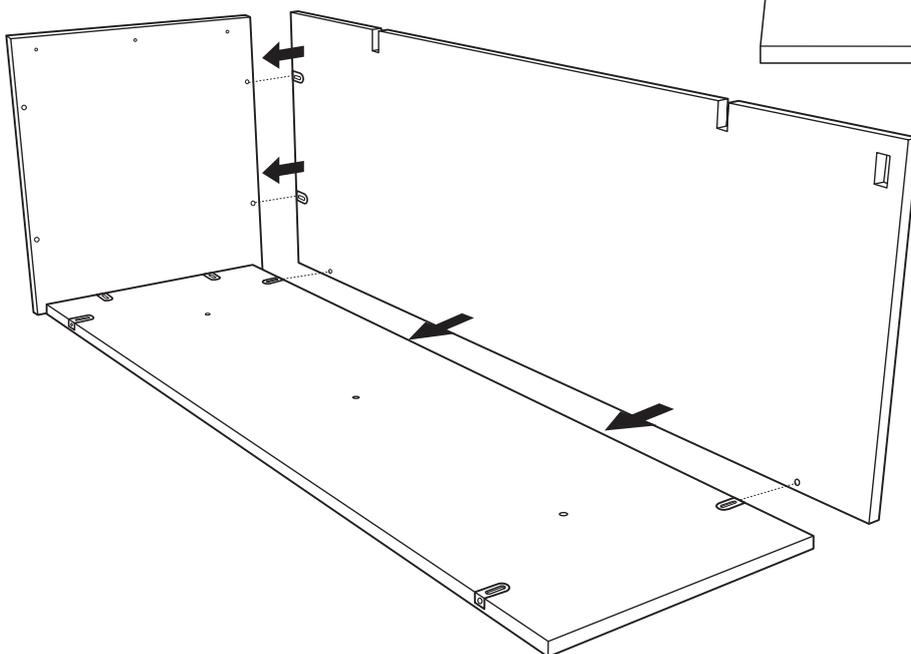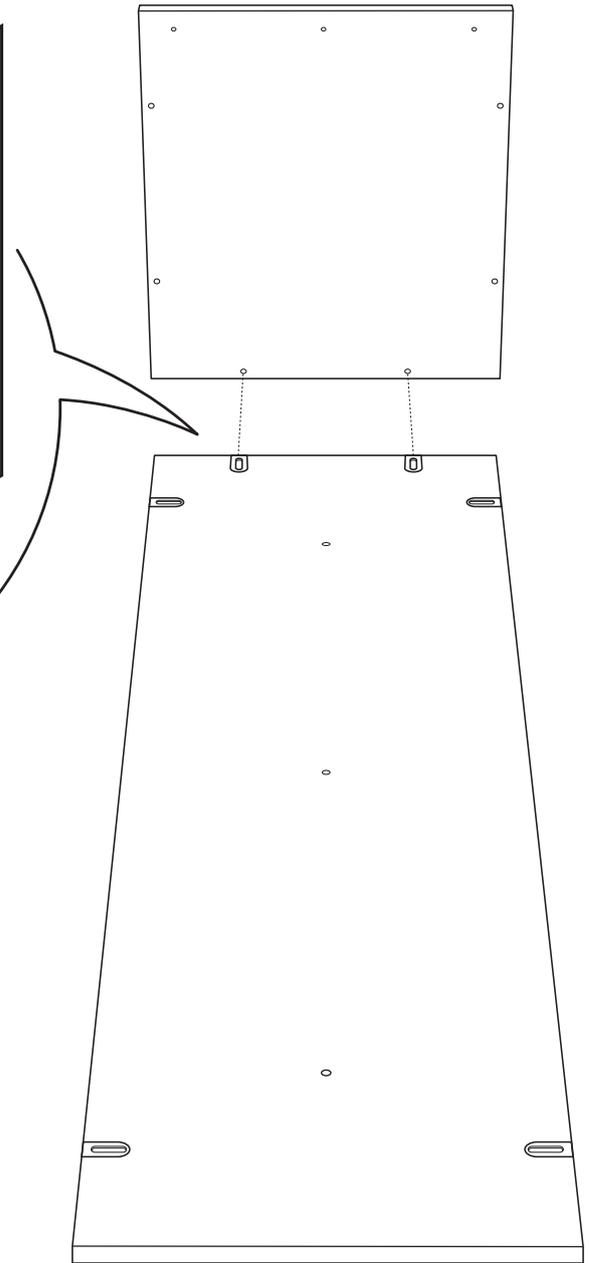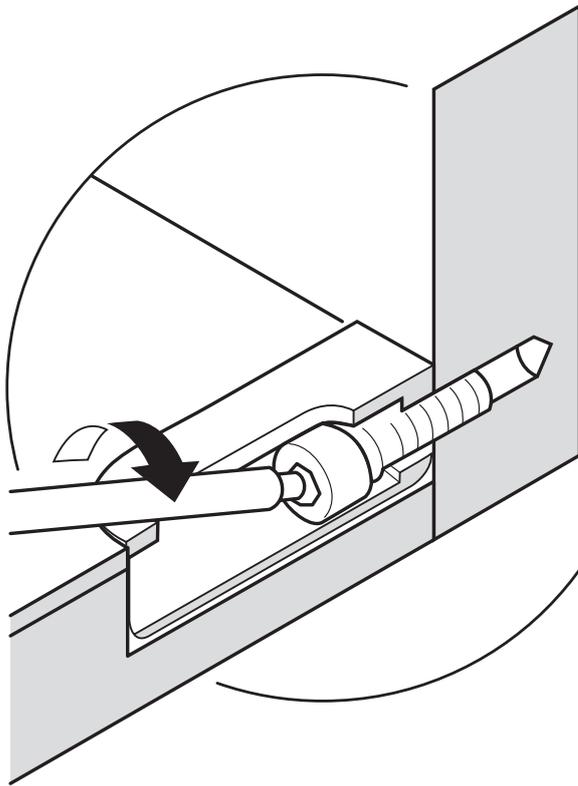


3


4

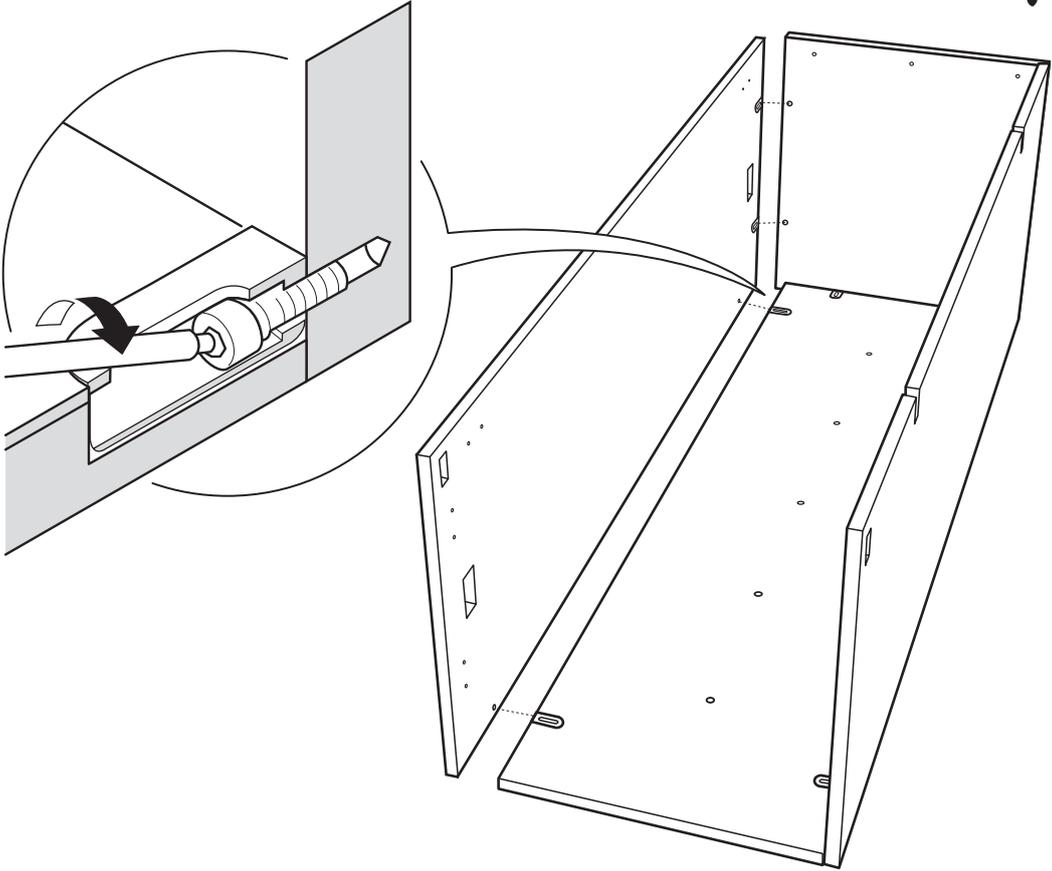


5



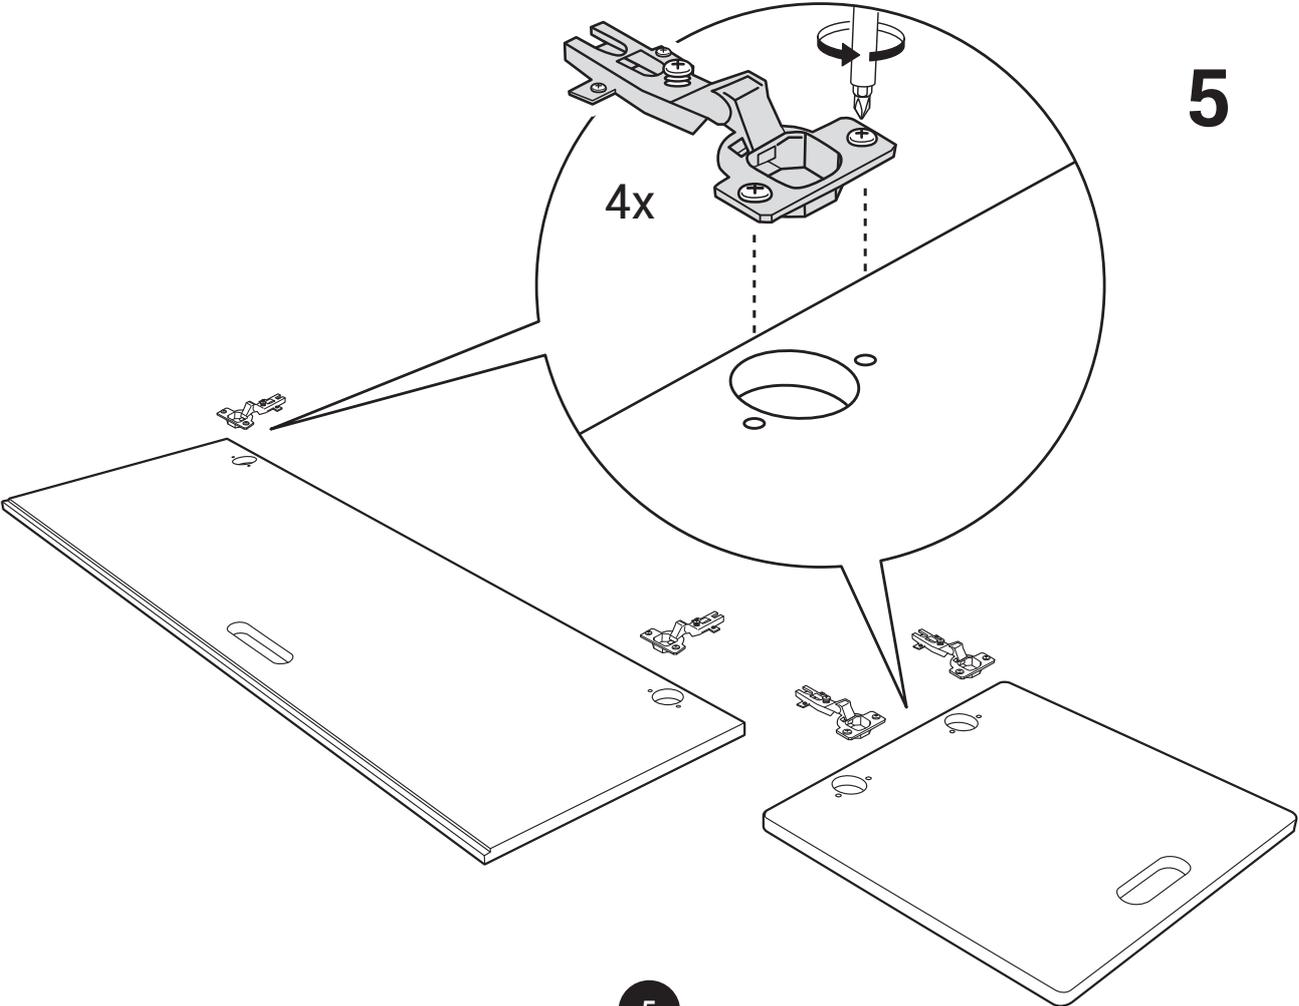


6

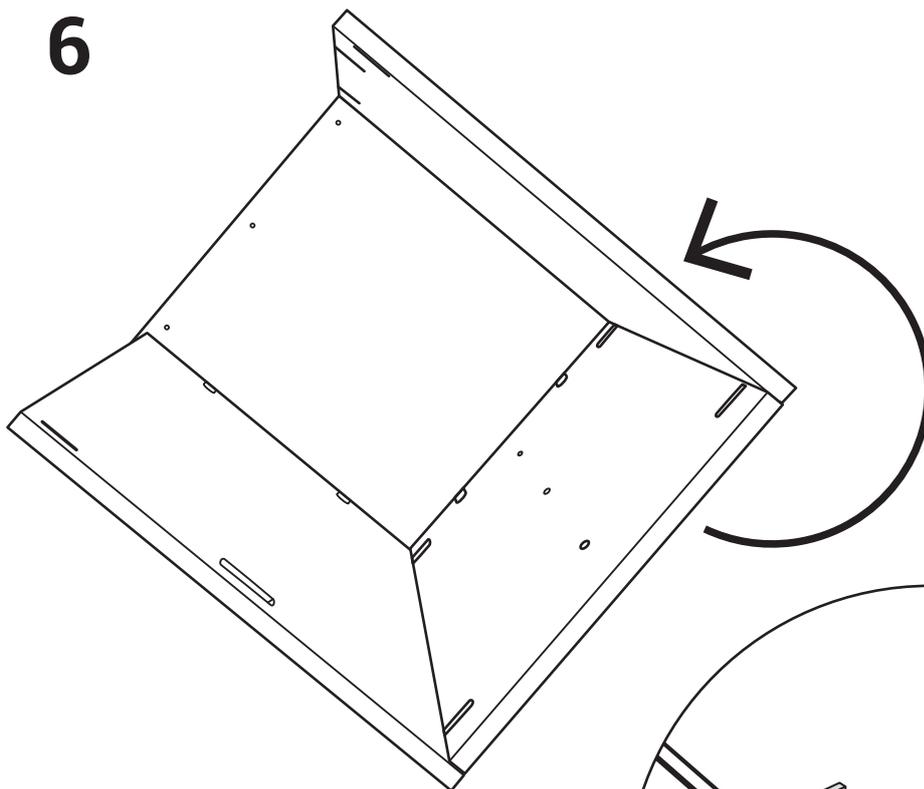

7


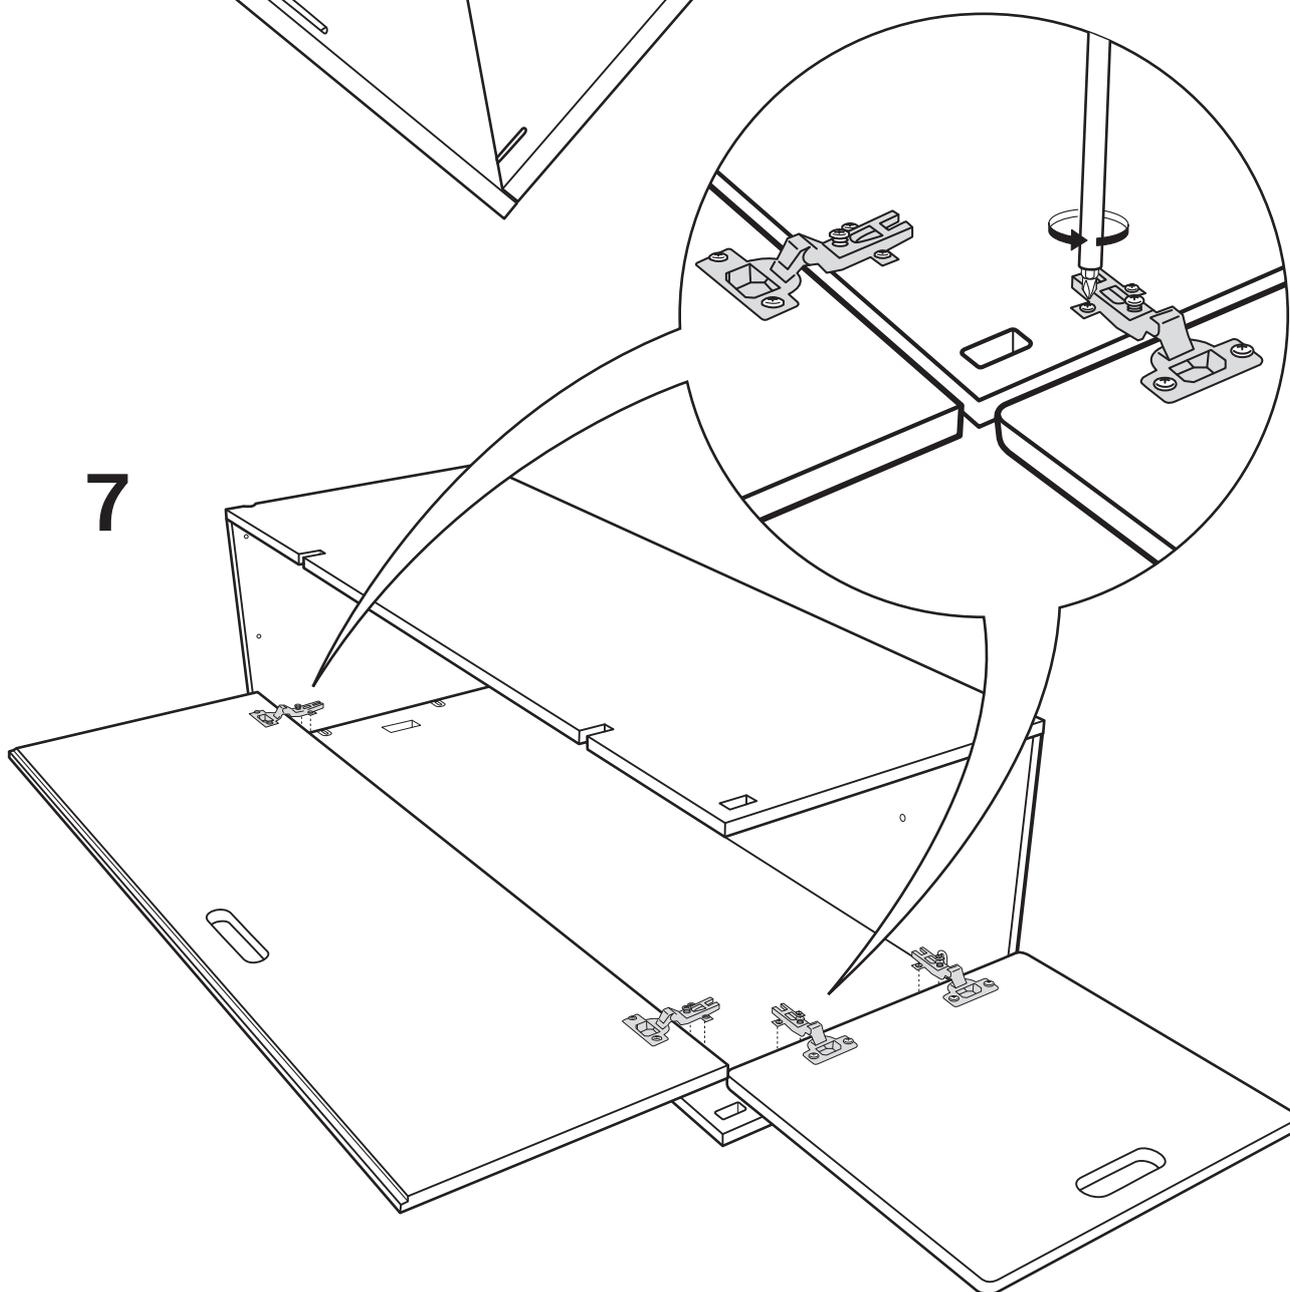


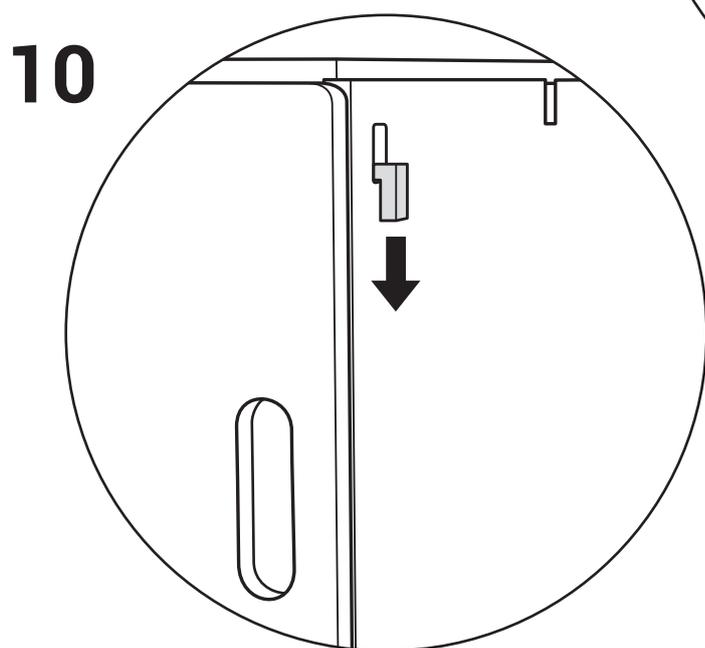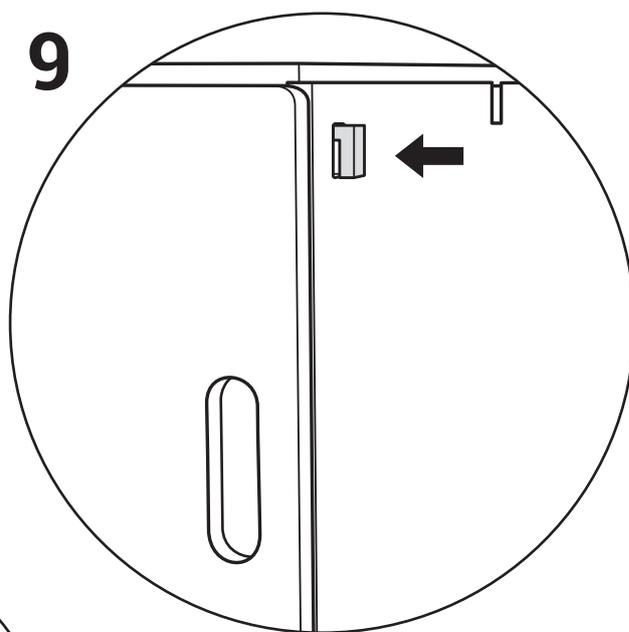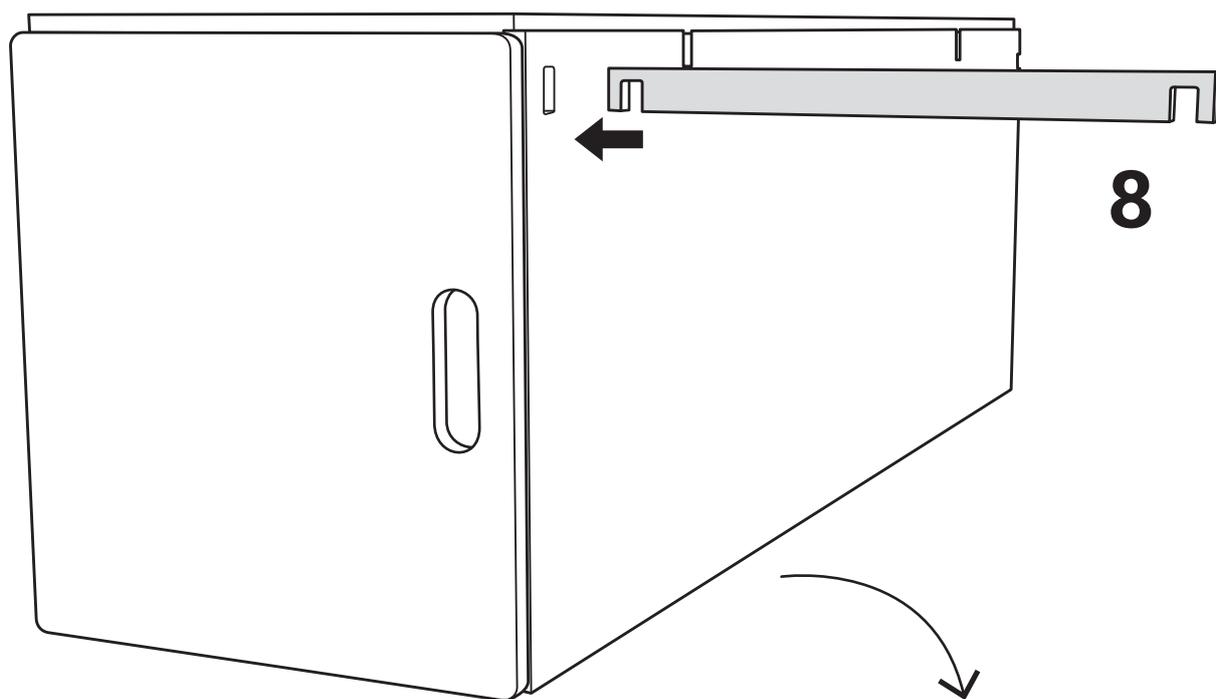

# plykit

---

## KIT CAJONERA DERECHA M

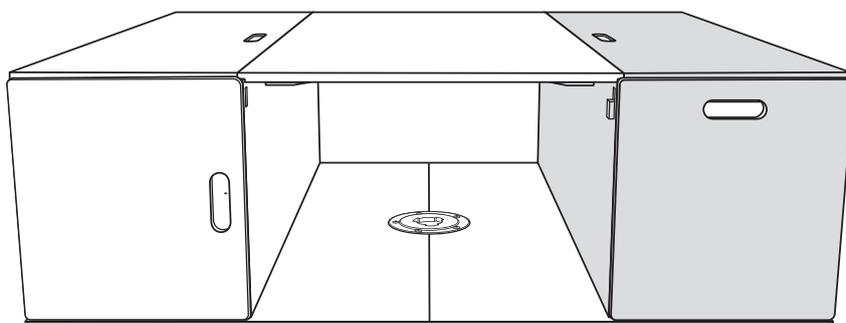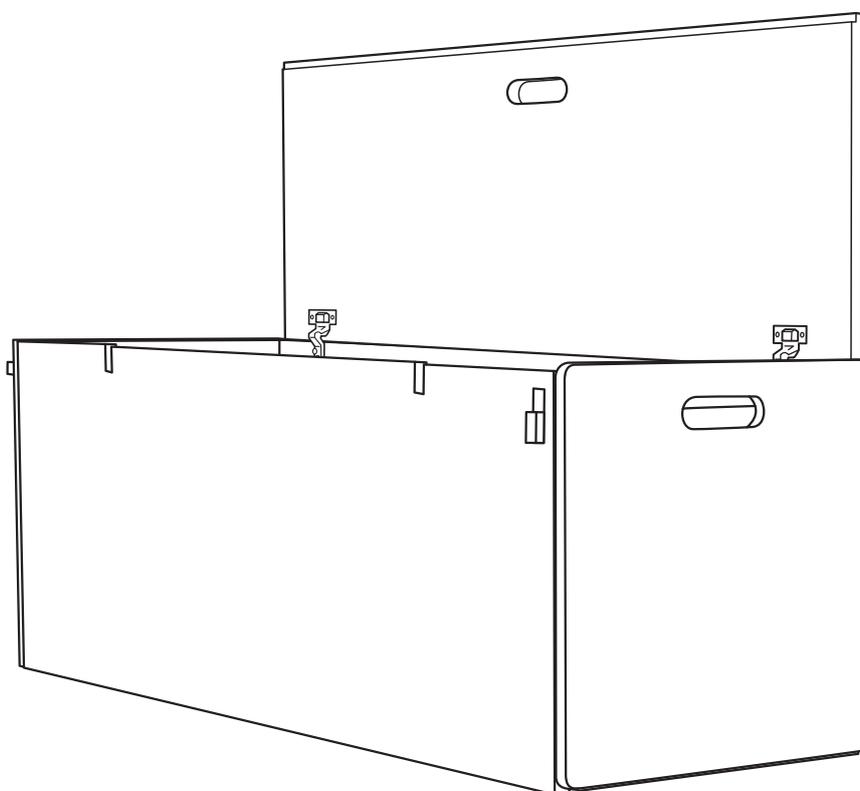



---



### ADVERTENCIAS DE MONTAJE

- ✓ LAS PATAS DE LA CAMA PUEDEN NO COINCIDIR CON LA ALTURA IDÓNEA DE SU FURGONETA, (YA QUE SON DE UN ALTO STANDARD), POR LO QUE DEBERÁ DE COMPROBAR Y EN CASO NECESARIO, RECORTAR LAS PATAS A LA ALTURA REQUERIDA, SEGUN SUS NECESIDADES EN LA FURGONETA A LA CUAL VAYA A INSTALARSE.
- ✓ LA CAMA, PUEDE SER RECORTADA, SEGUN SUS NECESIDADES EN LA FURGONETA A LA CUAL VAYA A INSTALARSE.
- ✓ LOS DOS BAÚLES LLEVAN AGUJEROS QUE PERMITEN PASAR POR ELLOS LAS CINTAS DE FIJACIÓN QUE DEBEN UTILIZARSE DURANTE EL TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN.




---

### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD


- ✓ PARA AJUSTAR LOS CABINEOS EN SUS CORRESPONDIENTES HUECOS, USAR UN MARTILLO.
- ✓ UTILIZAR UN ATORNILLADOR ELÉCTRICO PARA ACOPLAR LA BROCA DEL CABINEO.
- ✓ ASEGURARSE QUE LA CABEZA DE LA BROCA QUEDA PERFECTAMENTE ACOPLADA EN EL INTERIOR DEL CABINEO.
- ✓ UTILIZAR GANTES.
- ✓ MONTAR CON DOS PERSONAS.
- ✓ COLOCAR LA CAMA ENCIMA DE LOS BAÚLES Y DESPLAZARLA HACIA ATRÁS HASTA COLOCARLA EN SUS APOYOS Y DESPUÉS COLOCAR LAS PATAS.
- ✓ LIMPIAR EL INTERIOR DE LA FURGONETA, ESPECIALMENTE EL SUELO, ANTES DE PROCEDER AL MONTAJE DE LOS BAÚLES Y DE COLOCARLOS EN LA FURGONETA.

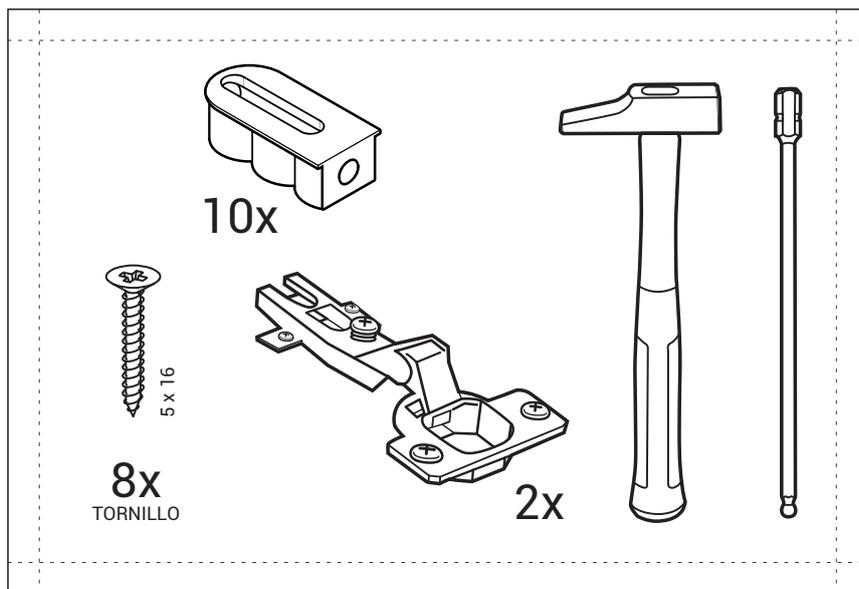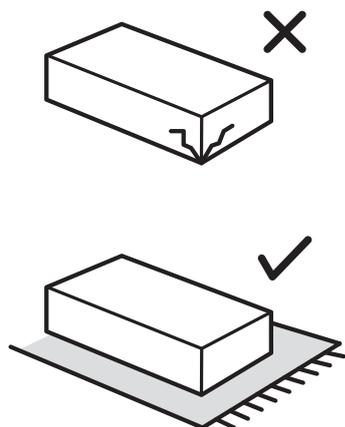


1

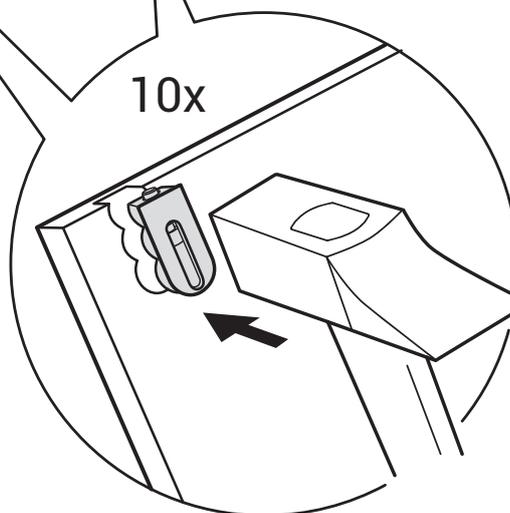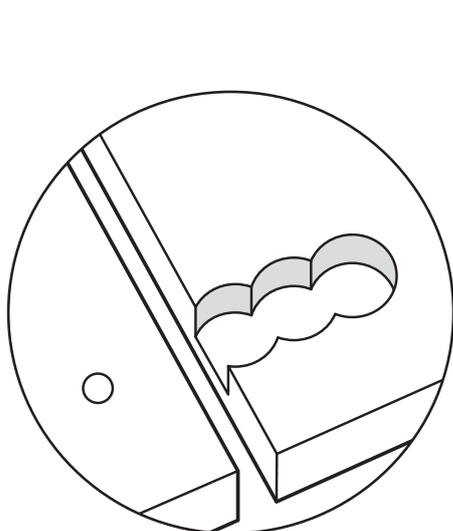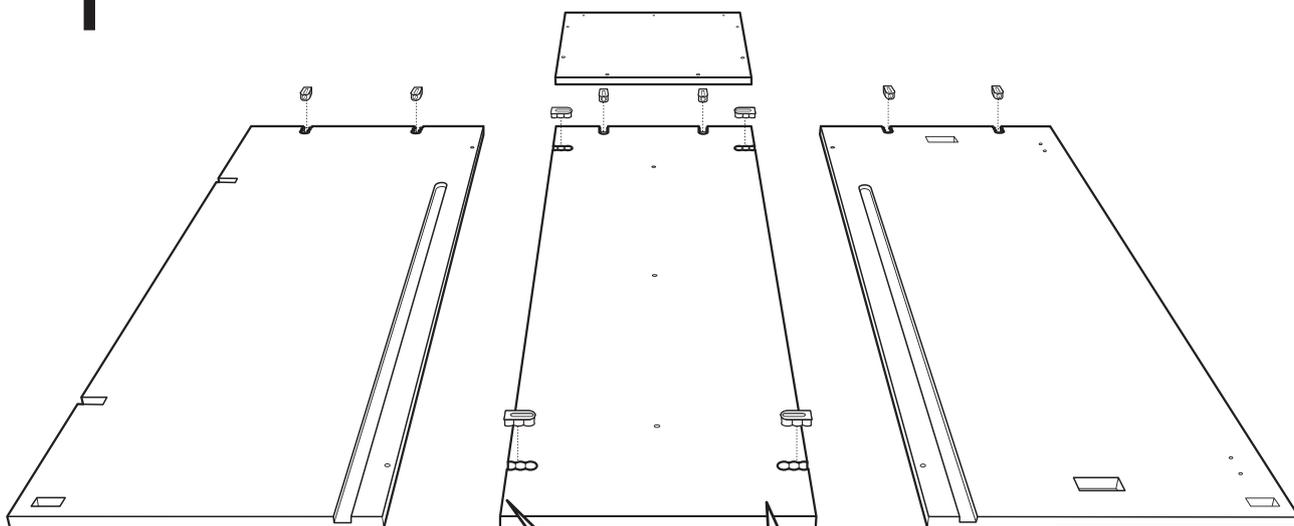



2

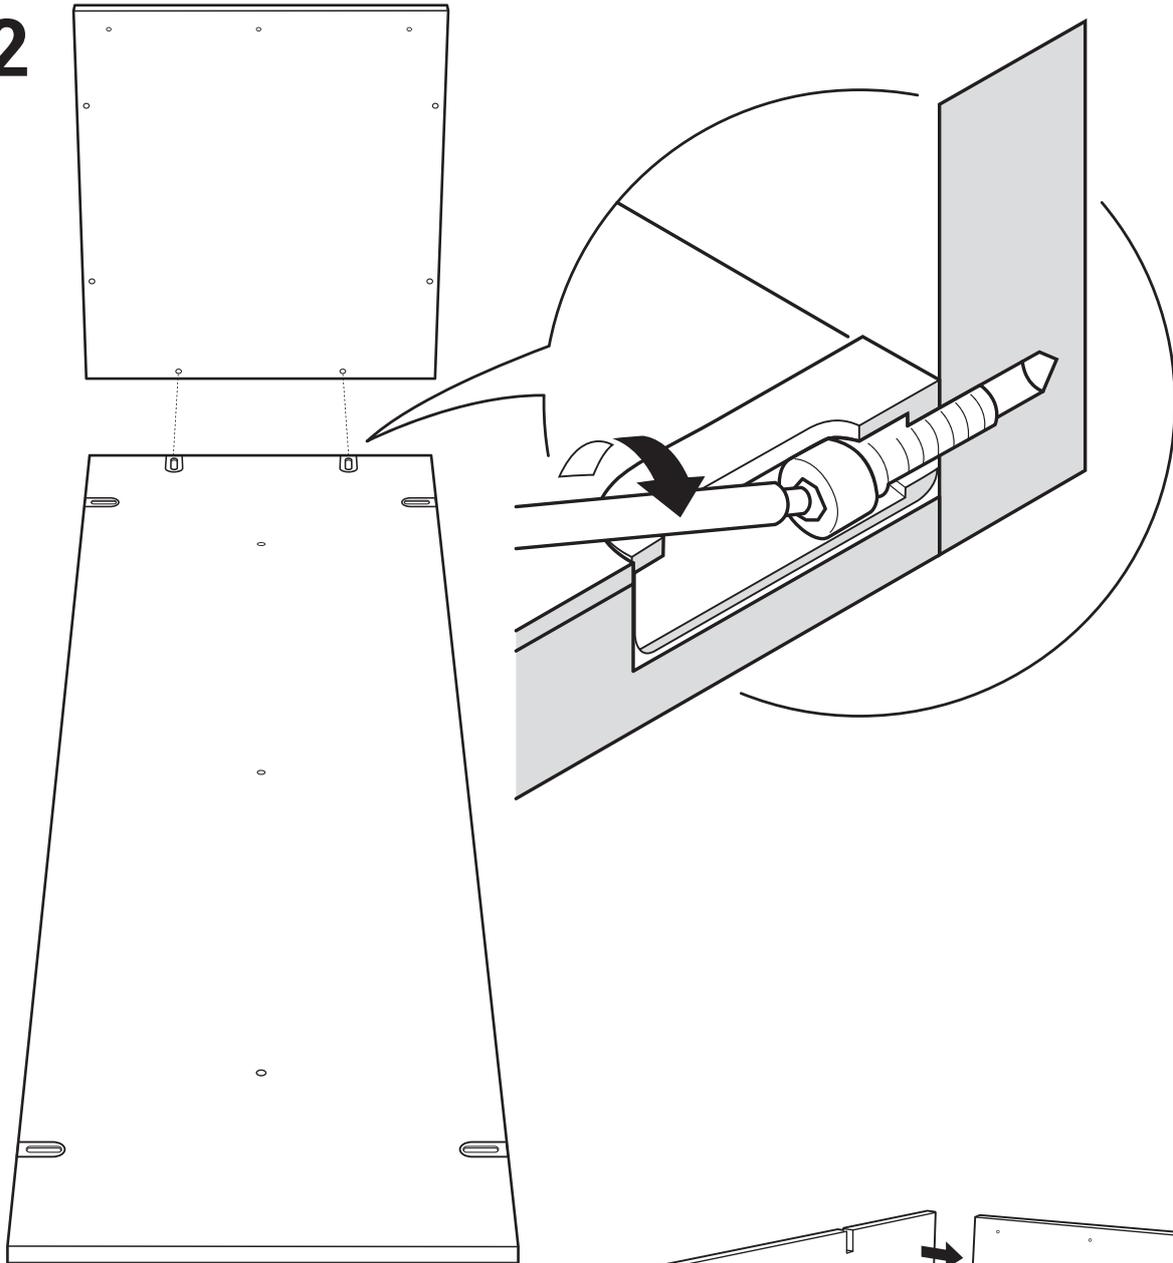



3

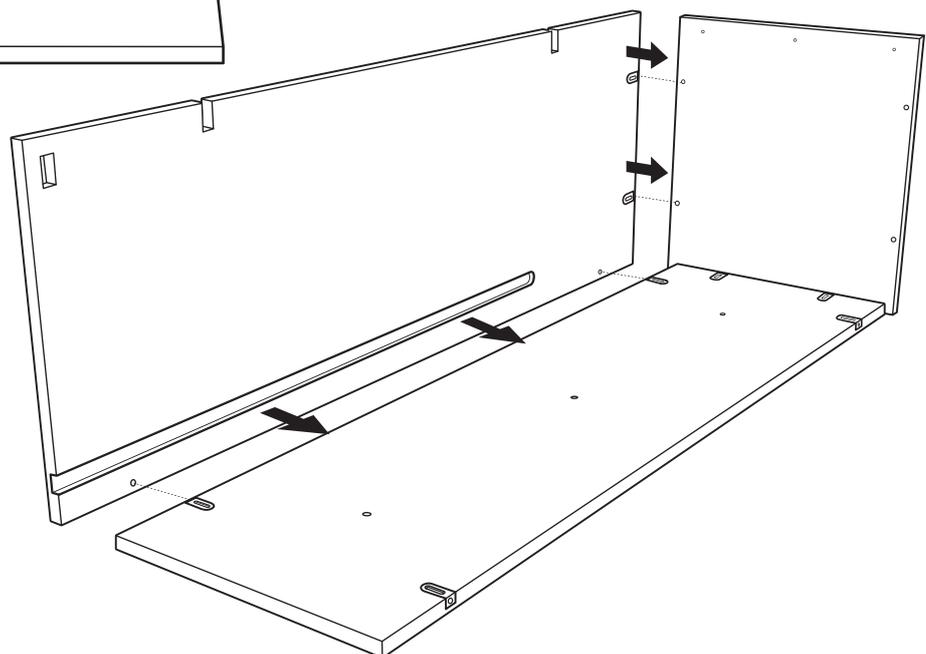


4

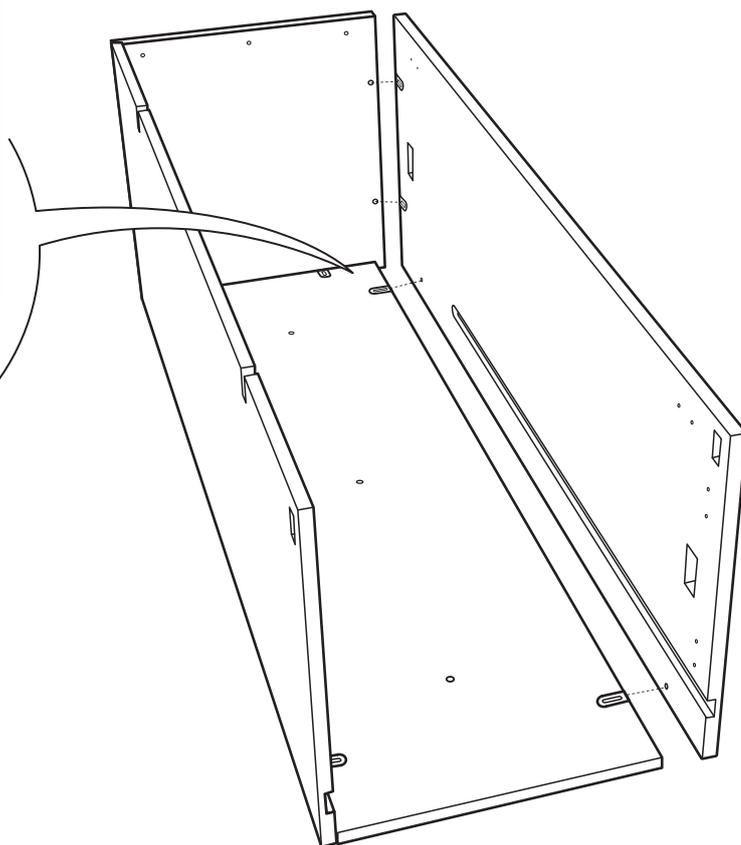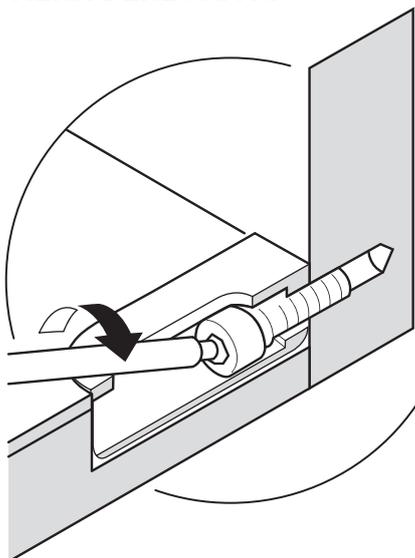


2x

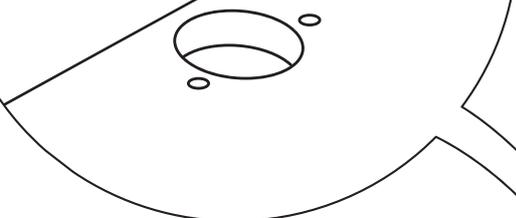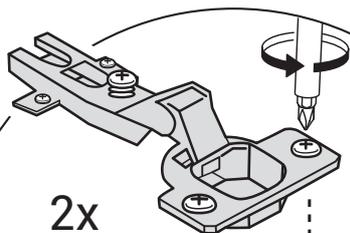


5

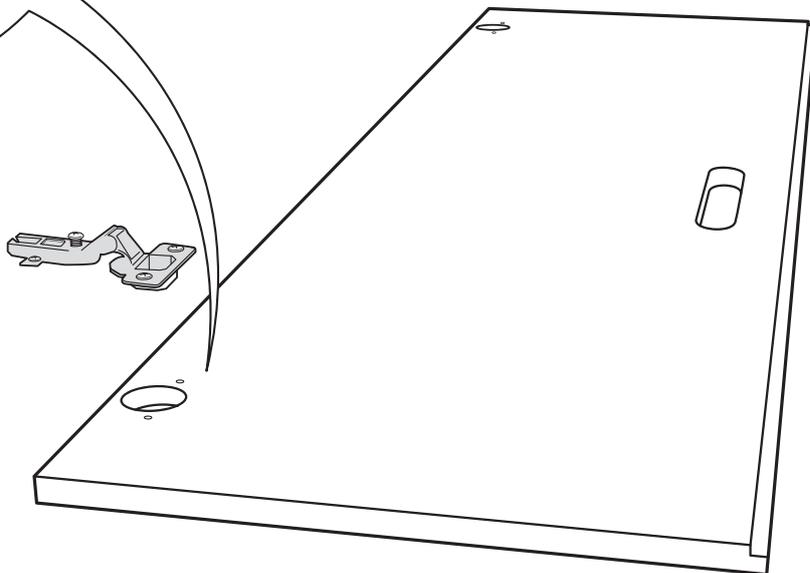


6

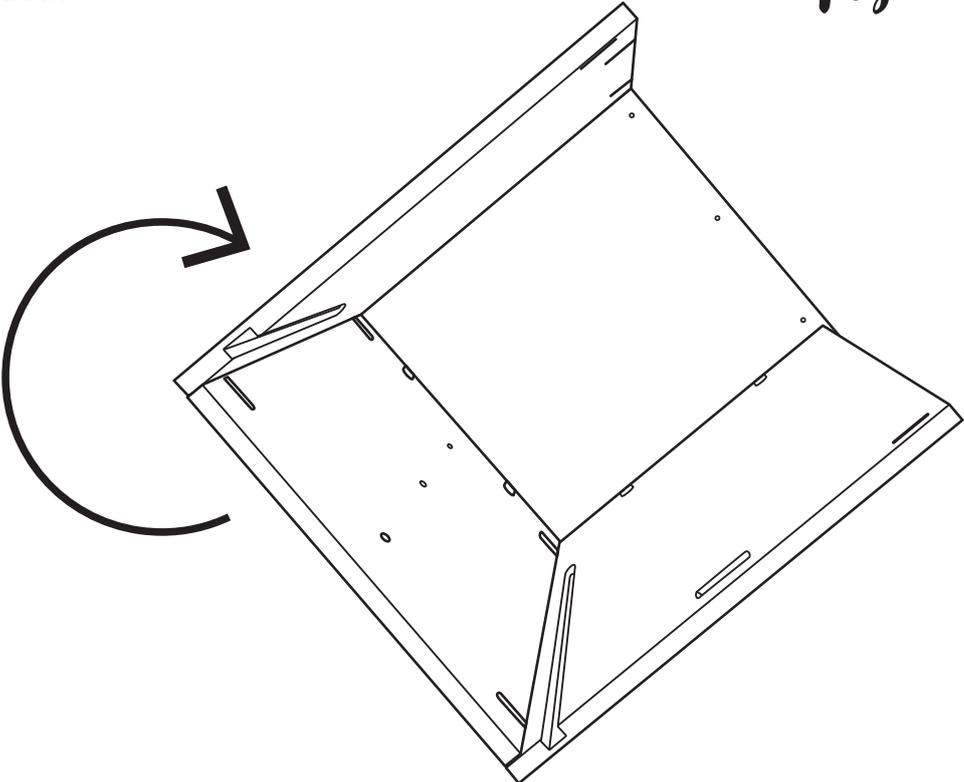


7

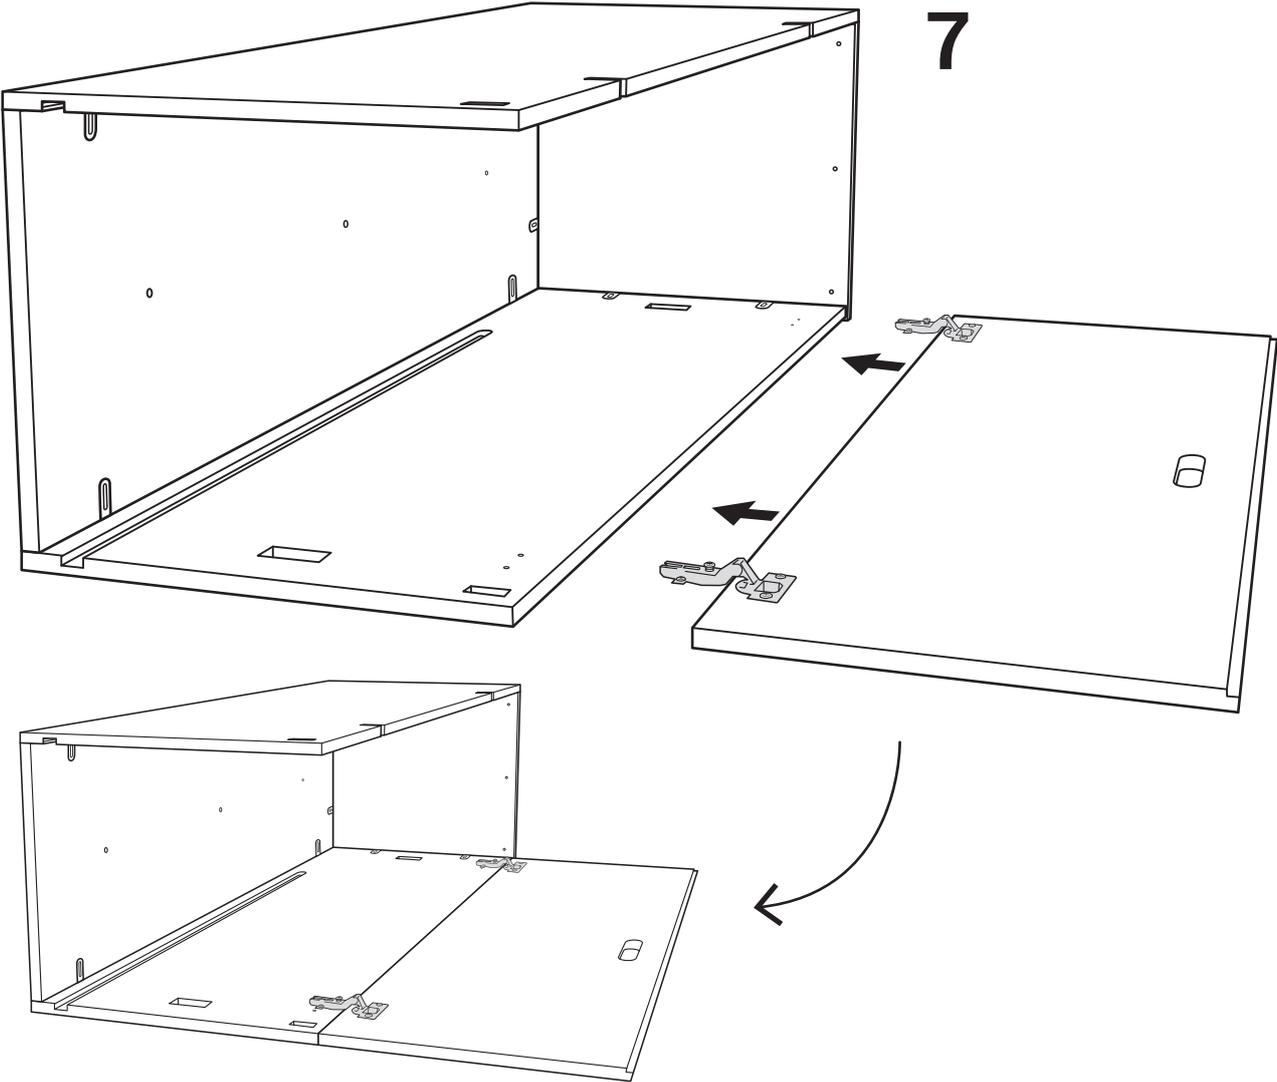


8

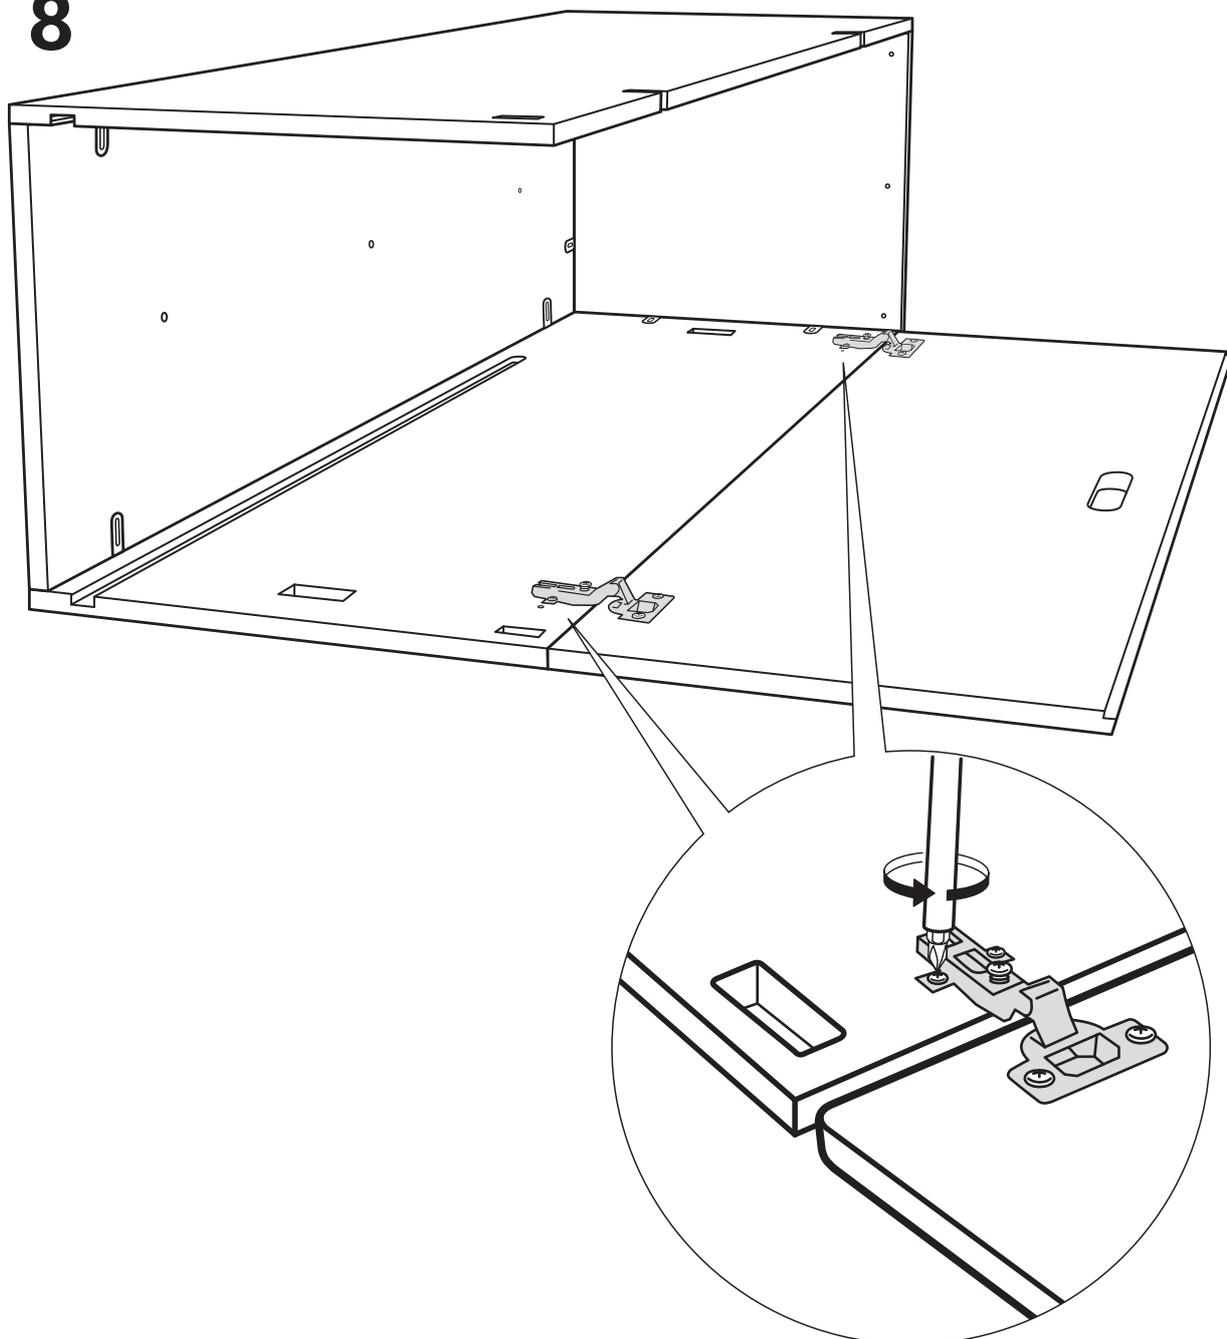


9

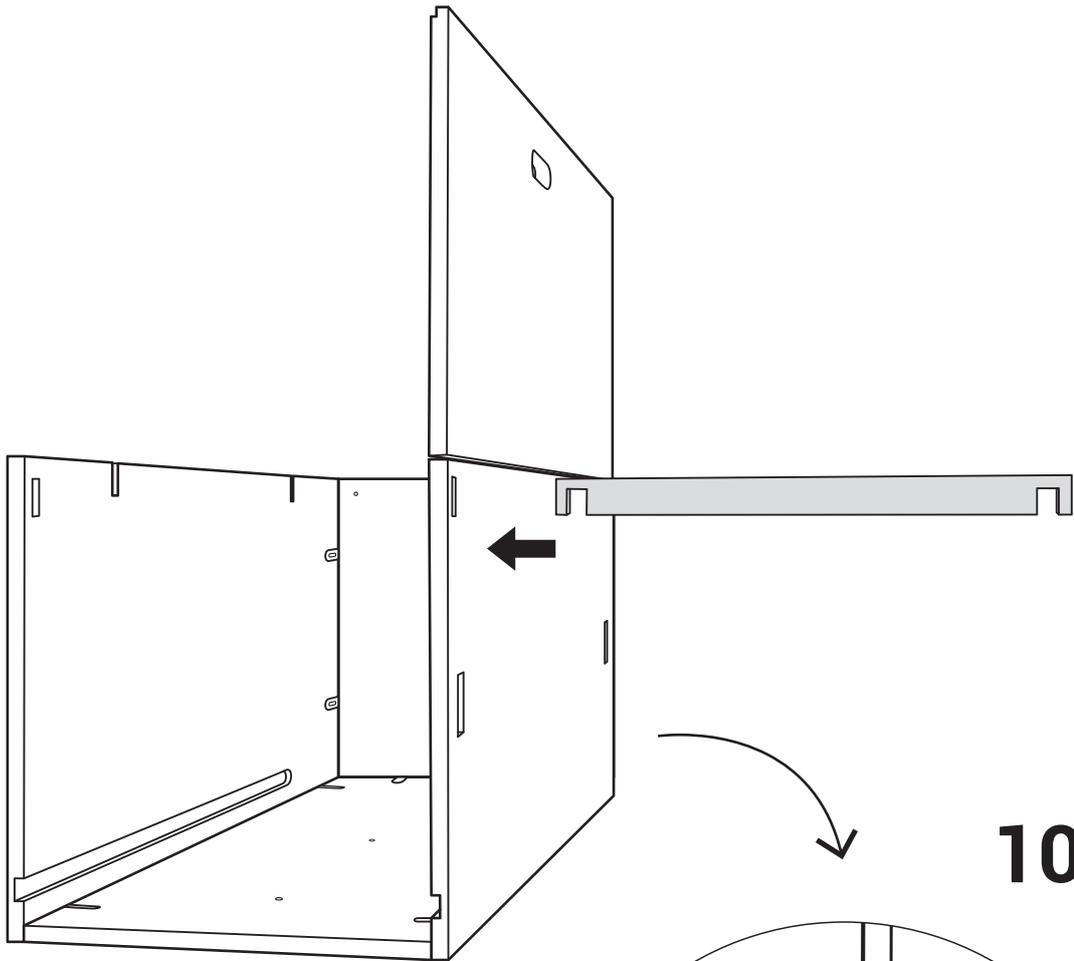

10

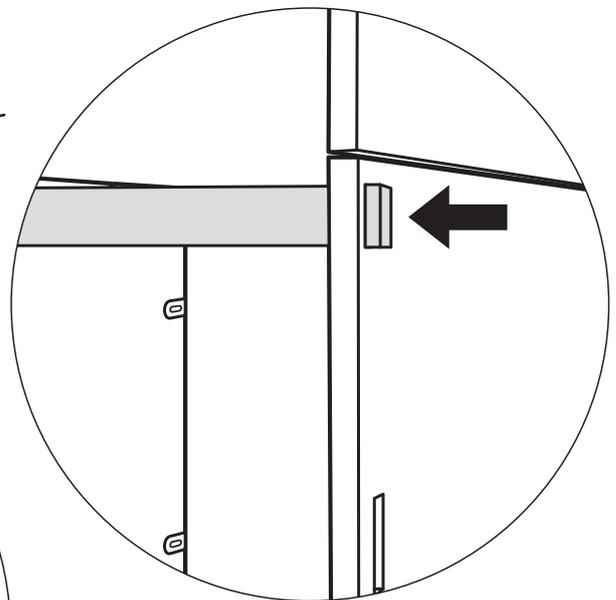


11



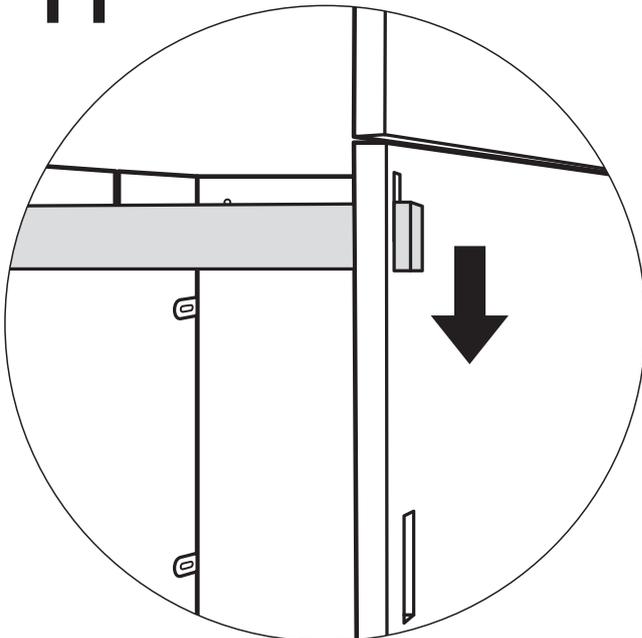


# plykit


---

KIT CAJÓN DERECHO M

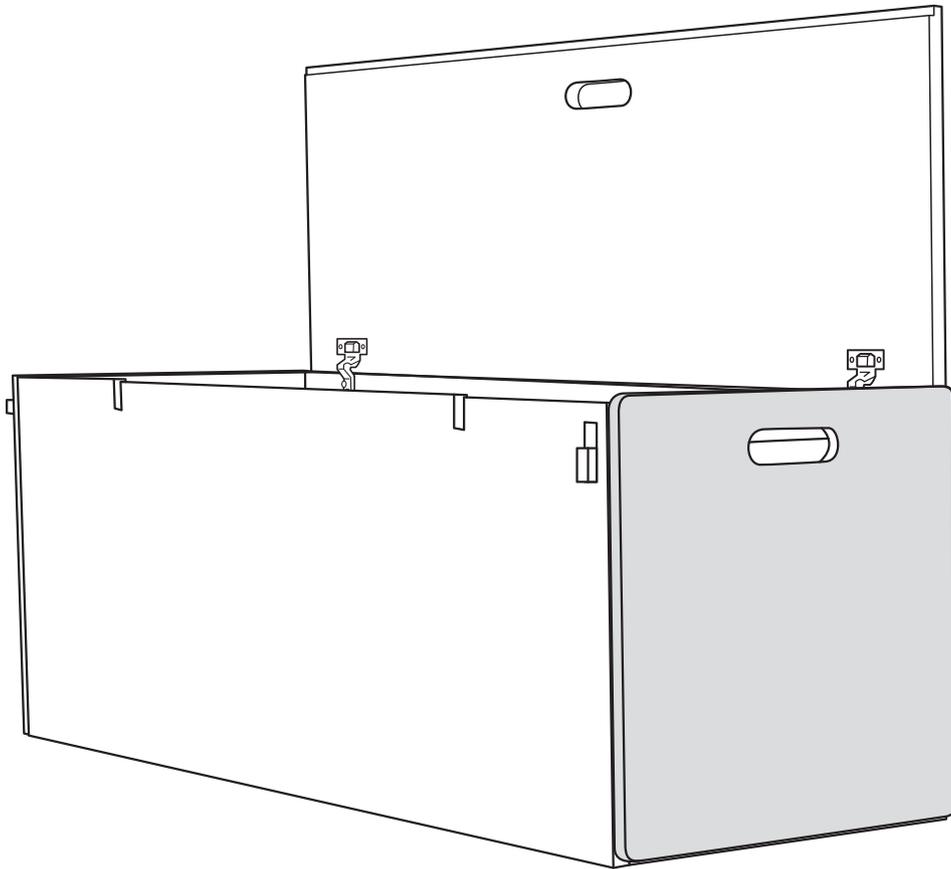


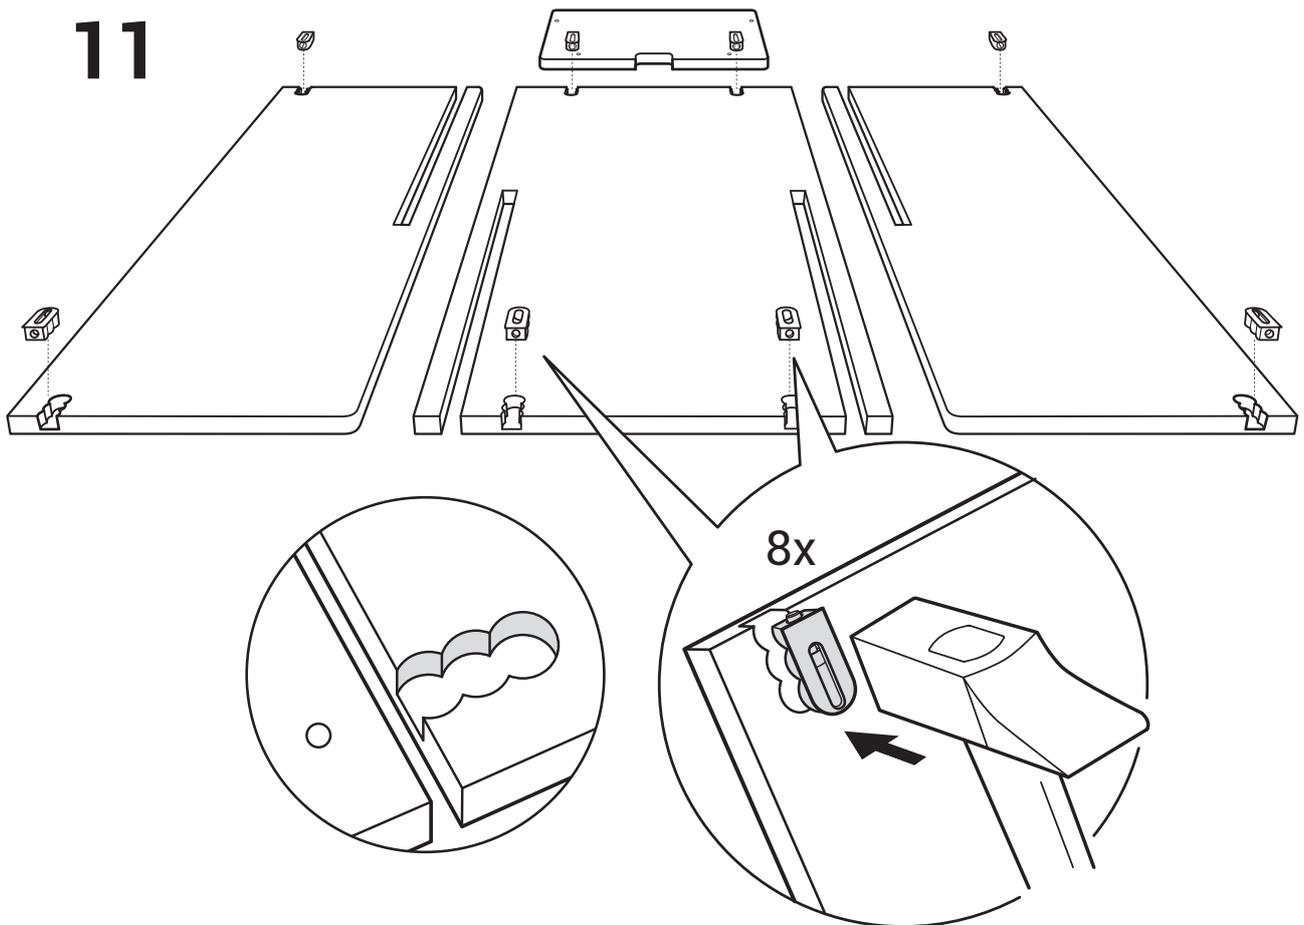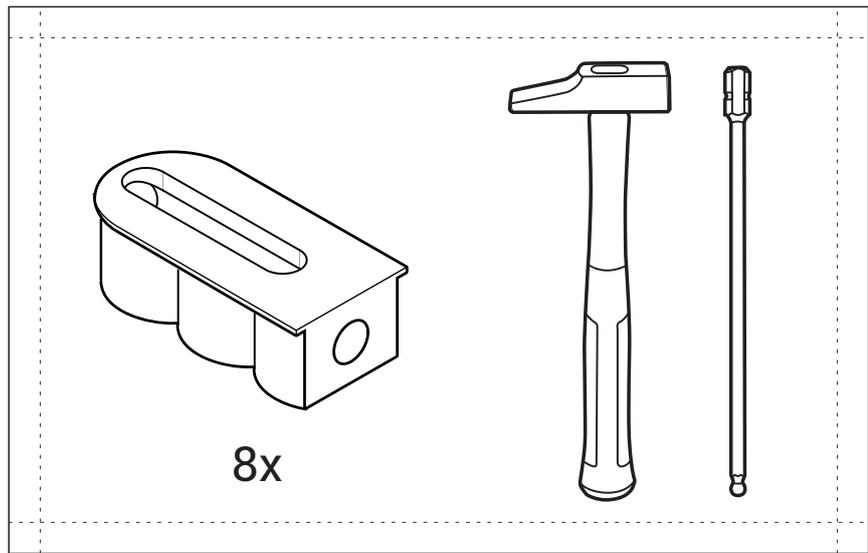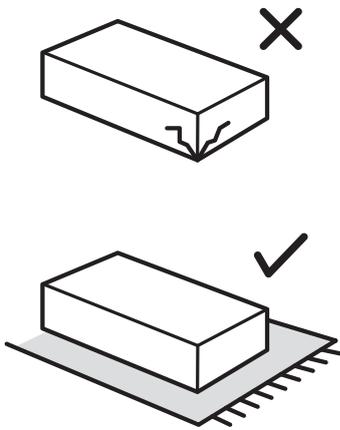


12

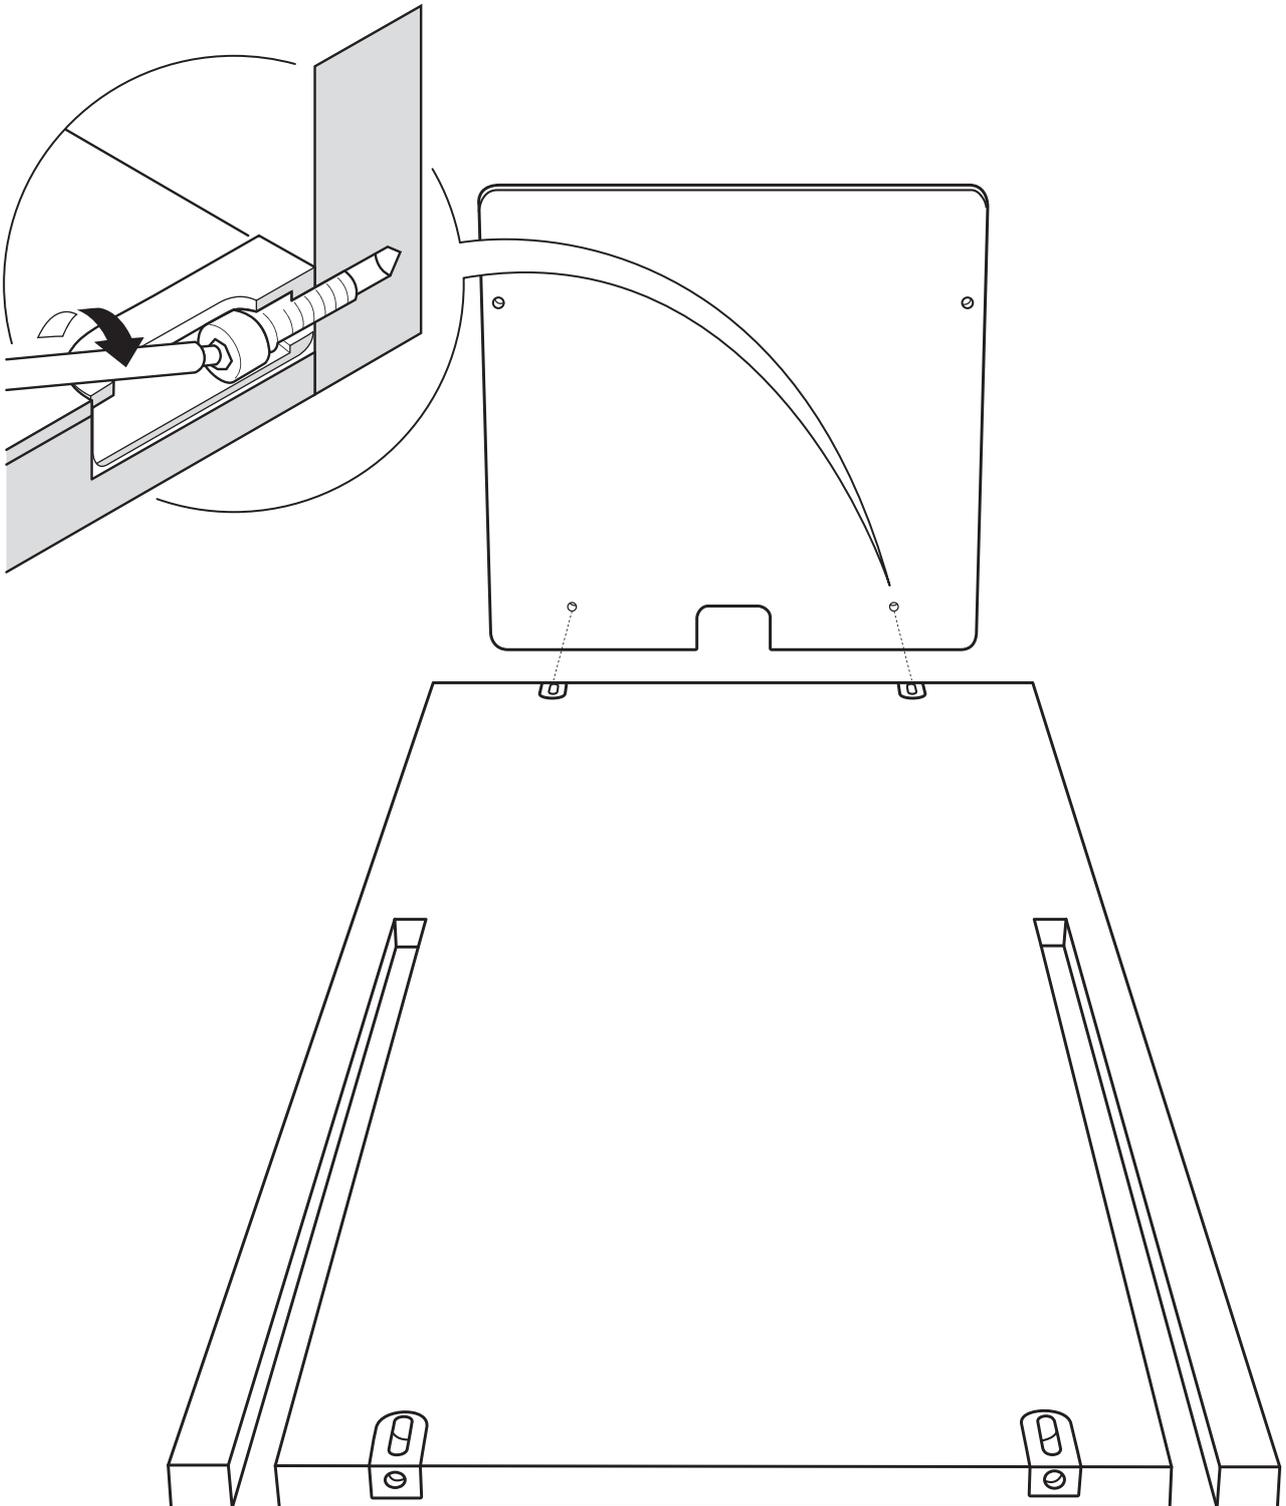



13

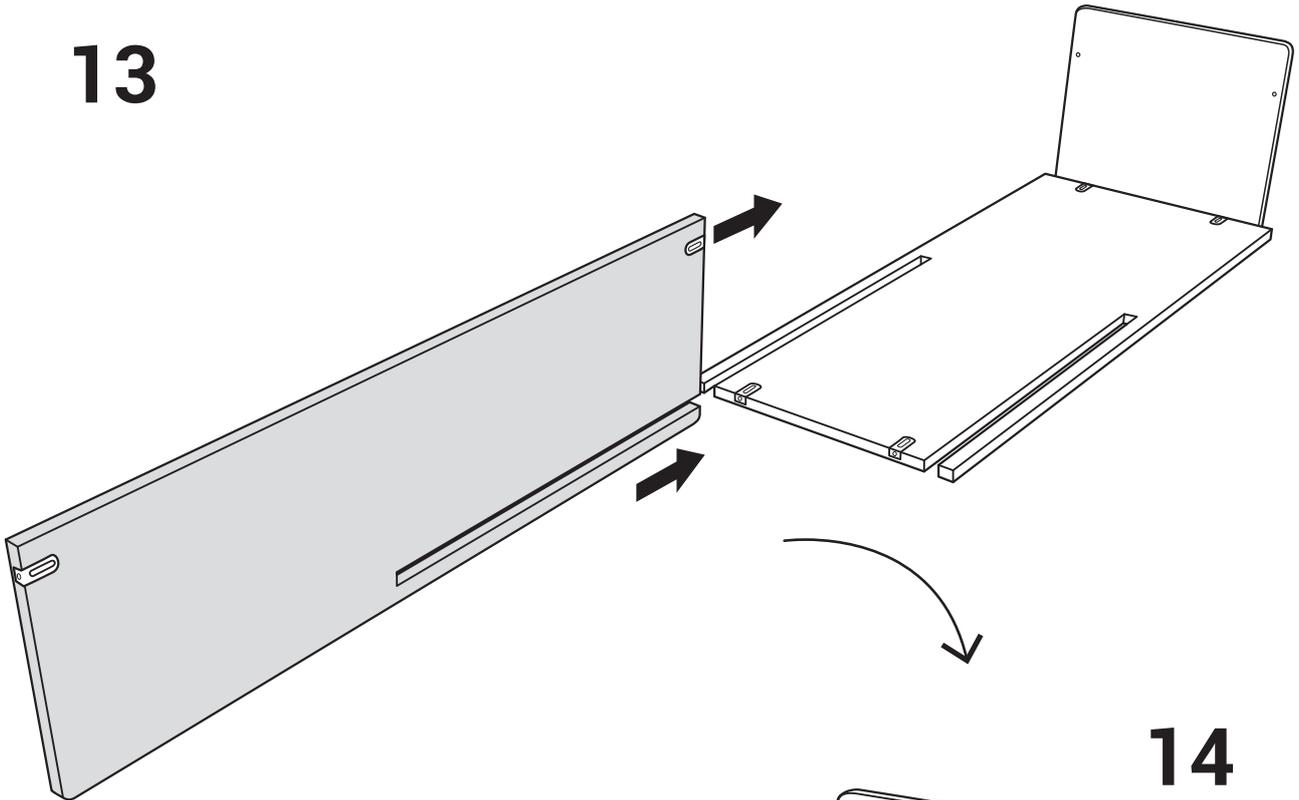


14

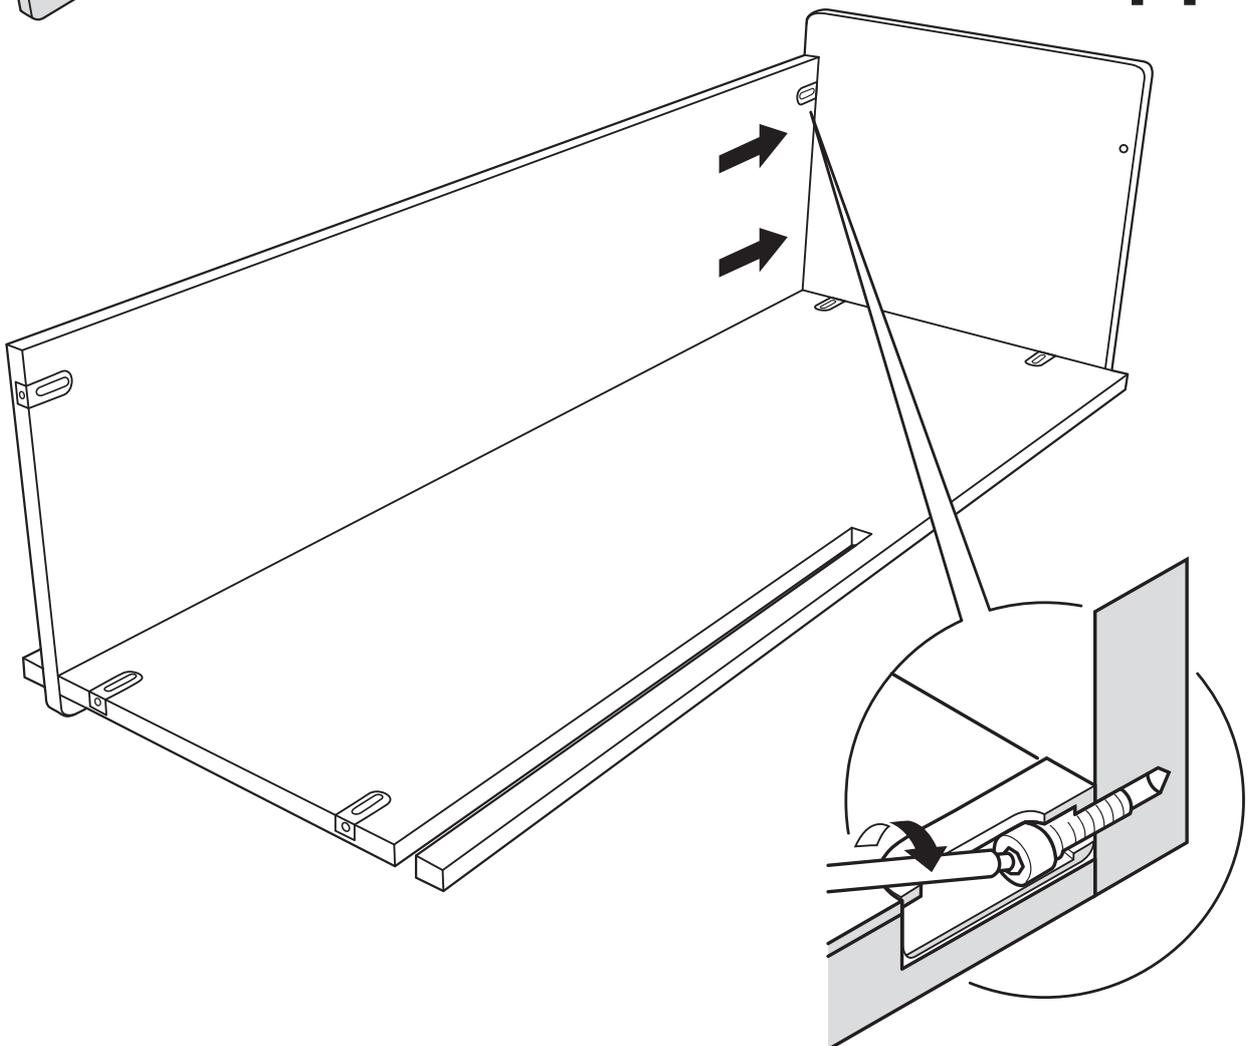

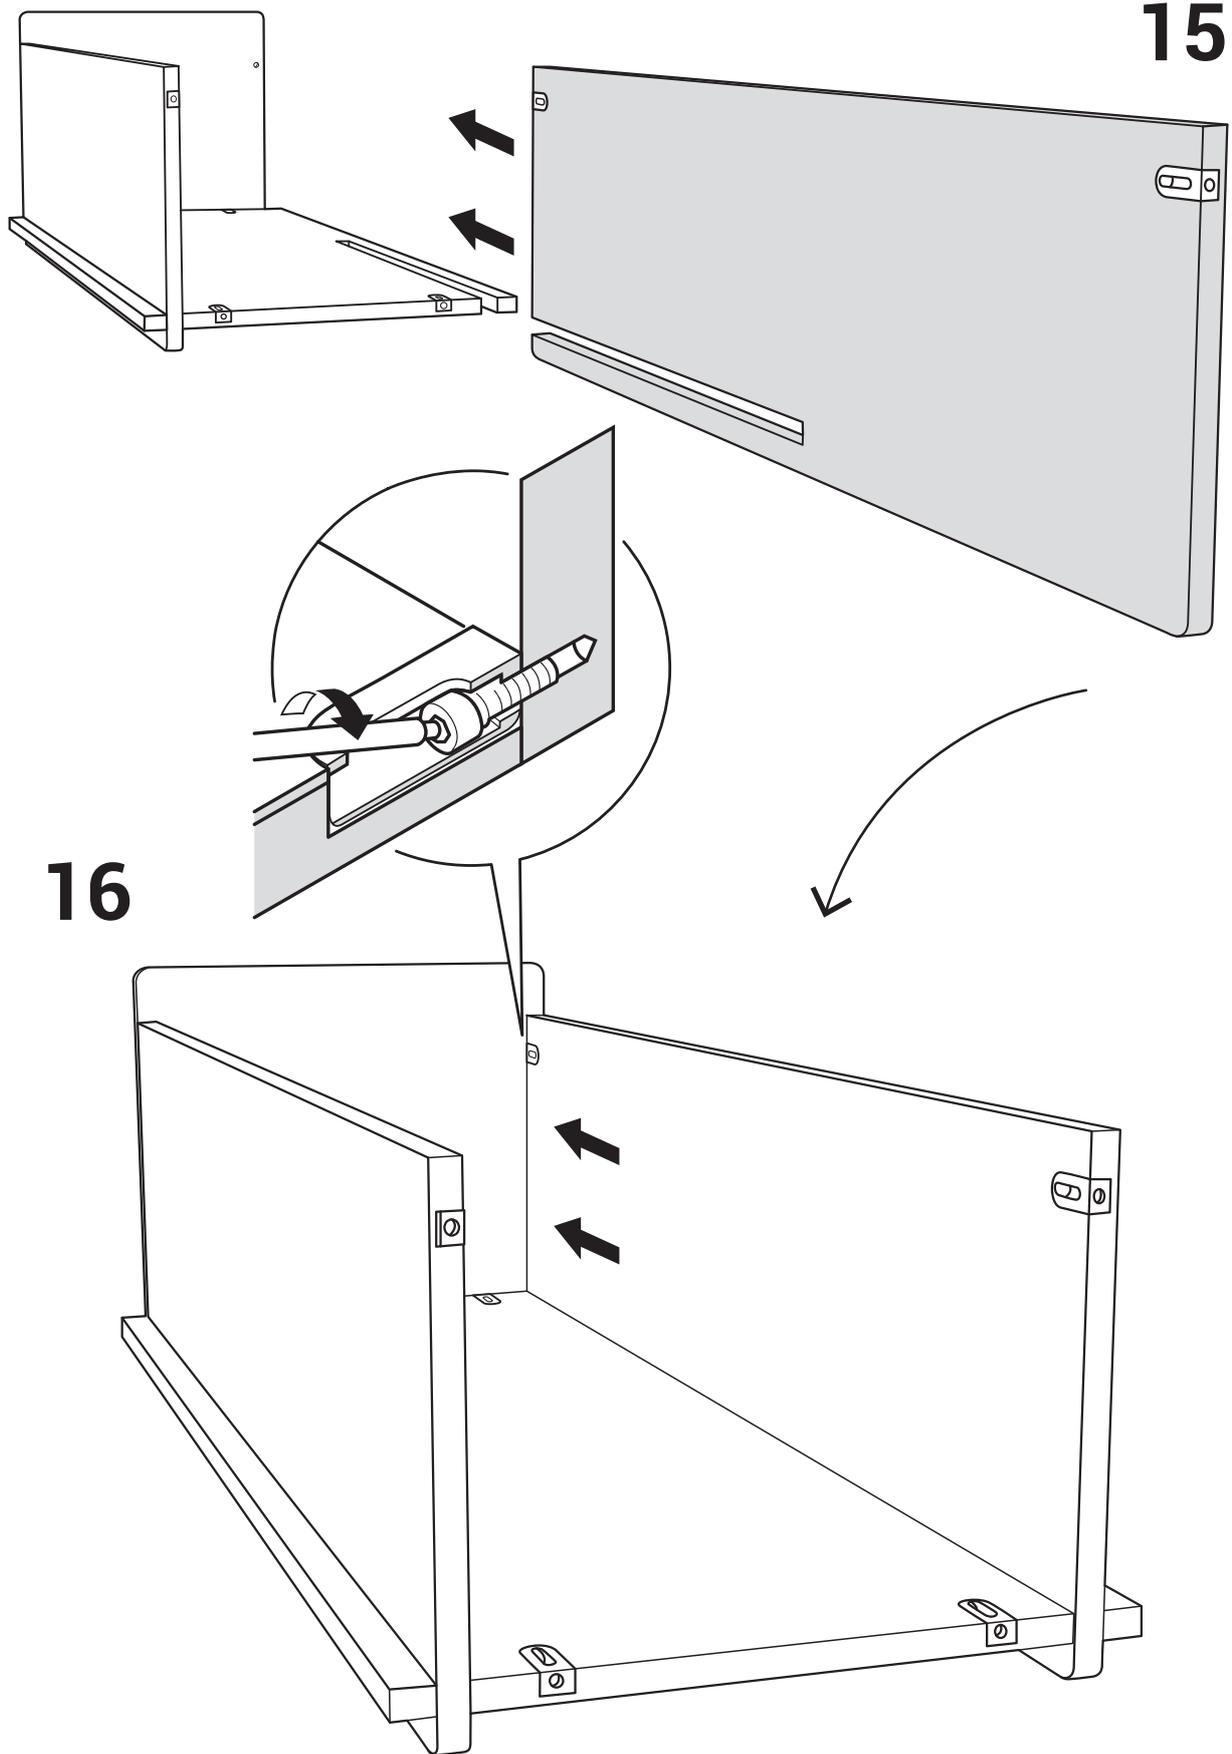


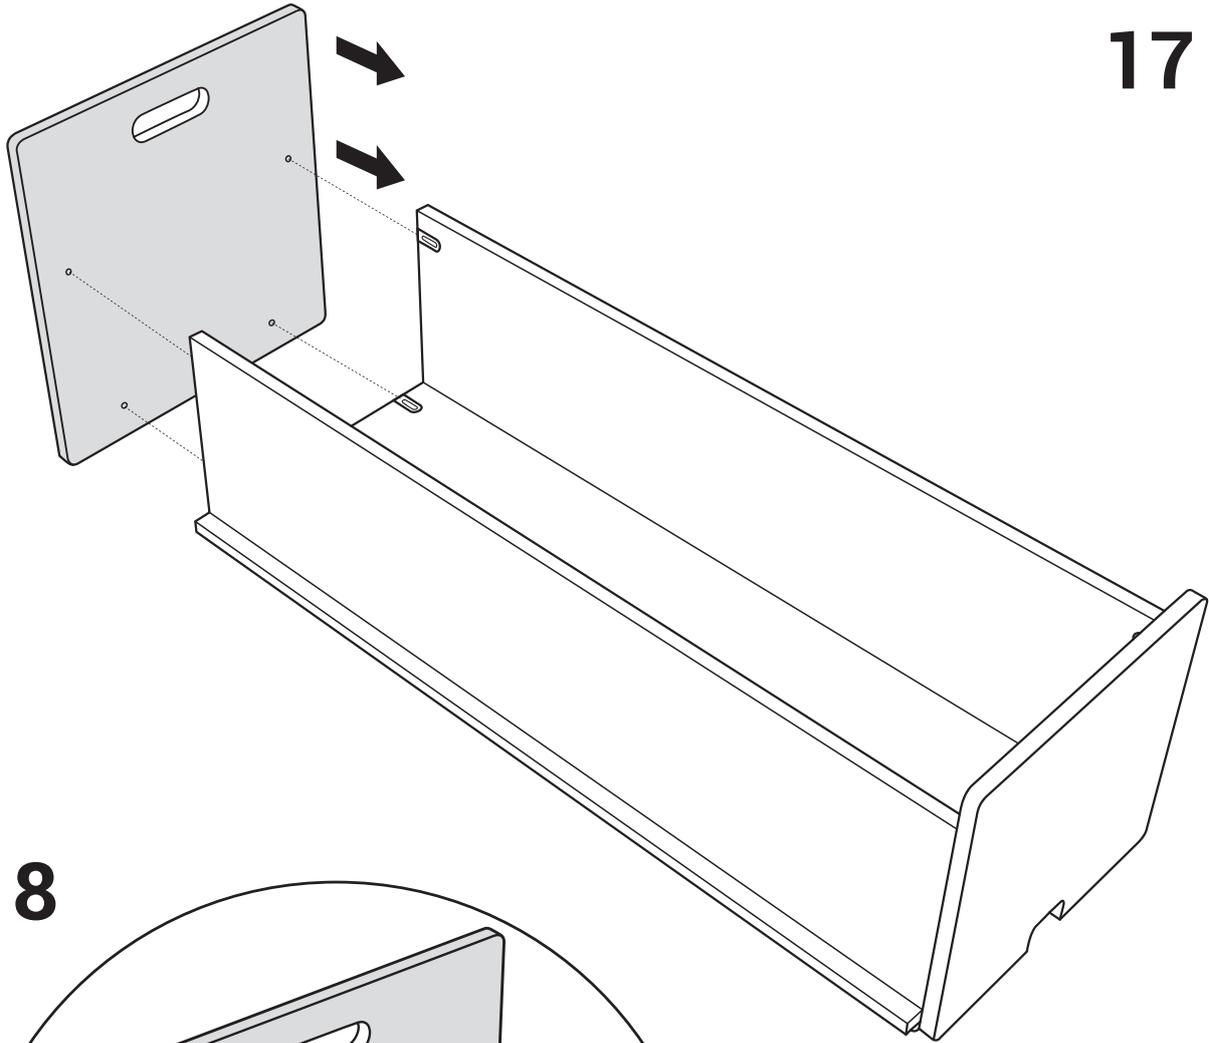


18

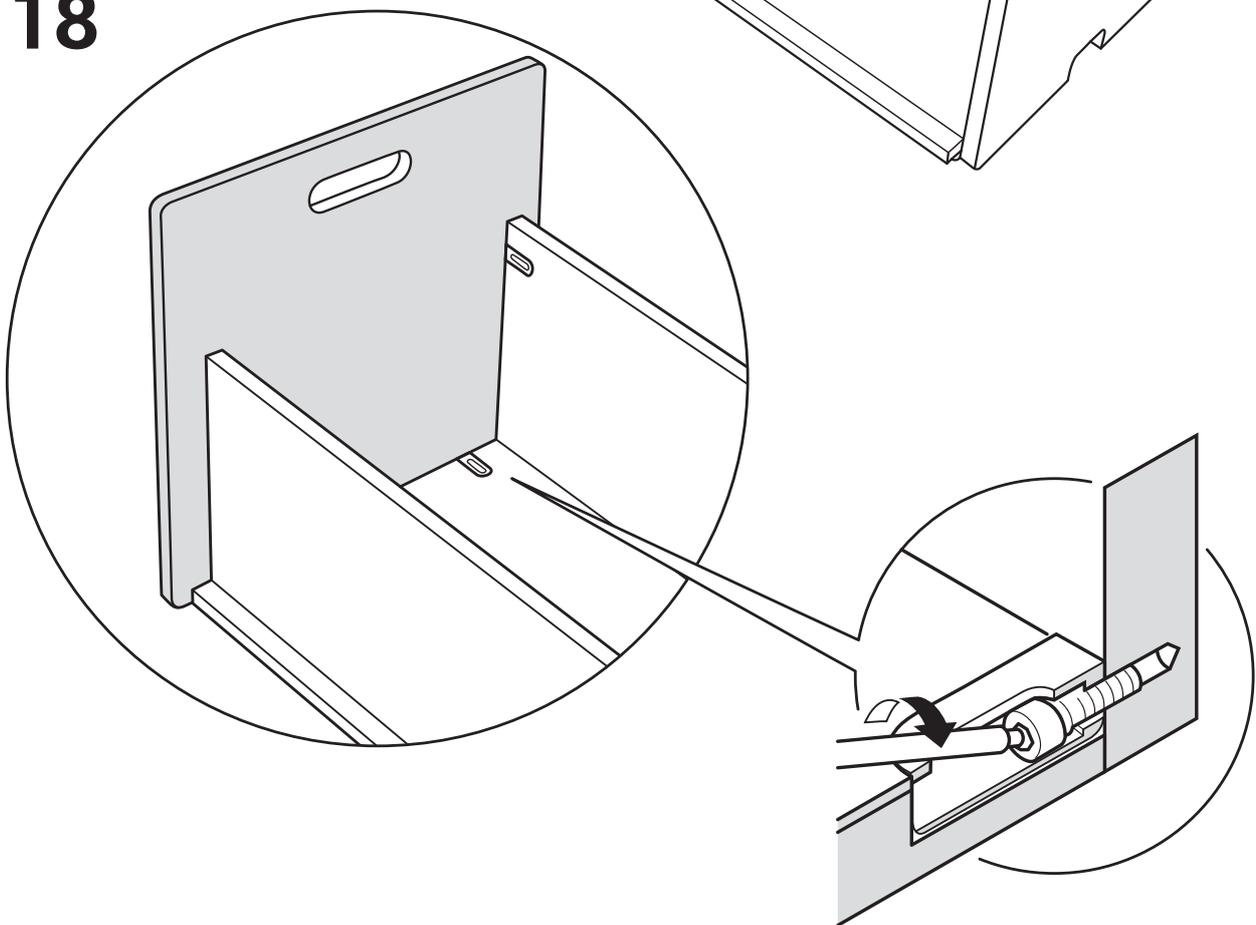


19

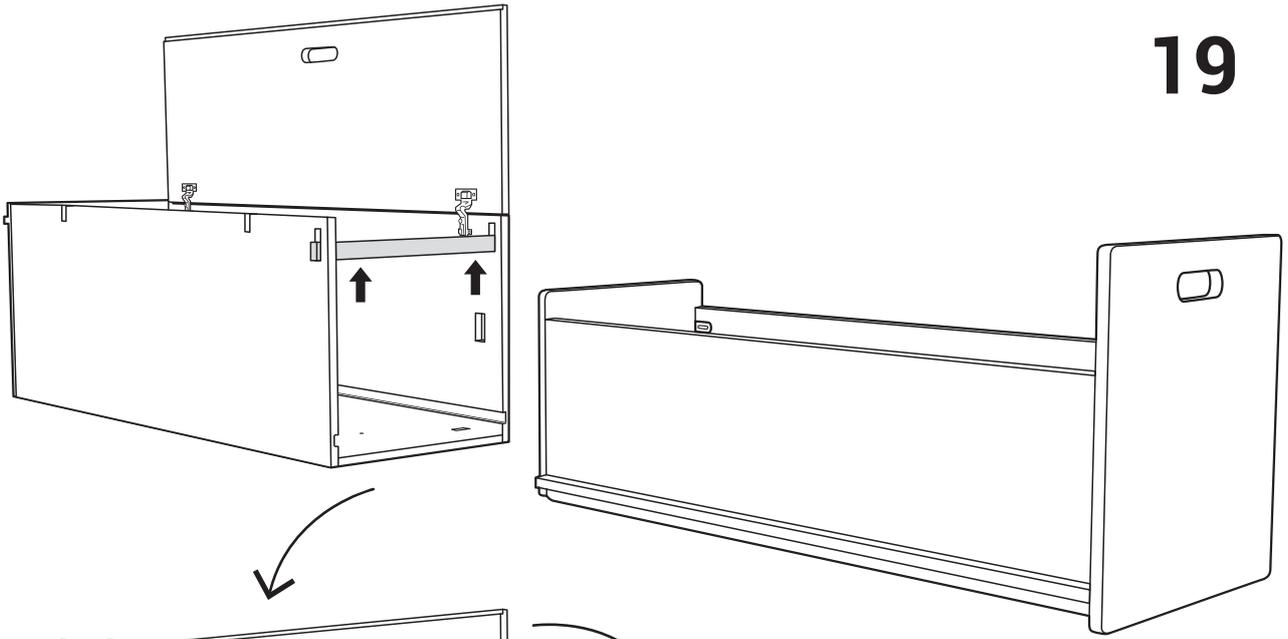


20

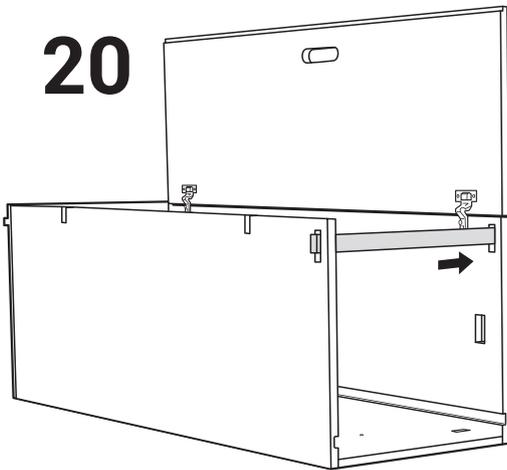


21

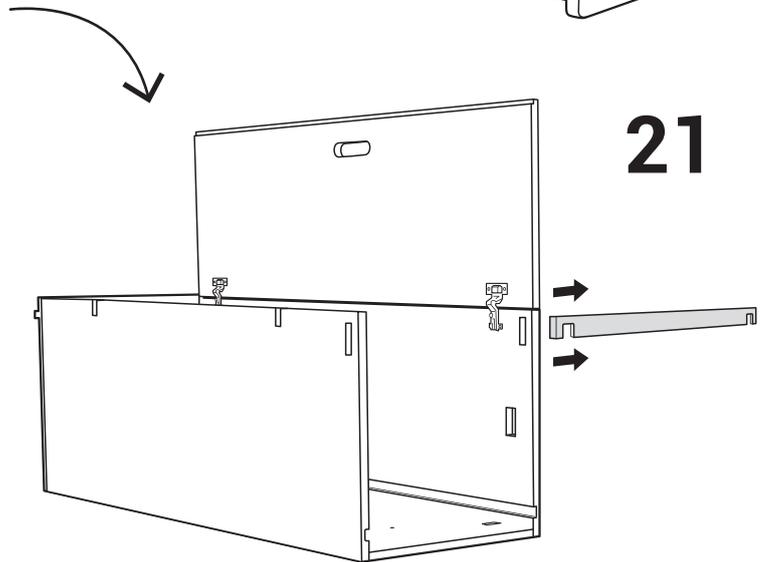

22


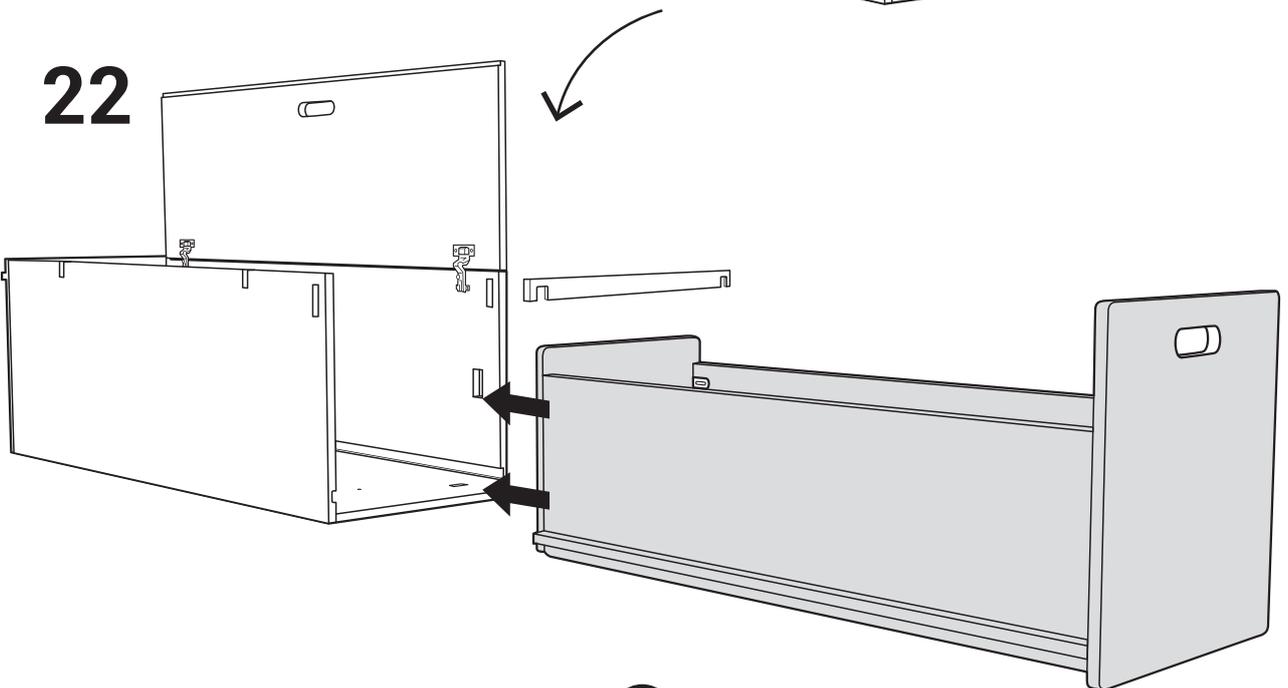


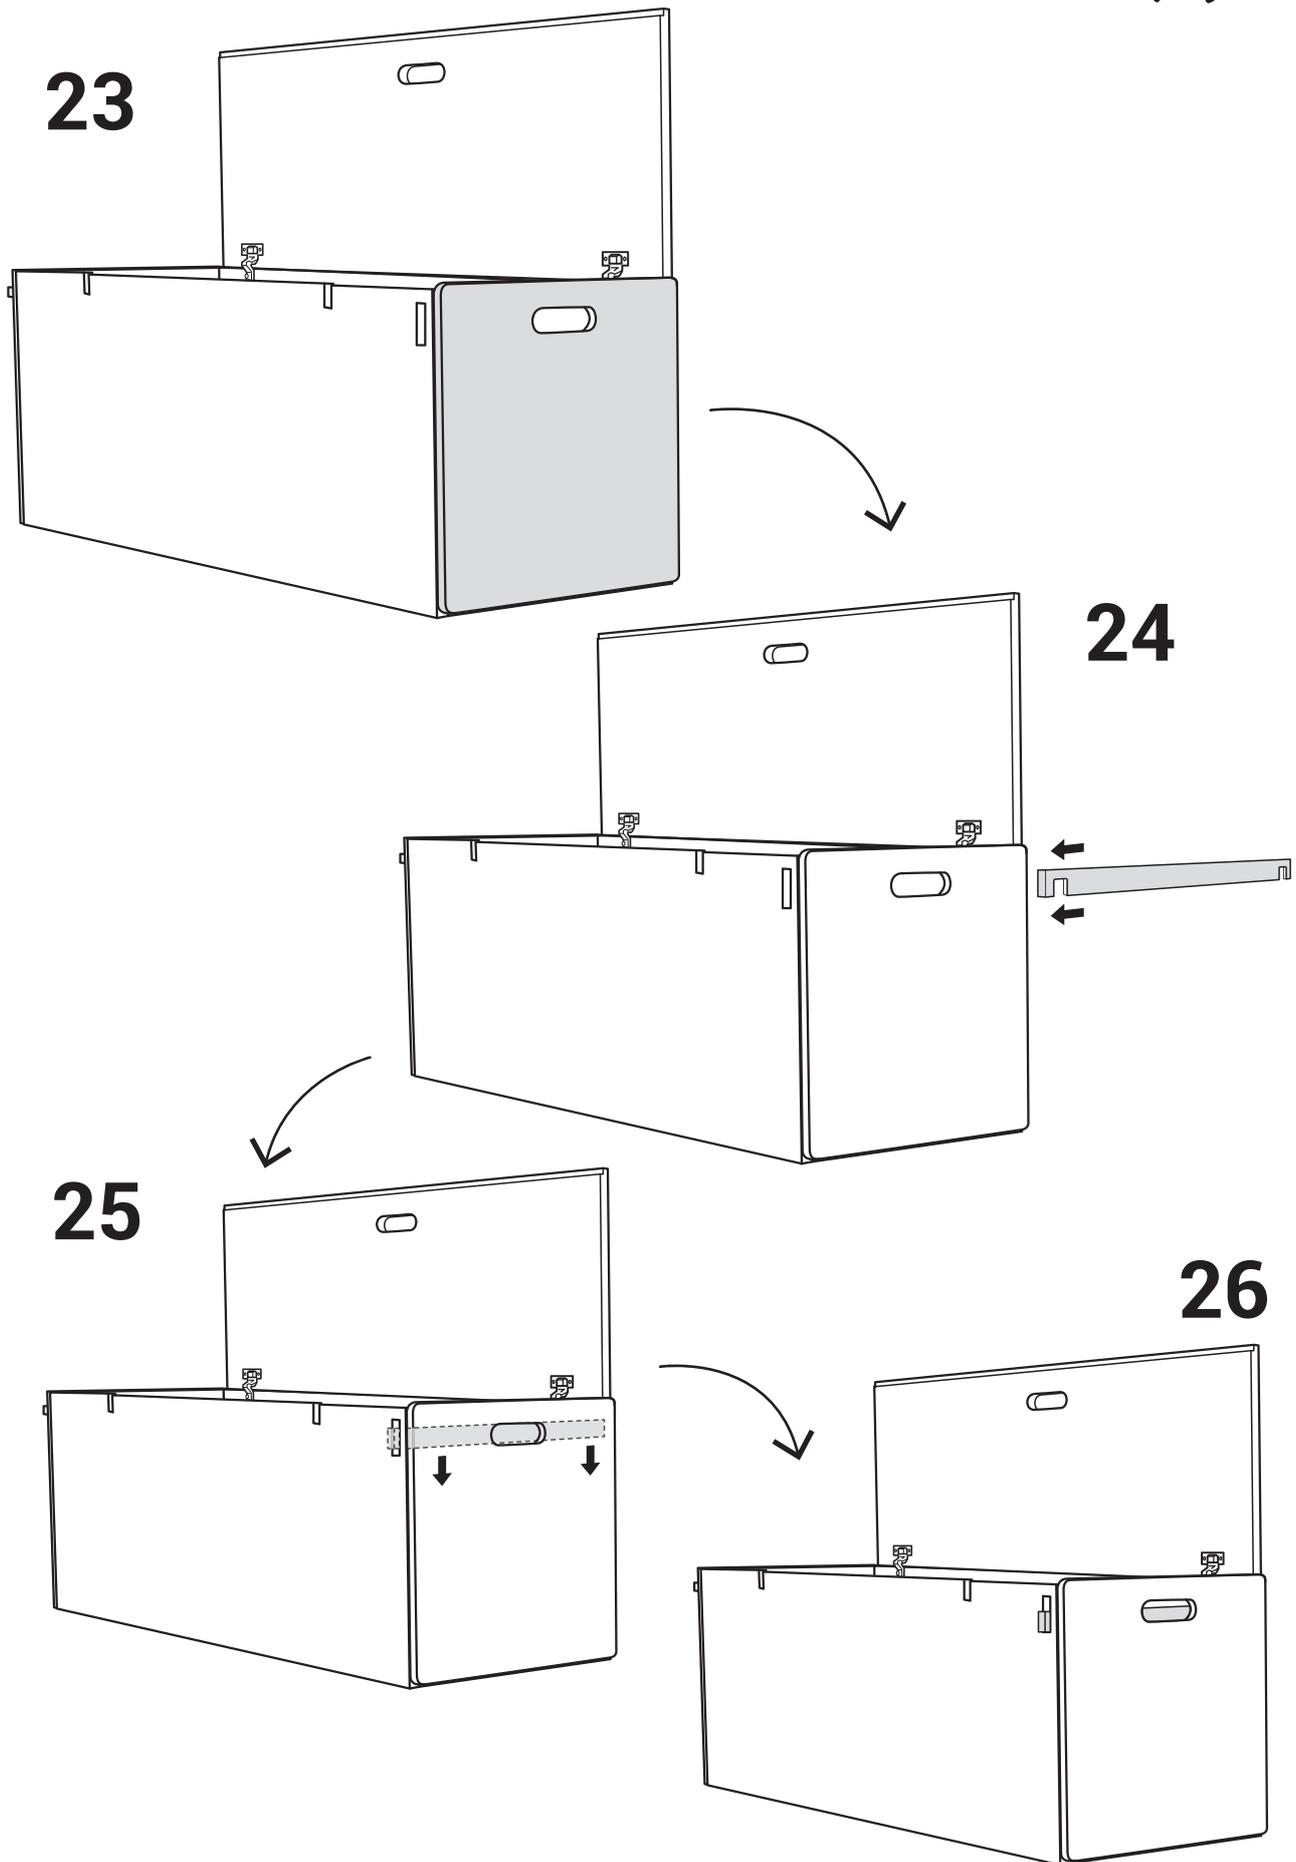

# plykit

---

## KIT MESA M

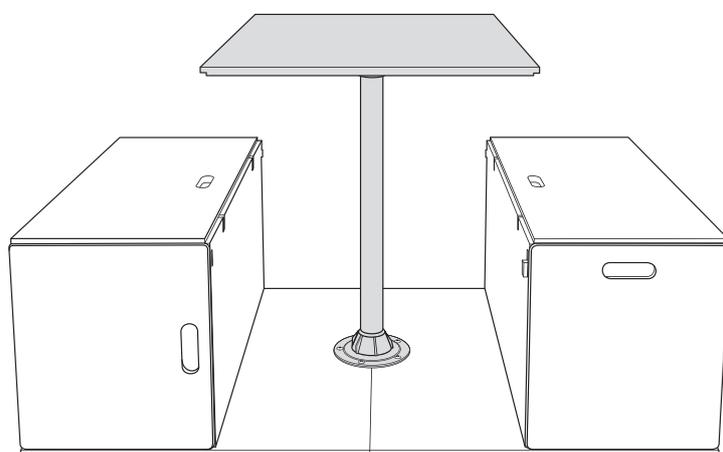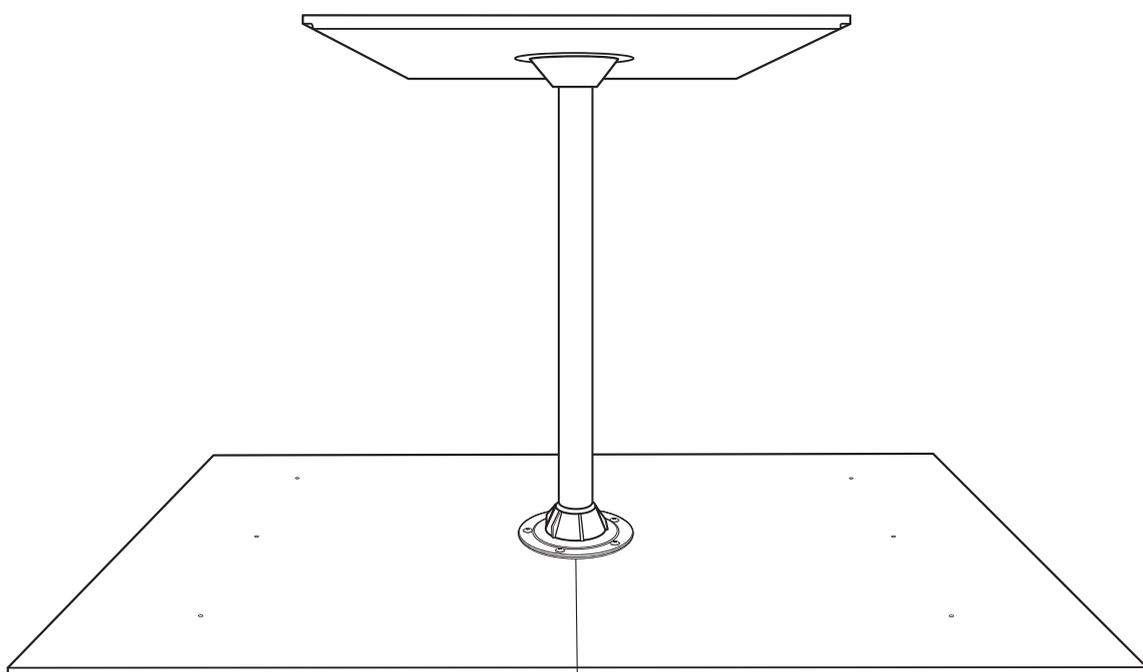



---



### ADVERTENCIAS DE MONTAJE

- ✓ LAS PATAS DE LA CAMA PUEDEN NO COINCIDIR CON LA ALTURA IDÓNEA DE SU FURGONETA, (YA QUE SON DE UN ALTO STANDARD), POR LO QUE DEBERÁ DE COMPROBAR Y EN CASO NECESARIO, RECORTAR LAS PATAS A LA ALTURA REQUERIDA, SEGUN SUS NECESIDADES EN LA FURGONETA A LA CUAL VAYA A INSTALARSE.
- ✓ LA CAMA, PUEDE SER RECORTADA, SEGUN SUS NECESIDADES EN LA FURGONETA A LA CUAL VAYA A INSTALARSE.
- ✓ LOS DOS BAÚLES LLEVAN AGUJEROS QUE PERMITEN PASAR POR ELLOS LAS CINTAS DE FIJACIÓN QUE DEBEN UTILIZARSE DURANTE EL TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN.


---

### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD


- ✓ PARA AJUSTAR LOS CABINEOS EN SUS CORRESPONDIENTES HUECOS, USAR UN MARTILLO.
- ✓ UTILIZAR UN ATORNILLADOR ELÉCTRICO PARA ACOPLAR LA BROCA DEL CABINEO.
- ✓ ASEGURARSE QUE LA CABEZA DE LA BROCA QUEDA PERFECTAMENTE ACOPLADA EN EL INTERIOR DEL CABINEO.
- ✓ UTILIZAR GANTES.
- ✓ MONTAR CON DOS PERSONAS.
- ✓ COLOCAR LA CAMA ENCIMA DE LOS BAÚLES Y DESPLAZARLA HACIA ATRÁS HASTA COLOCARLA EN SUS APOYOS Y DESPUÉS COLOCAR LAS PATAS.
- ✓ LIMPIAR EL INTERIOR DE LA FURGONETA, ESPECIALMENTE EL SUELO, ANTES DE PROCEDER AL MONTAJE DE LOS BAÚLES Y DE COLOCARLOS EN LA FURGONETA.

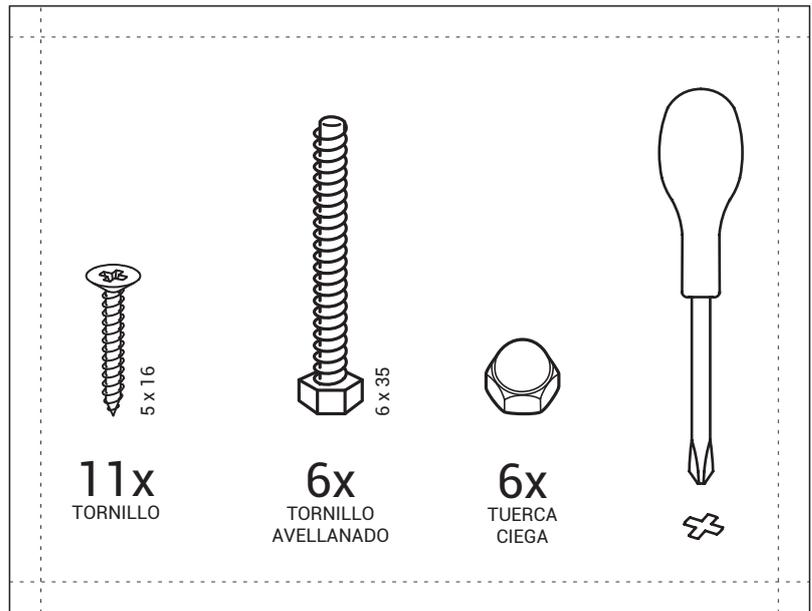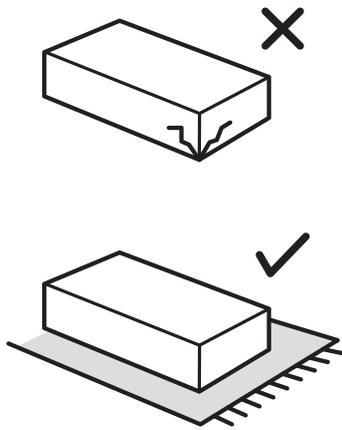


1

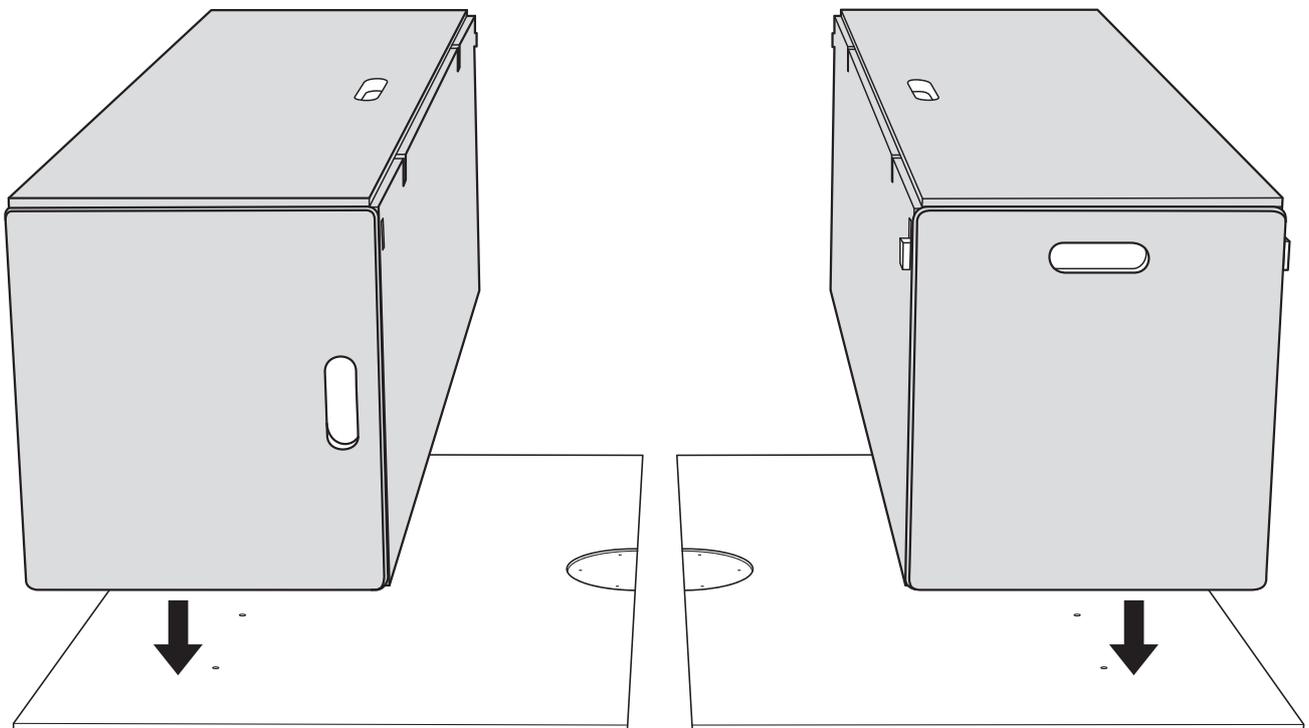


4

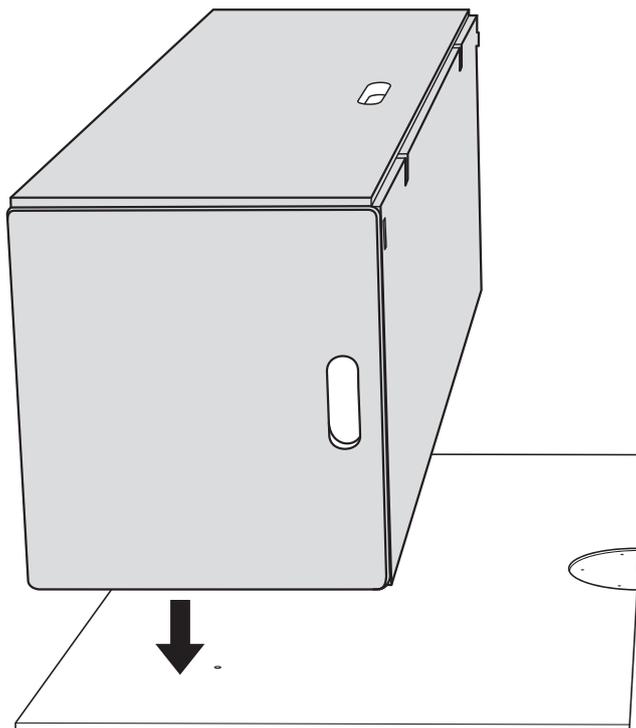


5

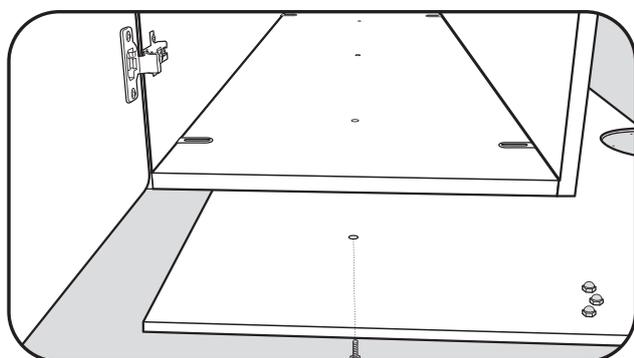


6

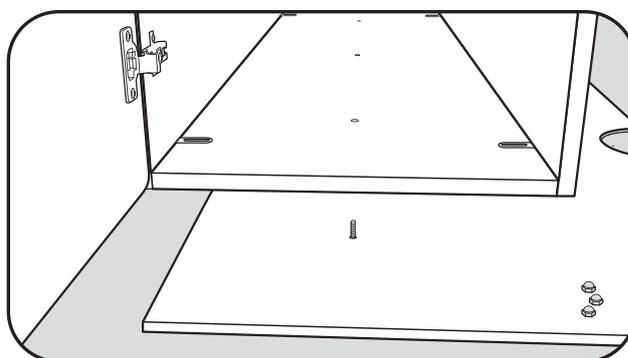


7

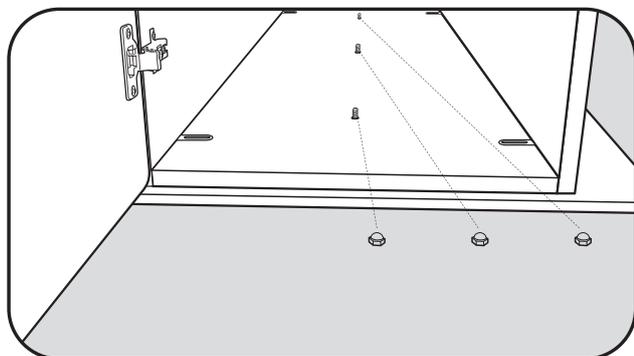


8

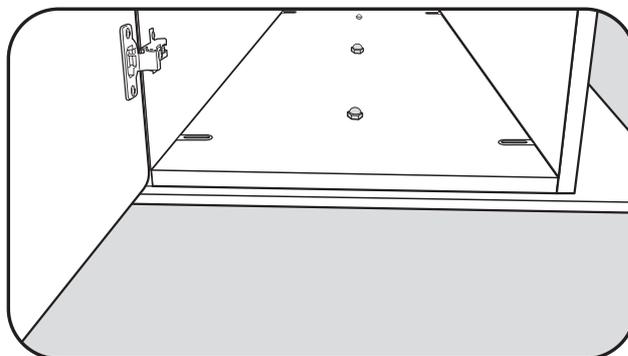


9

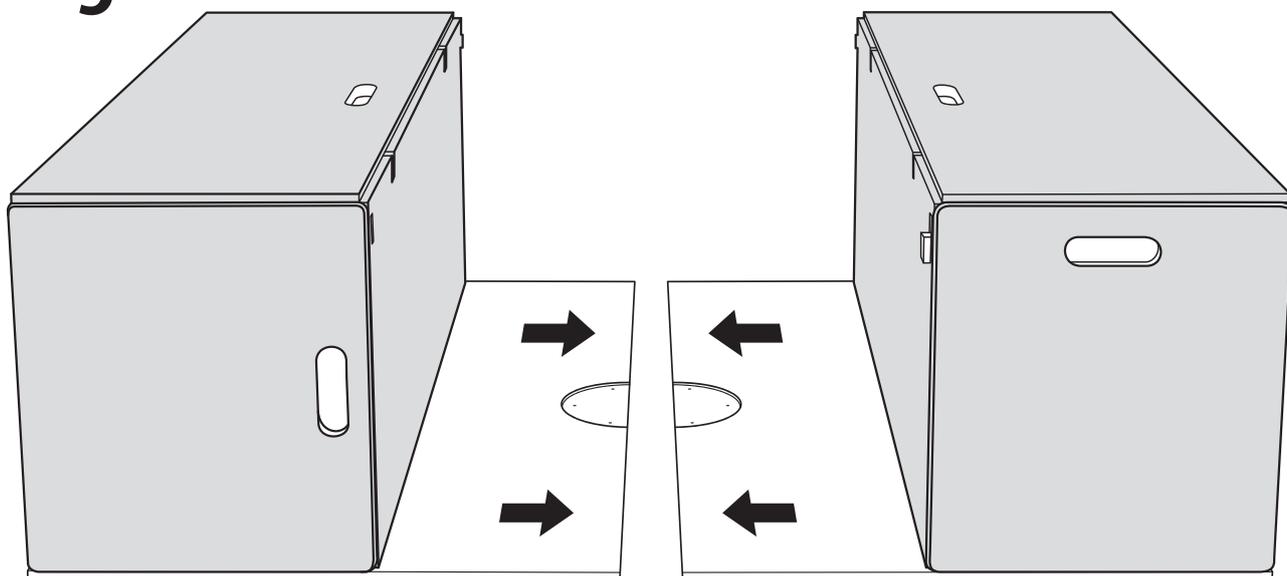



10

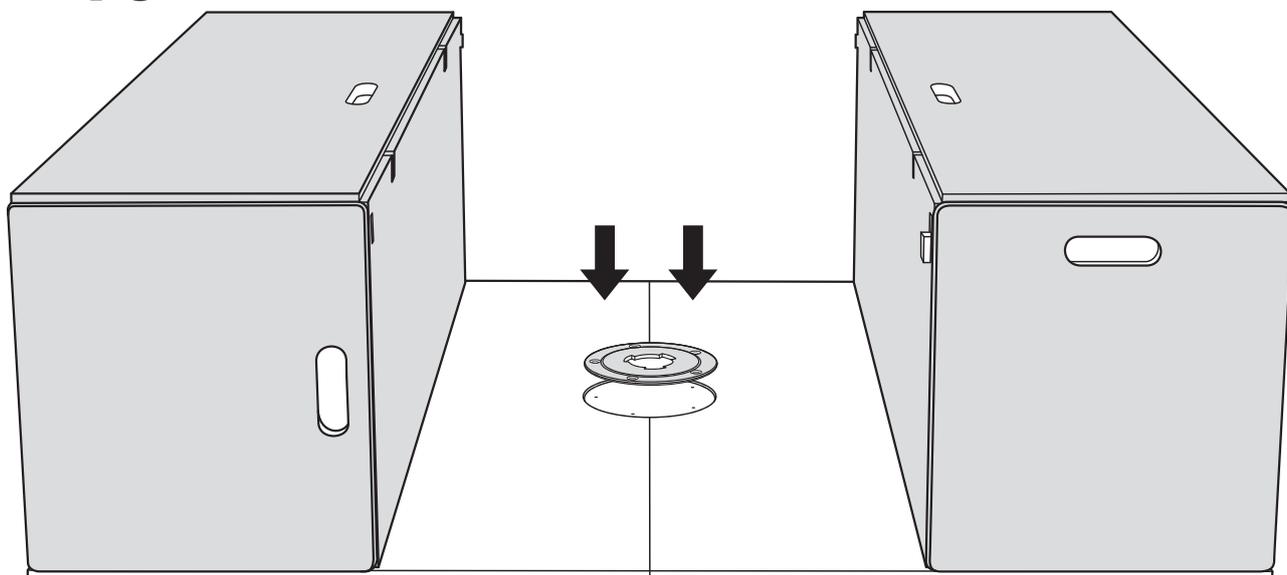


11

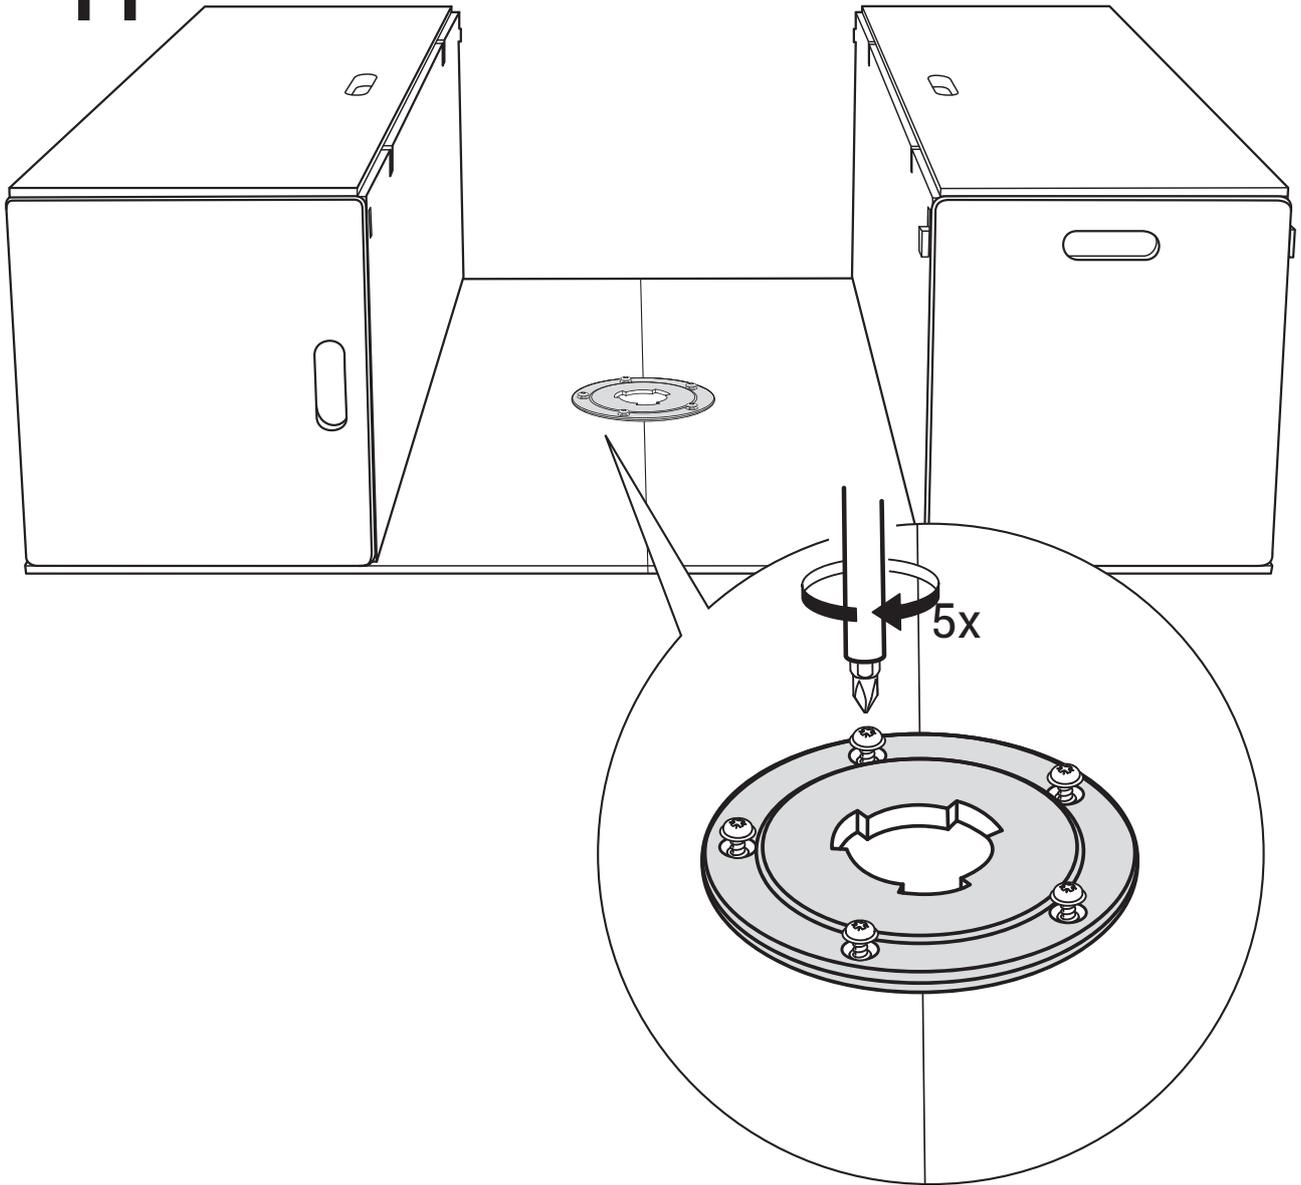




12

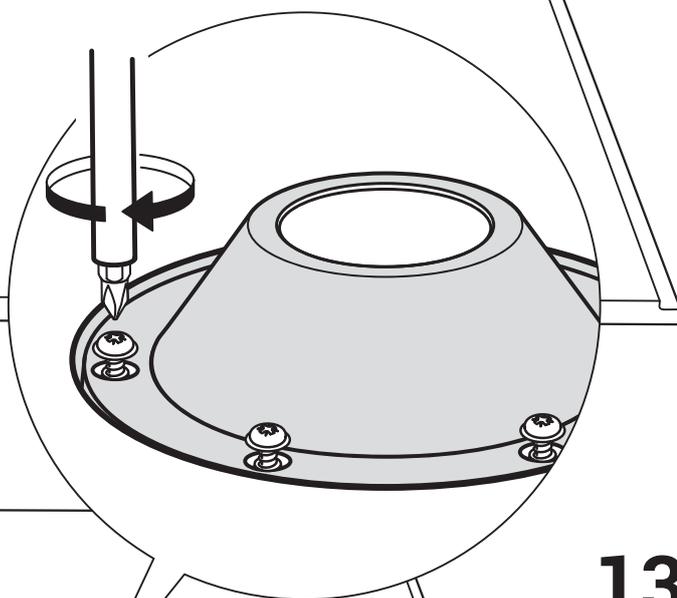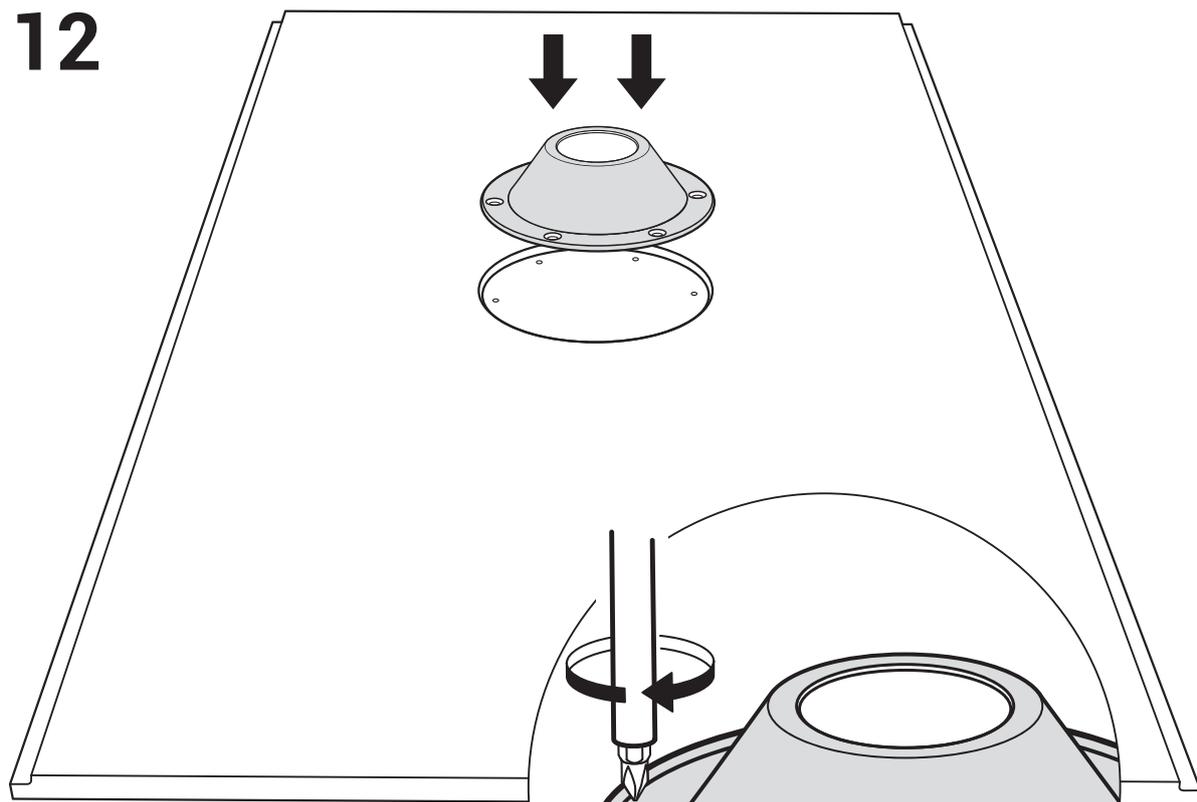


13

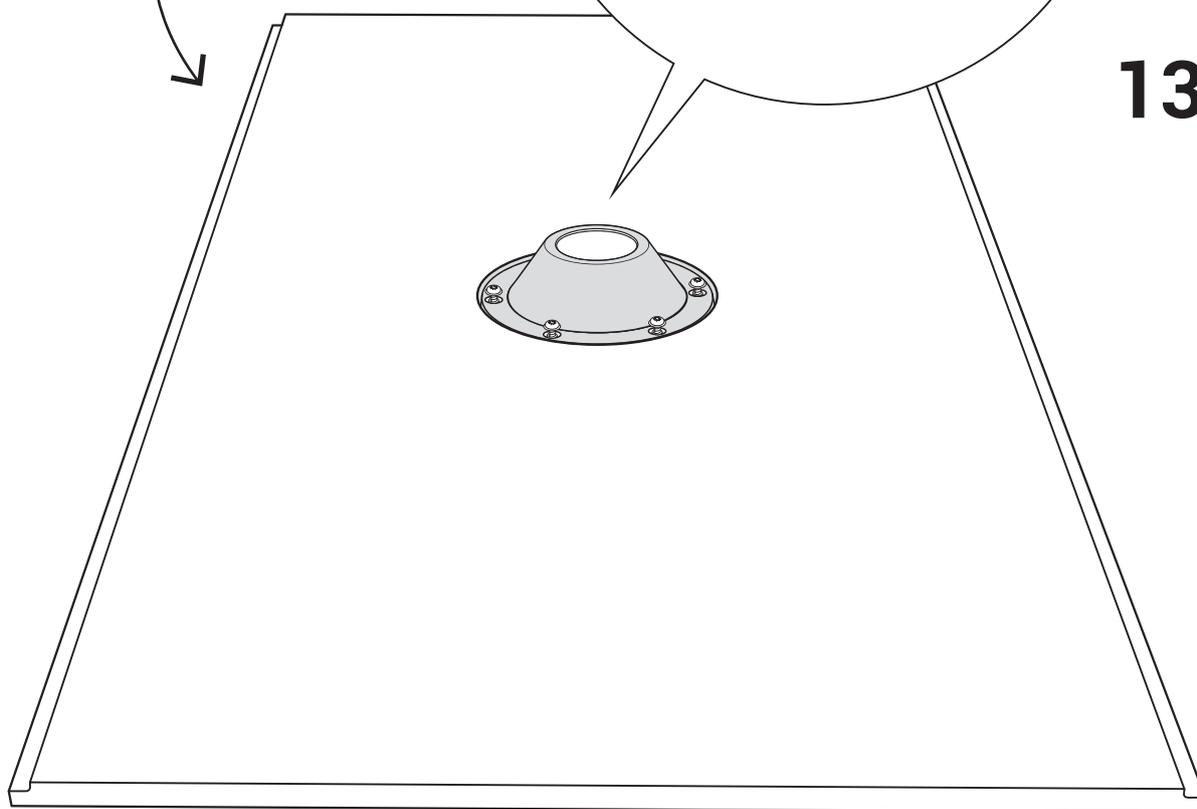


14

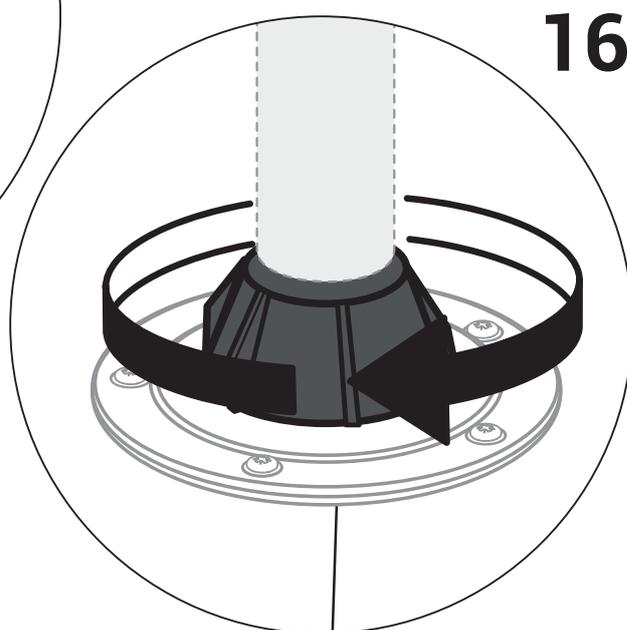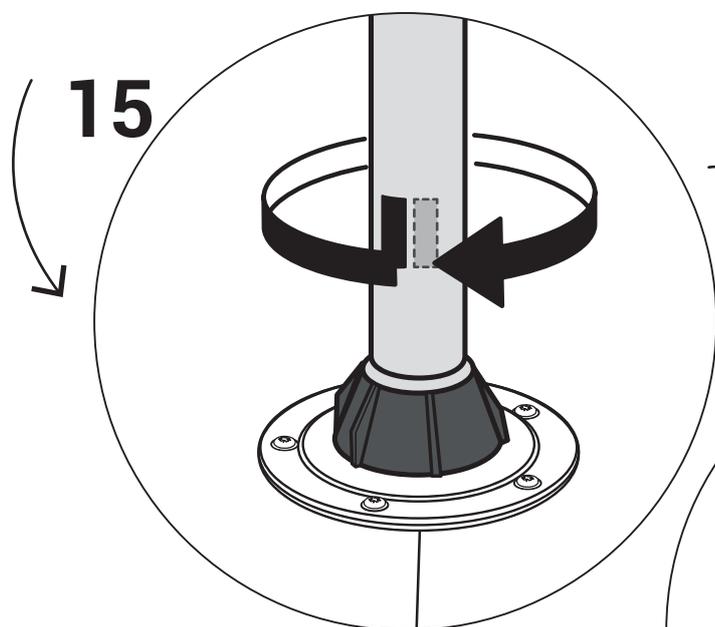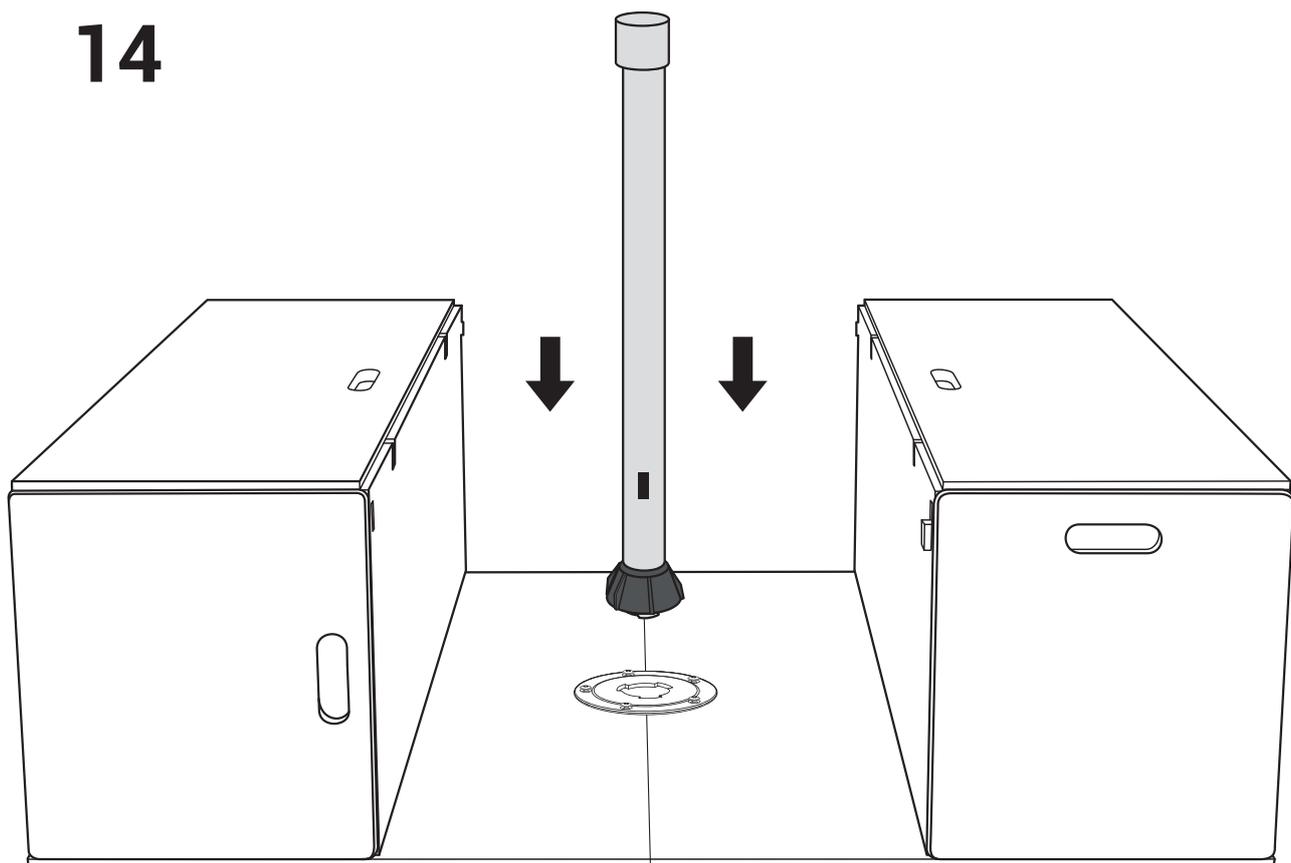

17

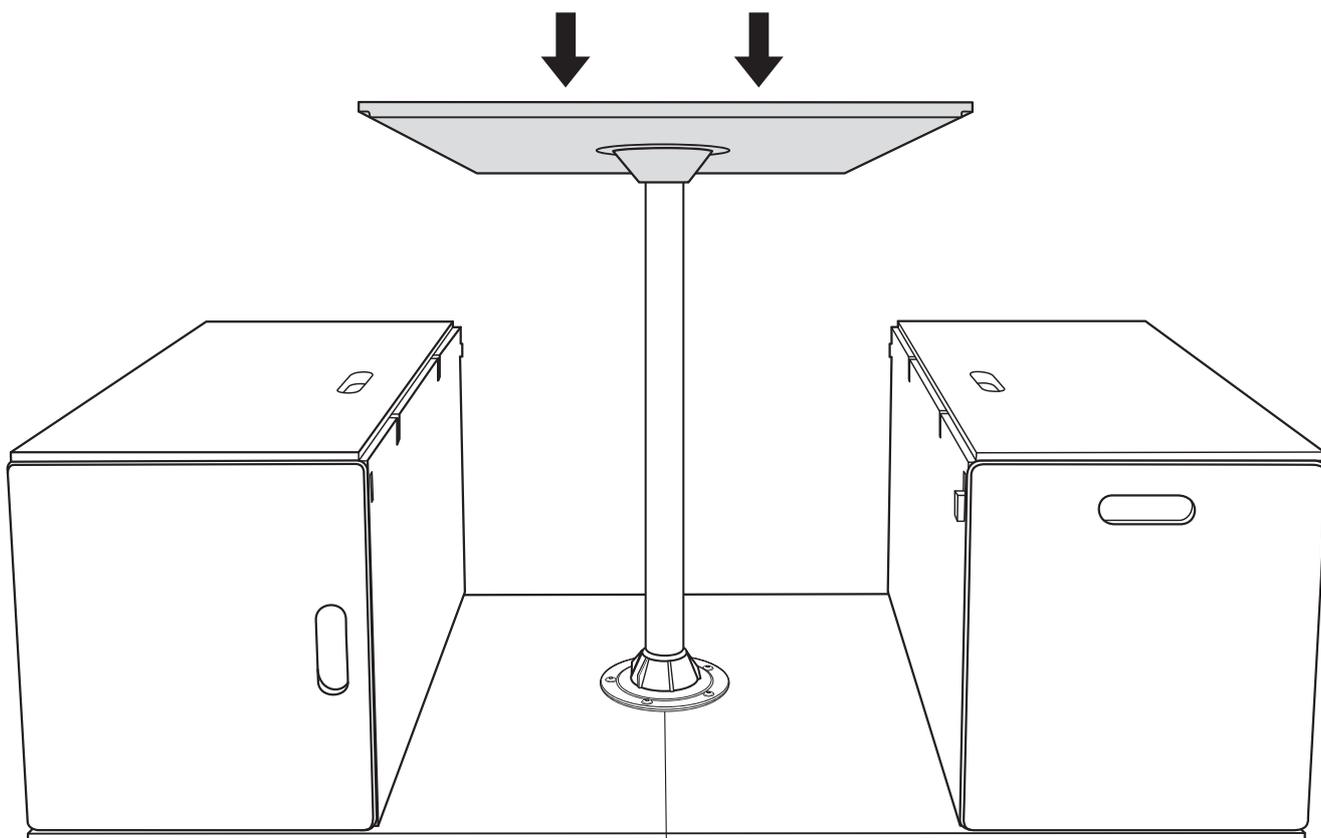


18

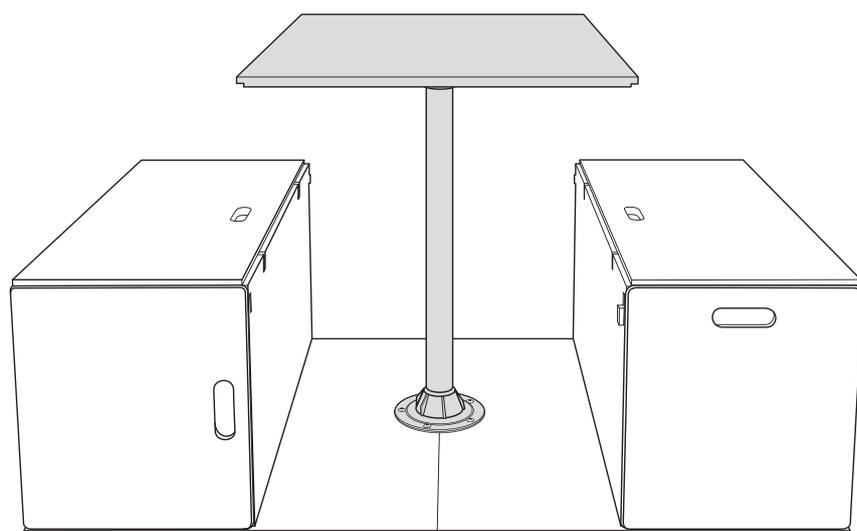

# plykit

---

KIT CAMA M

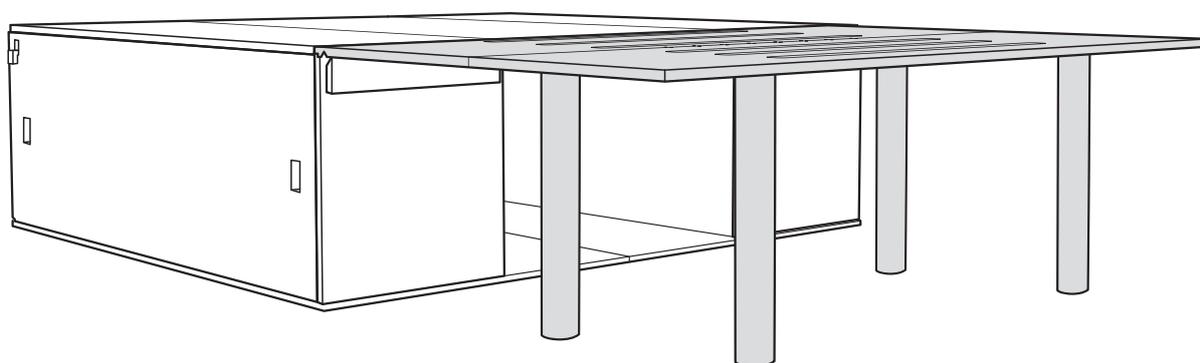



---



### ADVERTENCIAS DE MONTAJE

- ✓ LAS PATAS DE LA CAMA PUEDEN NO COINCIDIR CON LA ALTURA IDÓNEA DE SU FURGONETA, (YA QUE SON DE UN ALTO STANDARD), POR LO QUE DEBERÁ DE COMPROBAR Y EN CASO NECESARIO, RECORTAR LAS PATAS A LA ALTURA REQUERIDA, SEGUN SUS NECESIDADES EN LA FURGONETA A LA CUAL VAYA A INSTALARSE.
- ✓ LA CAMA, PUEDE SER RECORTADA, SEGUN SUS NECESIDADES EN LA FURGONETA A LA CUAL VAYA A INSTALARSE.
- ✓ LOS DOS BAÚLES LLEVAN AGUJEROS QUE PERMITEN PASAR POR ELLOS LAS CINTAS DE FIJACIÓN QUE DEBEN UTILIZARSE DURANTE EL TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN.


---

### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD


- ✓ PARA AJUSTAR LOS CABINEOS EN SUS CORRESPONDIENTES HUECOS, USAR UN MARTILLO.
- ✓ UTILIZAR UN ATORNILLADOR ELÉCTRICO PARA ACOPLAR LA BROCA DEL CABINEO.
- ✓ ASEGURARSE QUE LA CABEZA DE LA BROCA QUEDA PERFECTAMENTE ACOPLADA EN EL INTERIOR DEL CABINEO.
- ✓ UTILIZAR GUANTES.
- ✓ MONTAR CON DOS PERSONAS.
- ✓ COLOCAR LA CAMA ENCIMA DE LOS BAÚLES Y DESPLAZARLA HACIA ATRÁS HASTA COLOCARLA EN SUS APOYOS Y DESPUÉS COLOCAR LAS PATAS.
- ✓ LIMPIAR EL INTERIOR DE LA FURGONETA, ESPECIALMENTE EL SUELO, ANTES DE PROCEDER AL MONTAJE DE LOS BAÚLES Y DE COLOCARLOS EN LA FURGONETA.

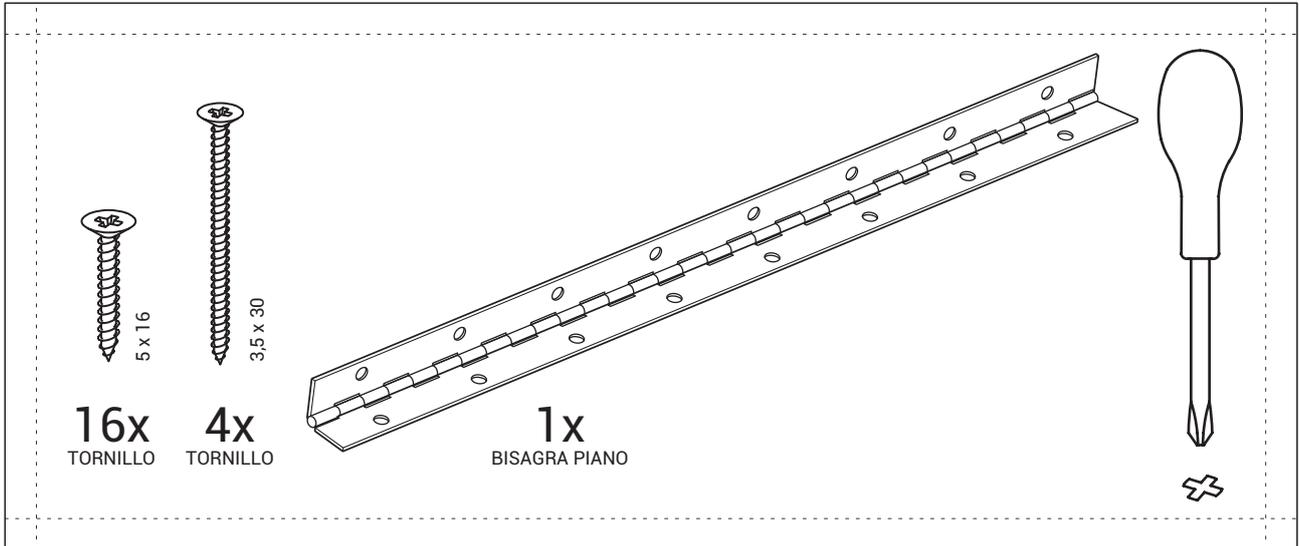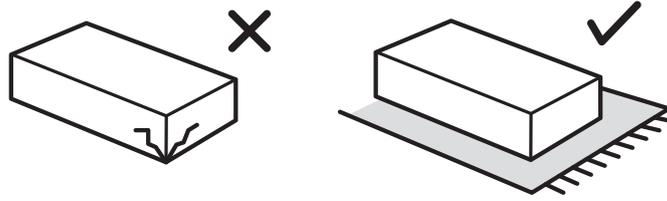


1

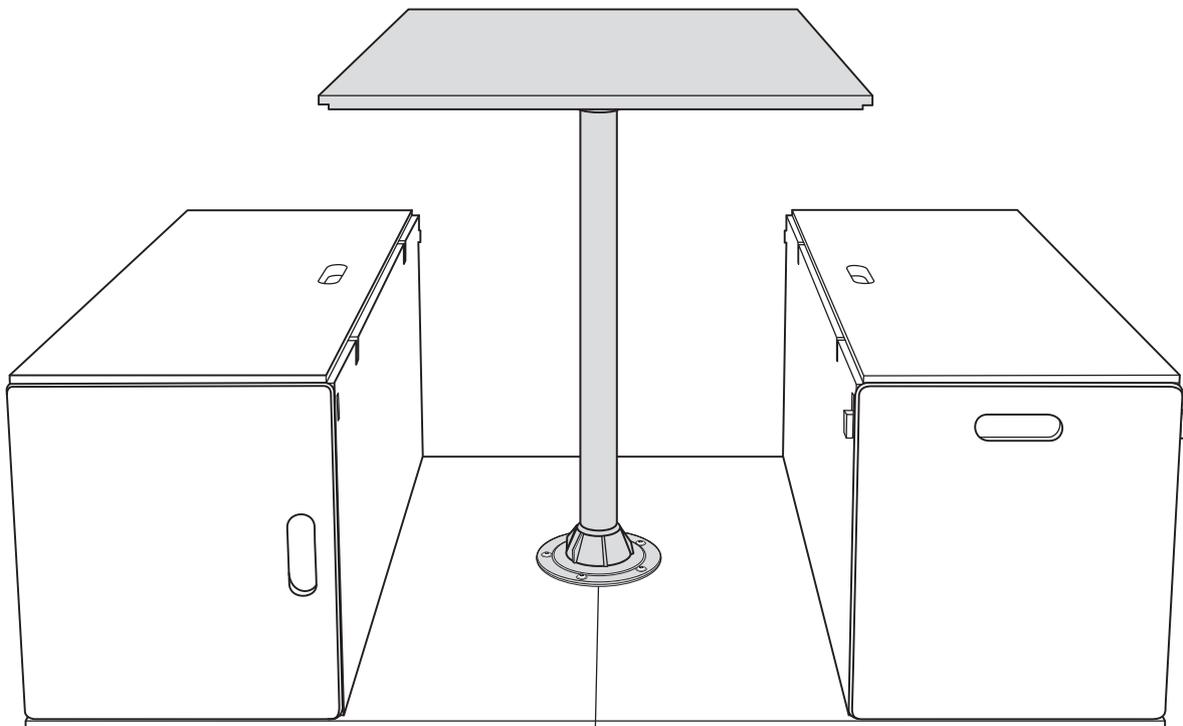


2

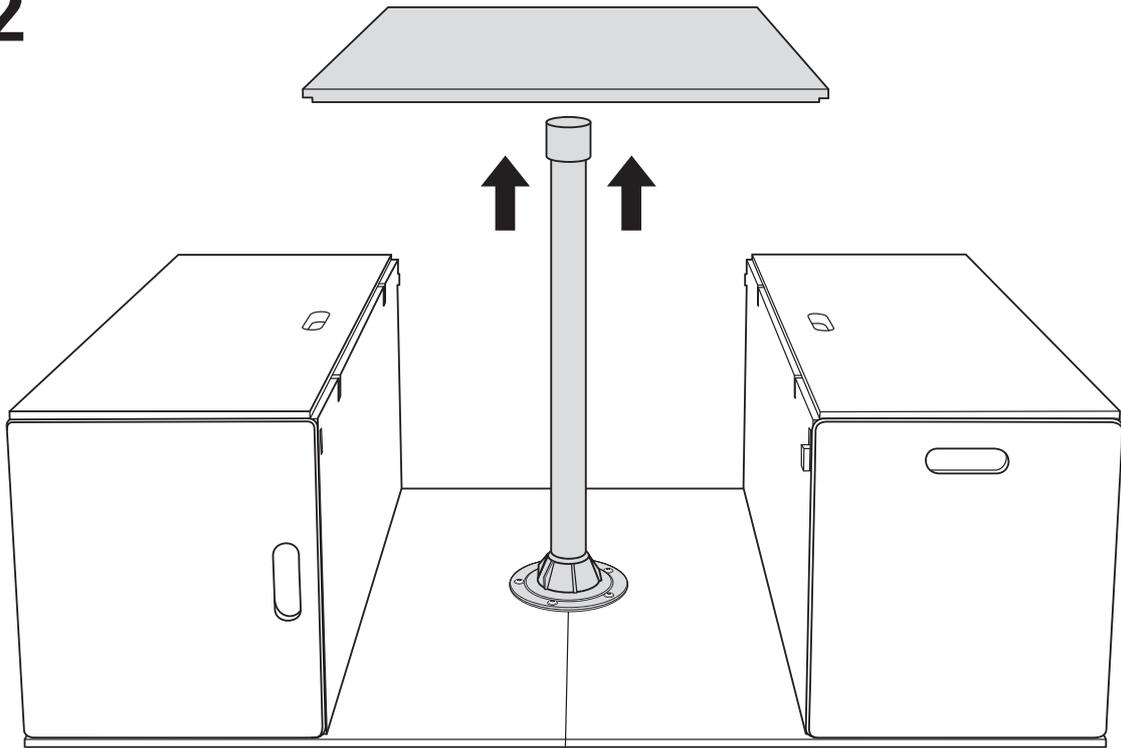


3

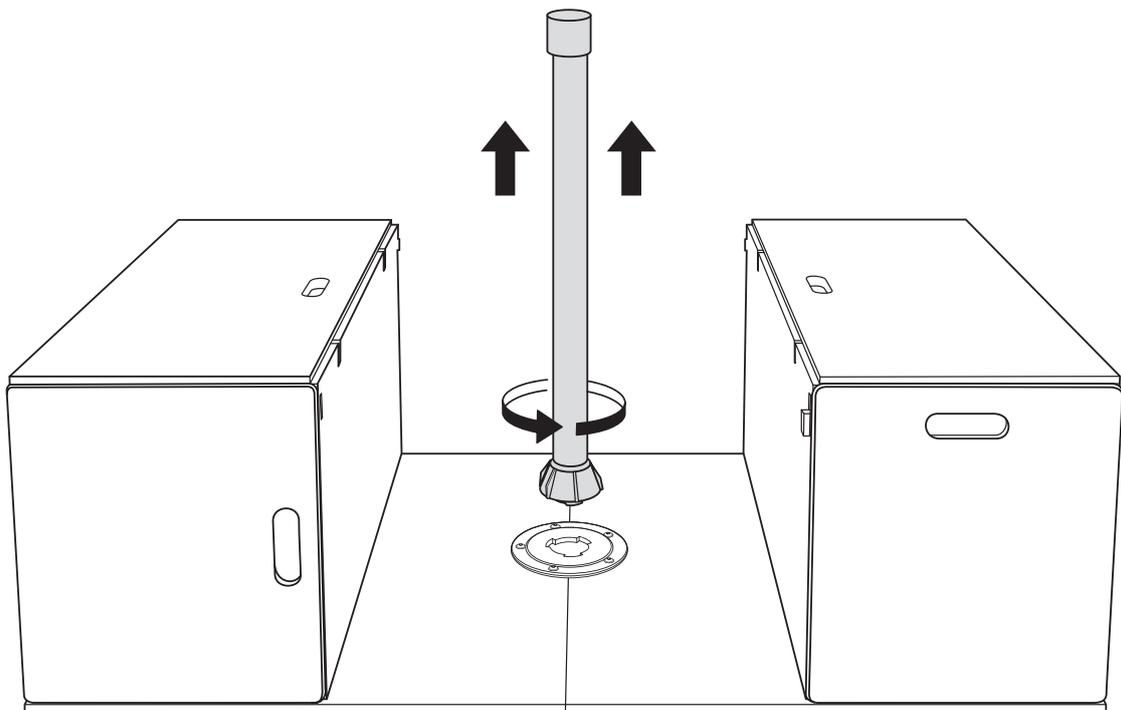


4

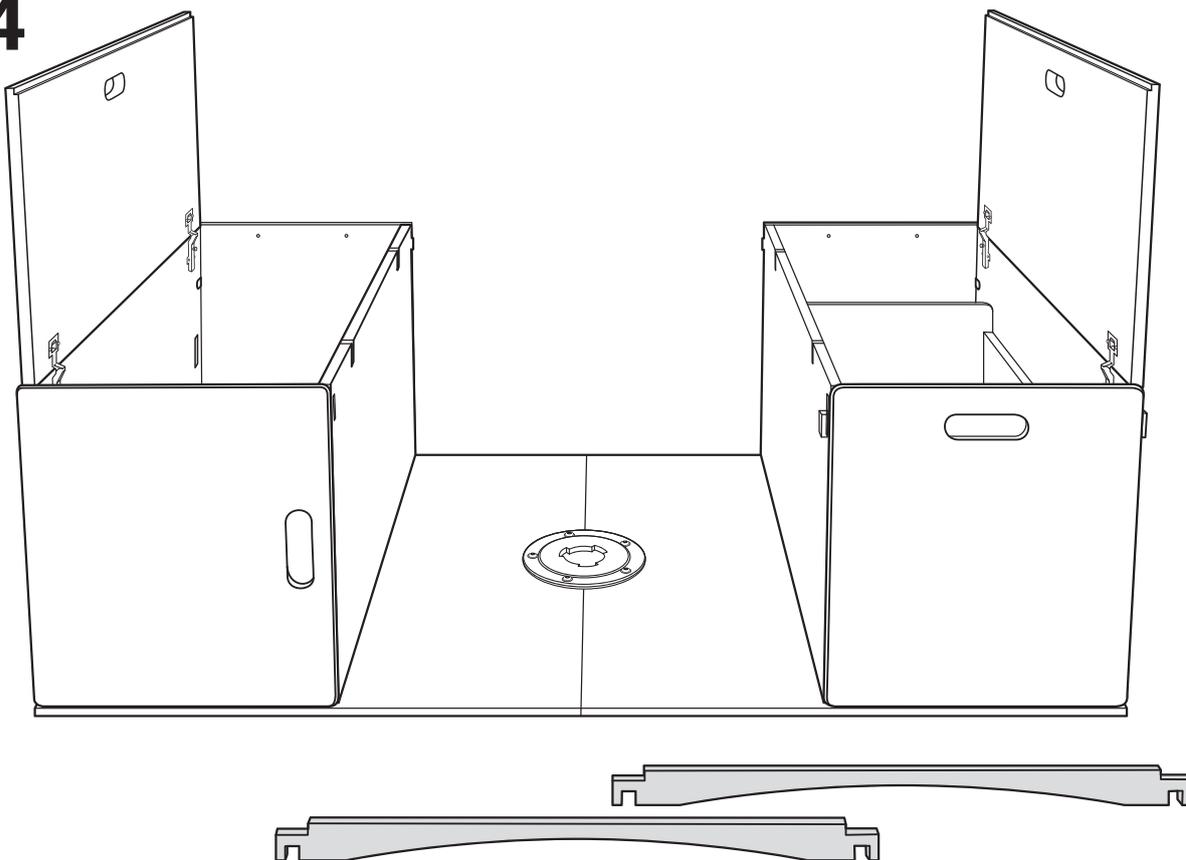


5

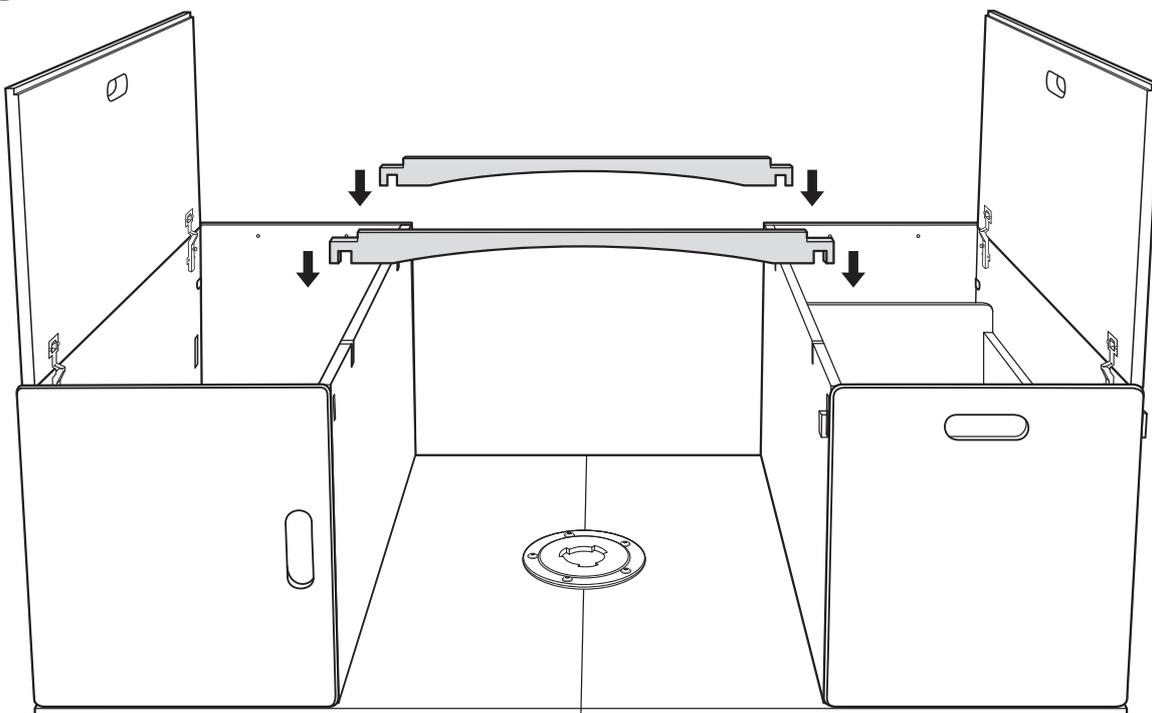


6

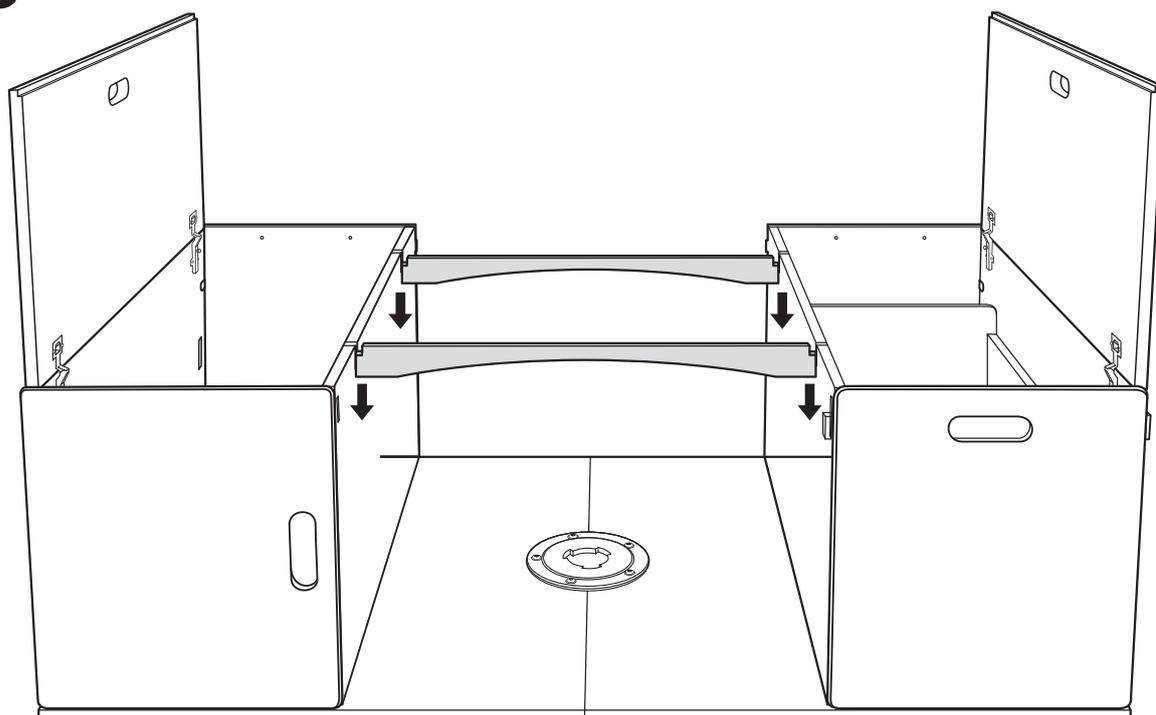


7

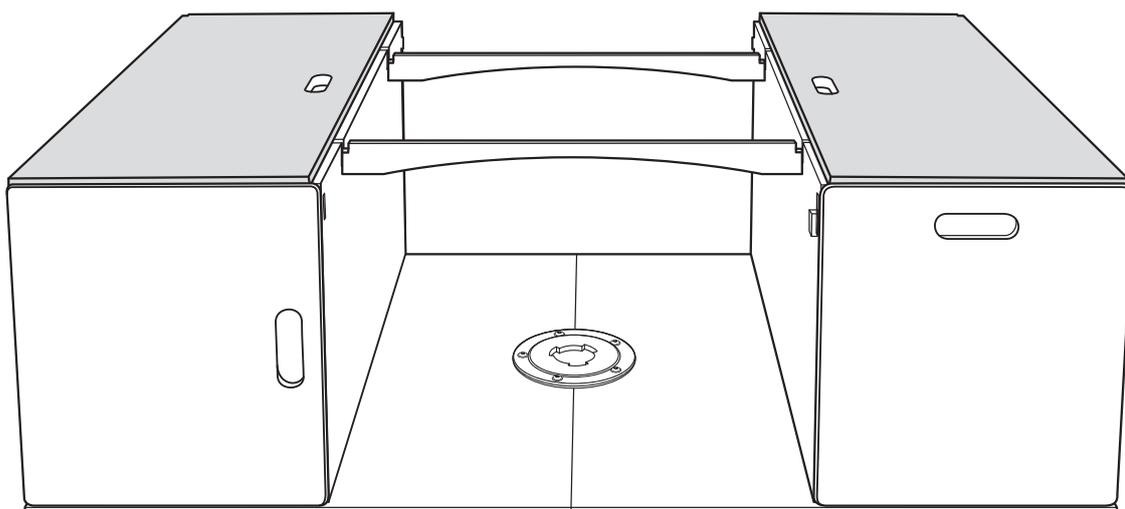


8

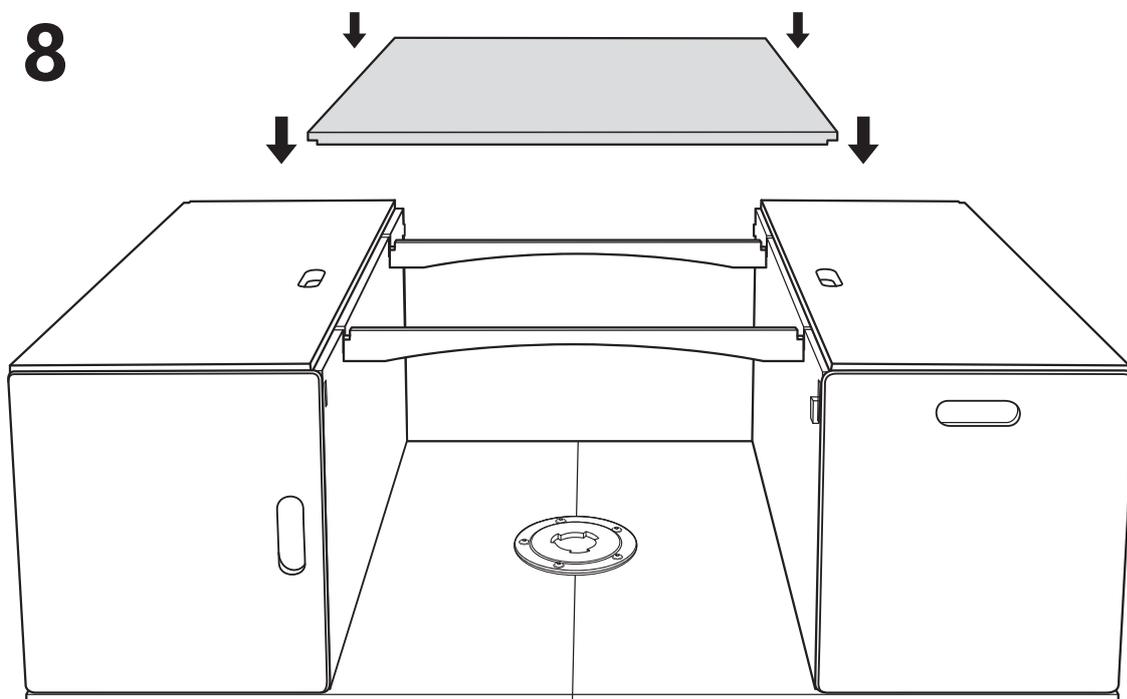


9

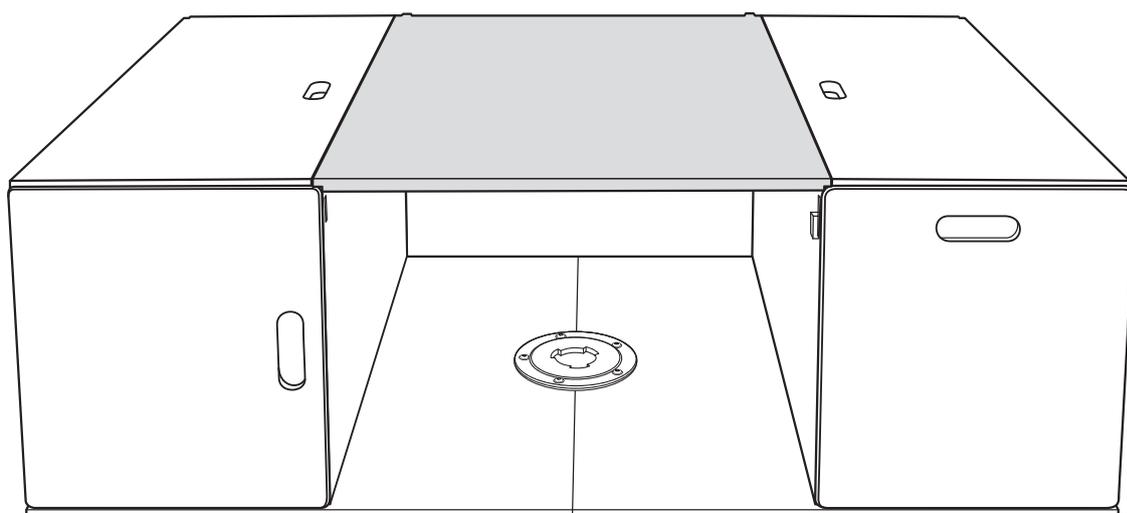



10

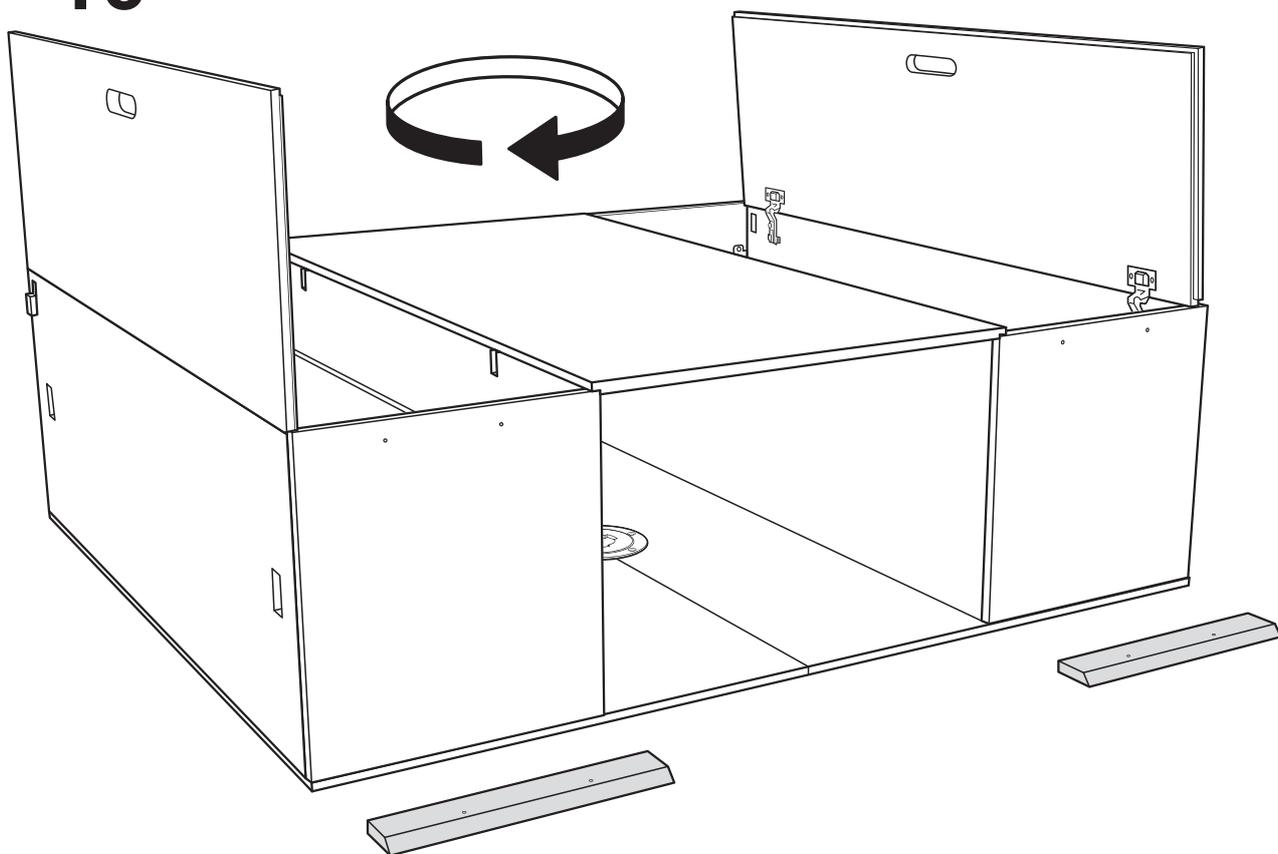



11

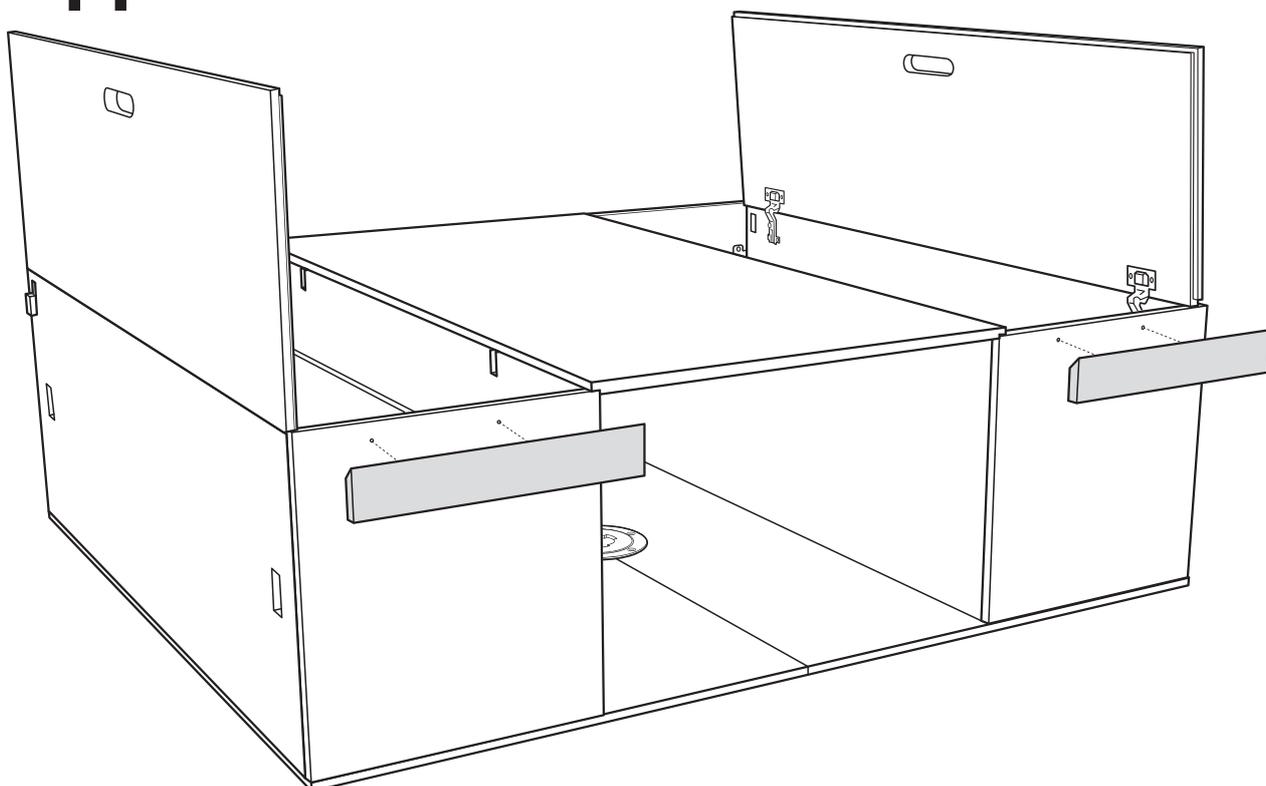

# 12


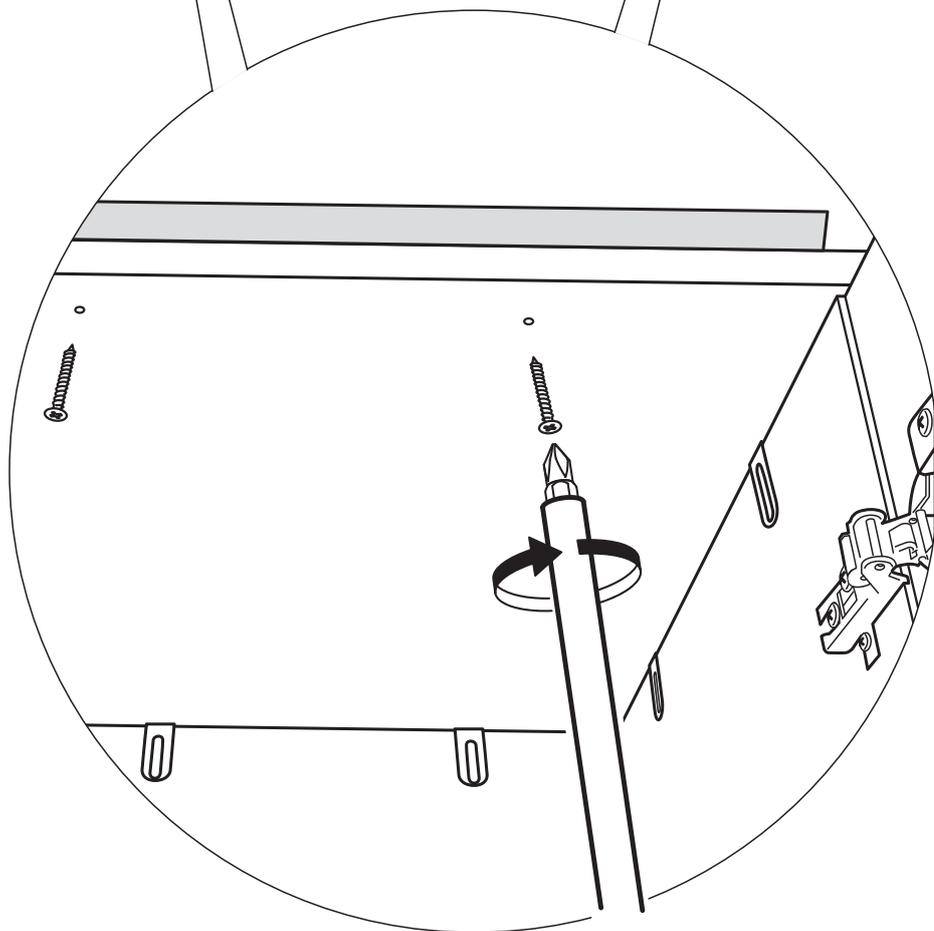
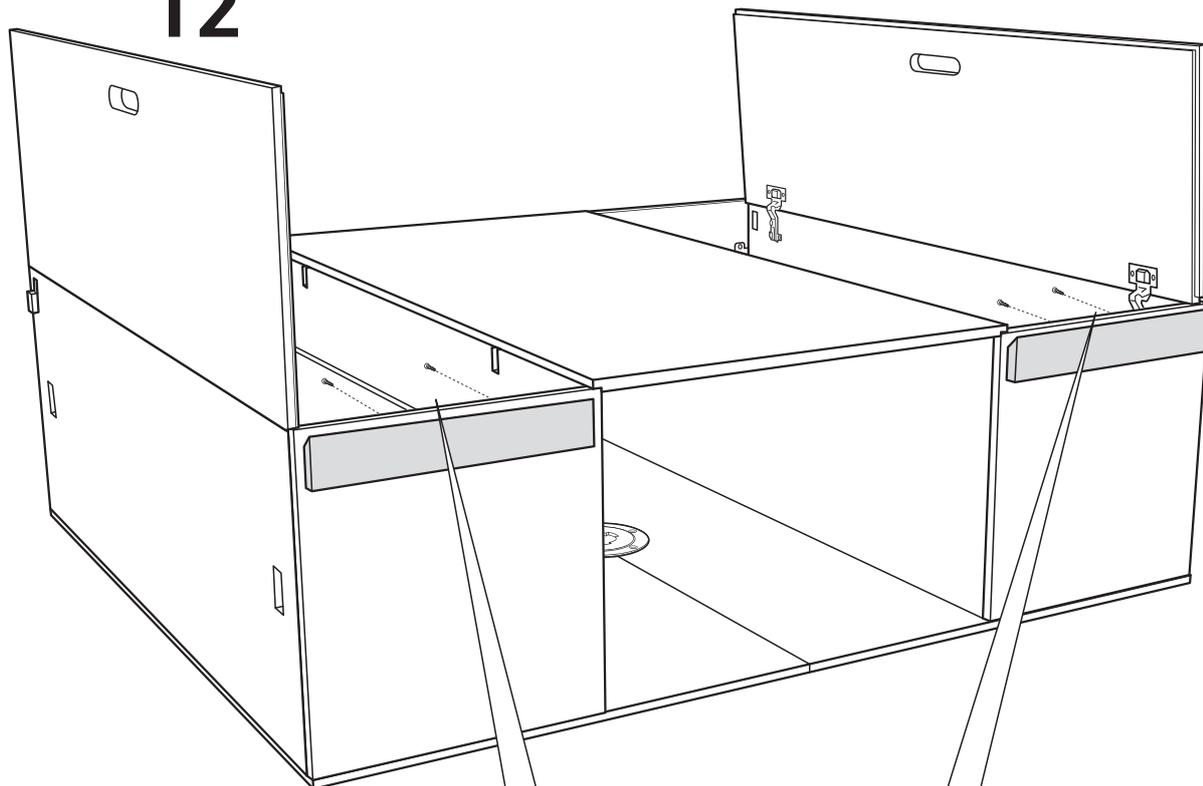


13

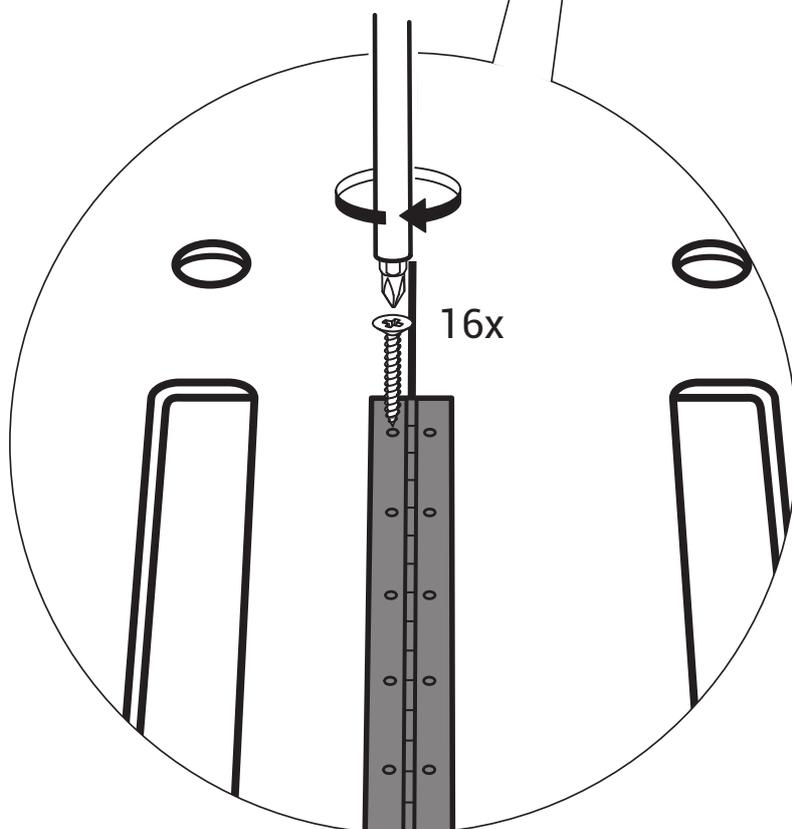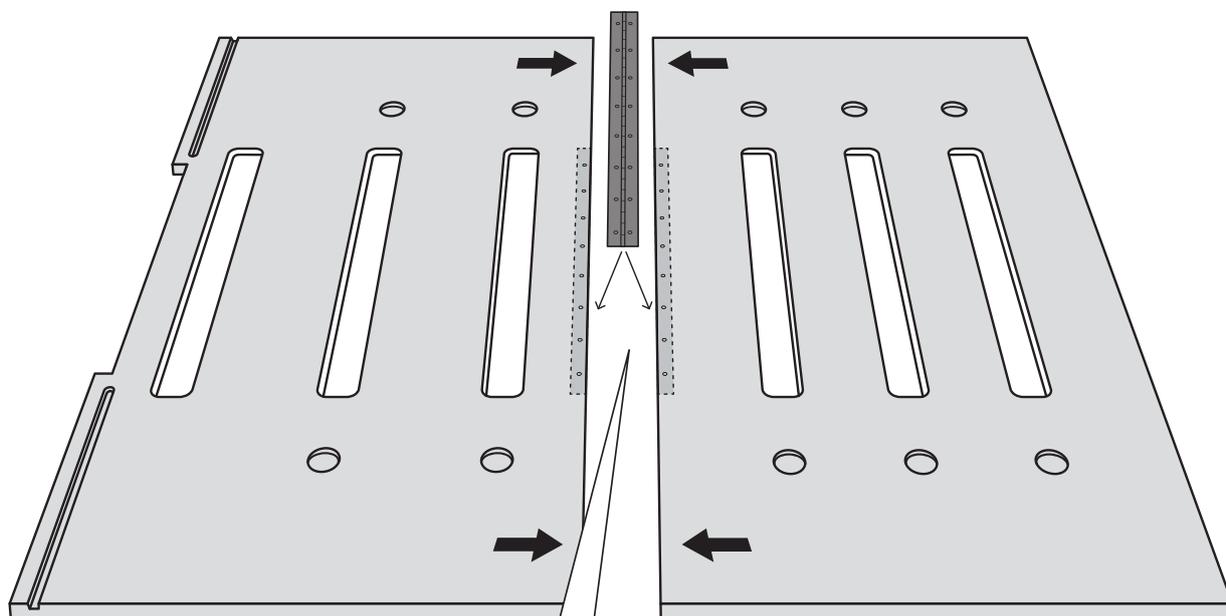


14



15

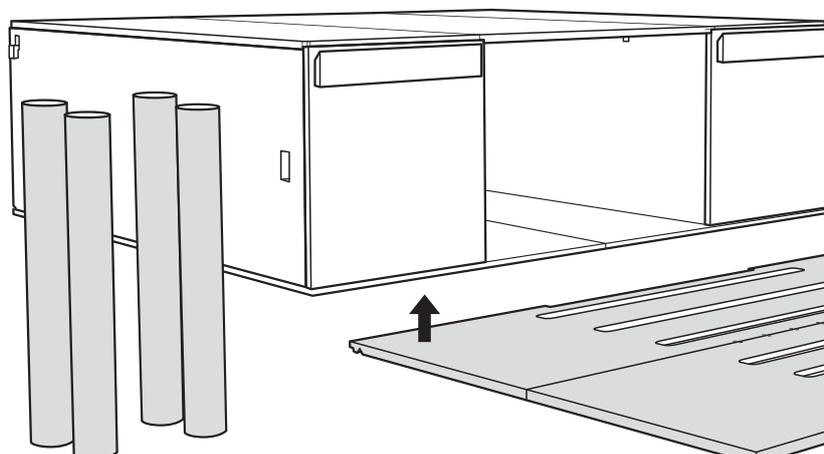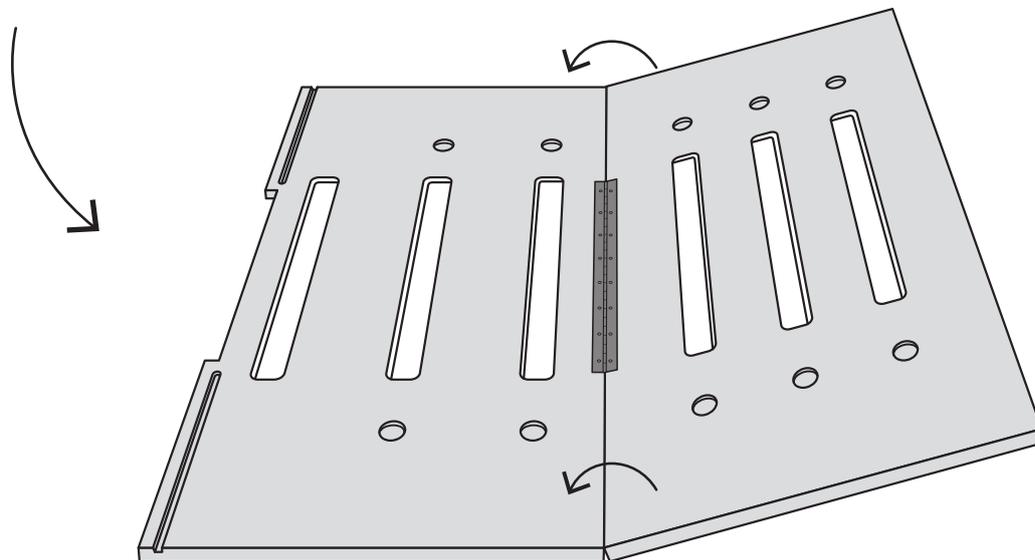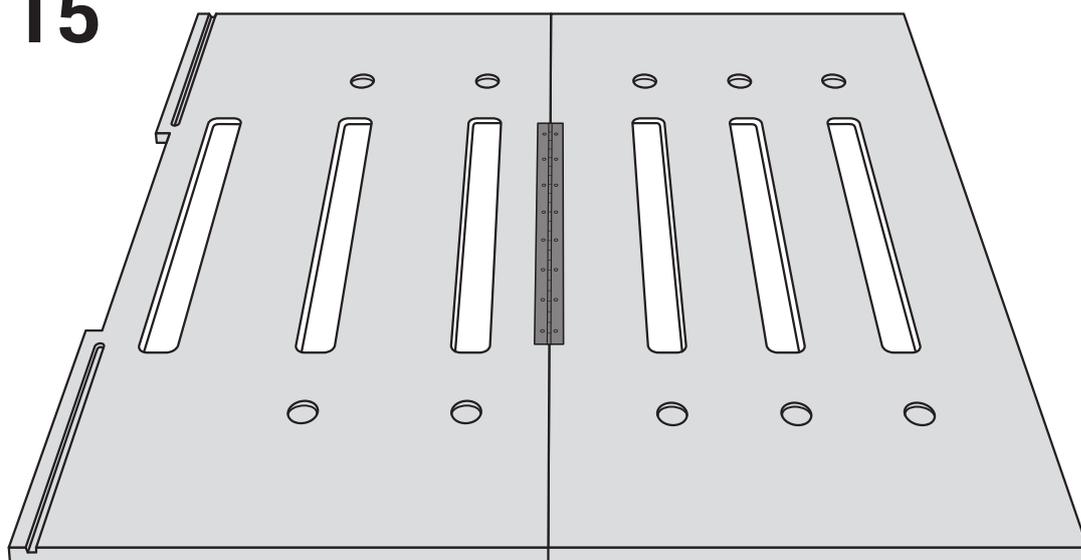



16

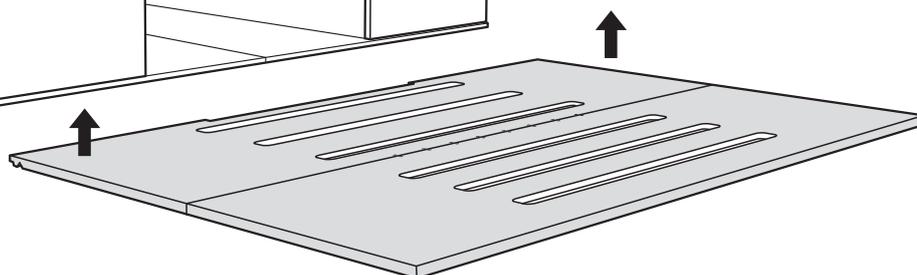

17

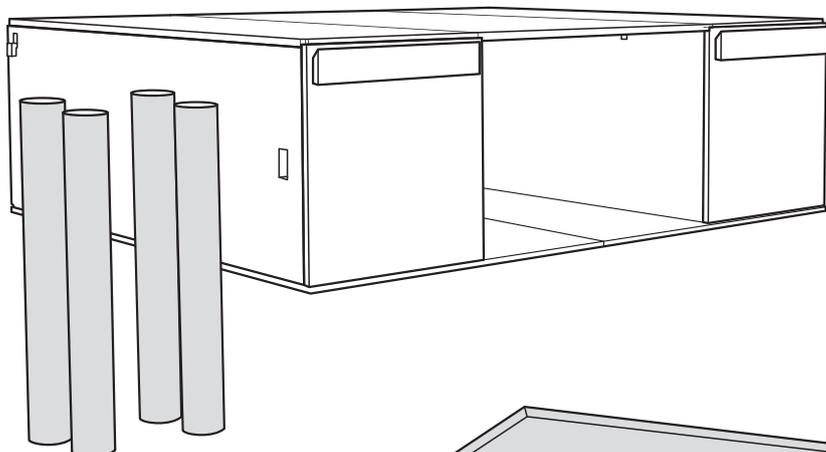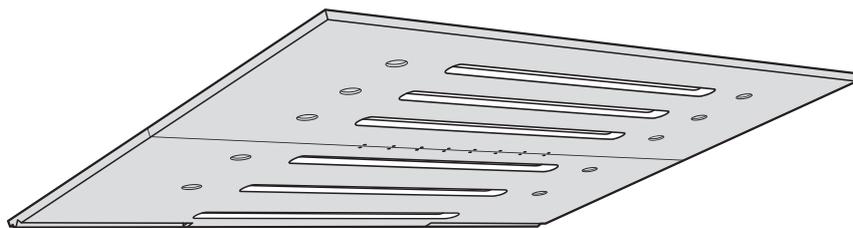

18

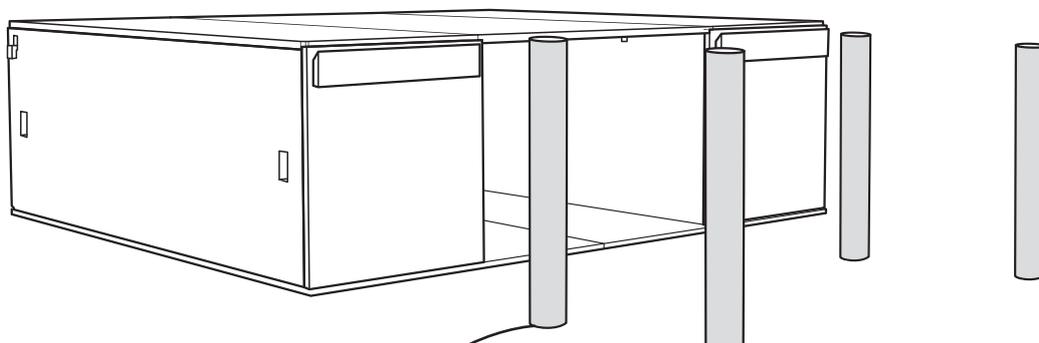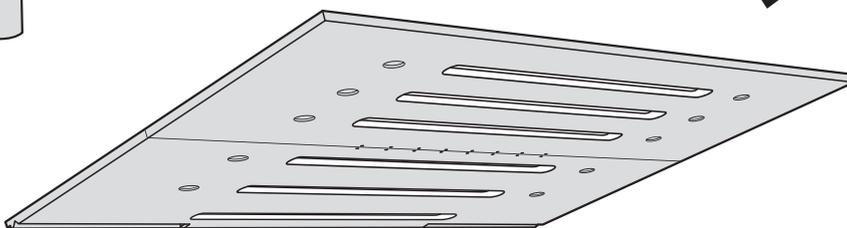

19

