



plykit

KIT BAÚL IZQUIERDO XL

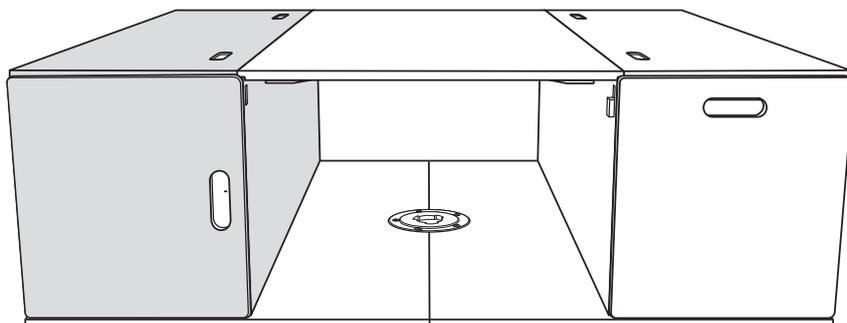


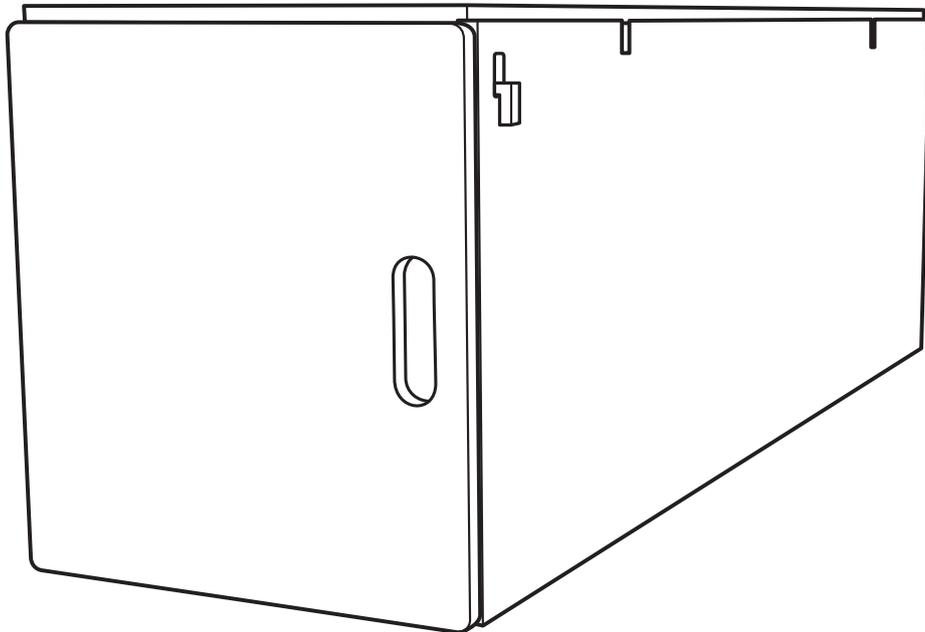


ADVERTENCIAS DE MONTAJE



- ✓ LAS PATAS DE LA CAMA PUEDEN NO COINCIDIR CON LA ALTURA IDÓNEA DE SU FURGONETA, (YA QUE SON DE UN ALTO STANDARD), POR LO QUE DEBERÁ DE COMPROBAR Y EN CASO NECESARIO, RECORTAR LAS PATAS A LA ALTURA REQUERIDA, SEGUN SUS NECESIDADES EN LA FURGONETA A LA CUAL VAYA A INSTALARSE.
- ✓ LA CAMA, PUEDE SER RECORTADA, SEGUN SUS NECESIDADES EN LA FURGONETA A LA CUAL VAYA A INSTALARSE.
- ✓ LOS DOS BAÚLES LLEVAN AGUJEROS QUE PERMITEN PASAR POR ELLOS LAS CINTAS DE FIJACIÓN QUE DEBEN UTILIZARSE DURANTE EL TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD




- ✓ PARA AJUSTAR LOS CABINEOS EN SUS CORRESPONDIENTES HUECOS, USAR UN MARTILLO.
- ✓ UTILIZAR UN ATORNILLADOR ELÉCTRICO PARA ACOPLAR LA BROCA DEL CABINEO.
- ✓ ASEGURARSE QUE LA CABEZA DE LA BROCA QUEDA PERFECTAMENTE ACOPLADA EN EL INTERIOR DEL CABINEO.
- ✓ UTILIZAR GUANTES.
- ✓ MONTAR CON DOS PERSONAS.
- ✓ COLOCAR LA CAMA ENCIMA DE LOS BAÚLES Y DESPLAZARLA HACIA ATRÁS HASTA COLOCARLA EN SUS APOYOS Y DESPUÉS COLOCAR LAS PATAS.
- ✓ LIMPIAR EL INTERIOR DE LA FURGONETA, ESPECIALMENTE EL SUELO, ANTES DE PROCEDER AL MONTAJE DE LOS BAÚLES Y DE COLOCARLOS EN LA FURGONETA.

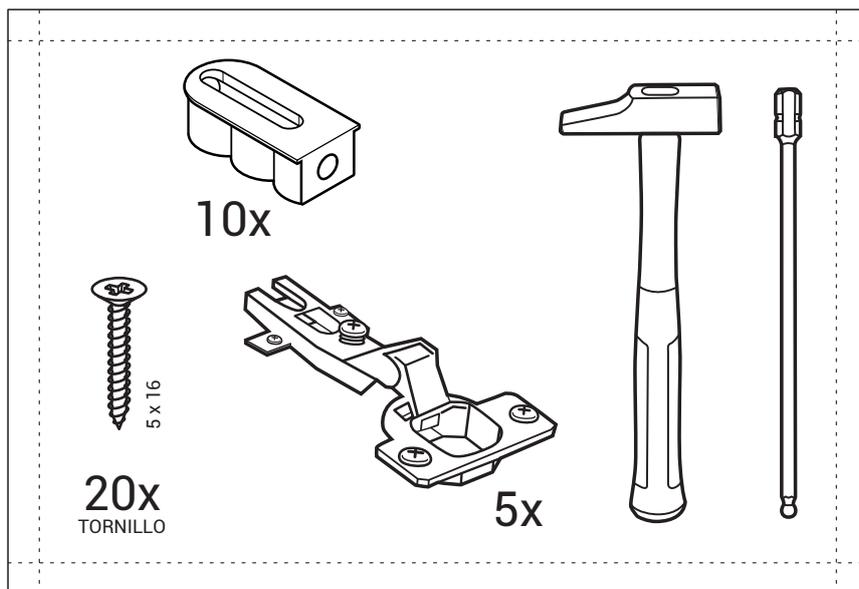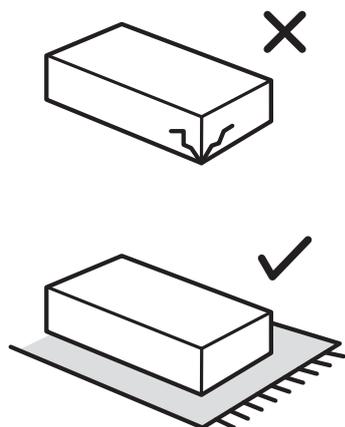

1

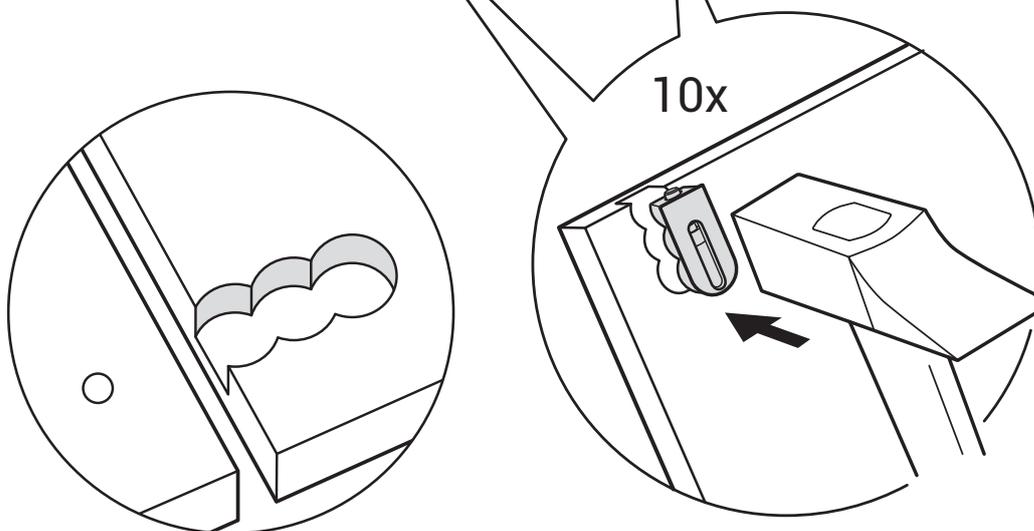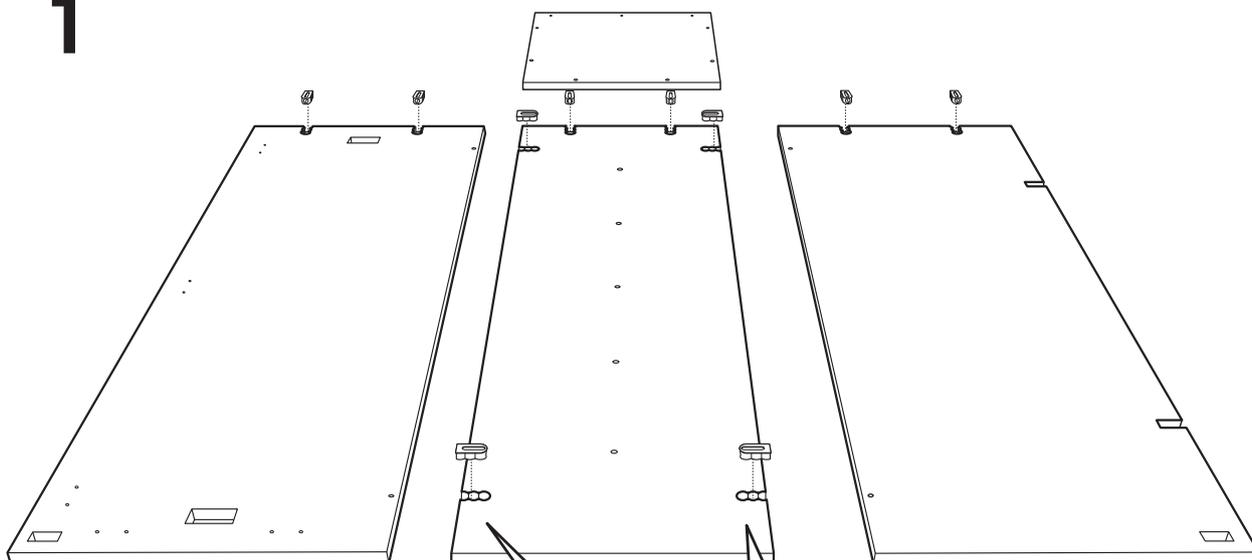


2

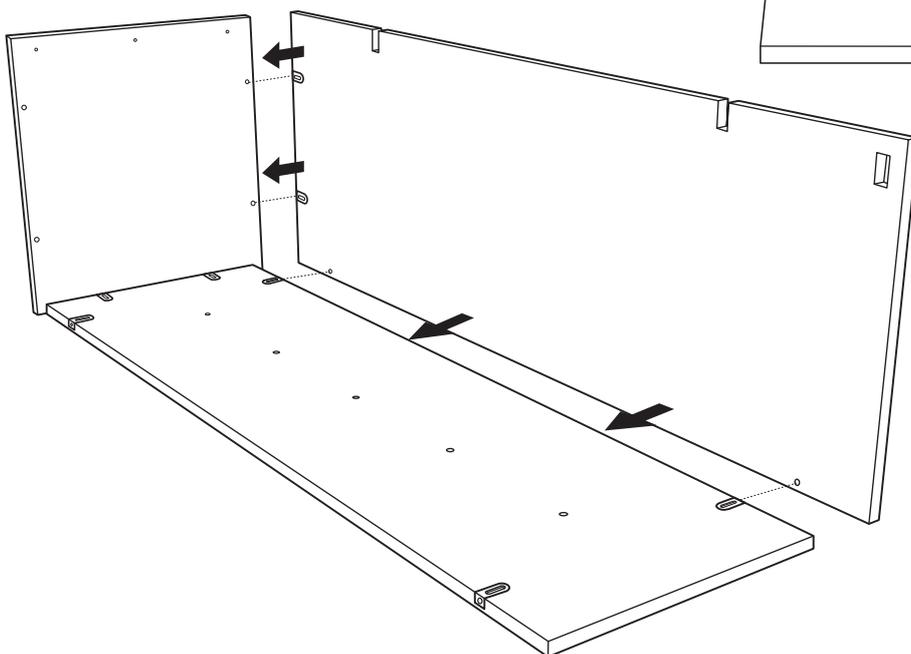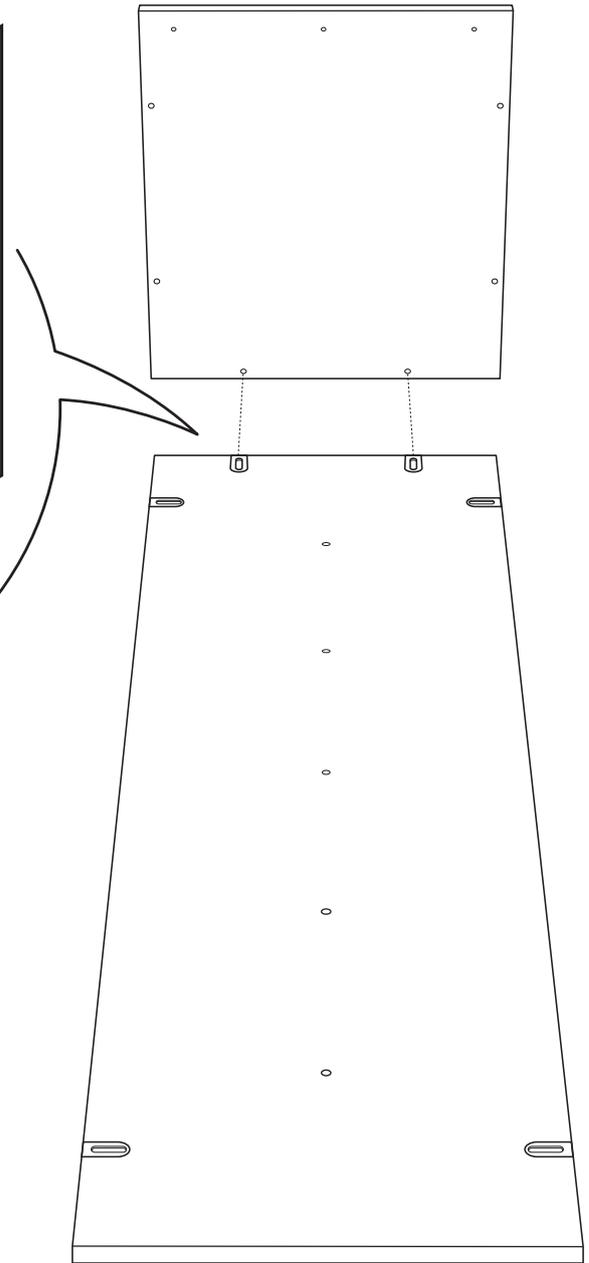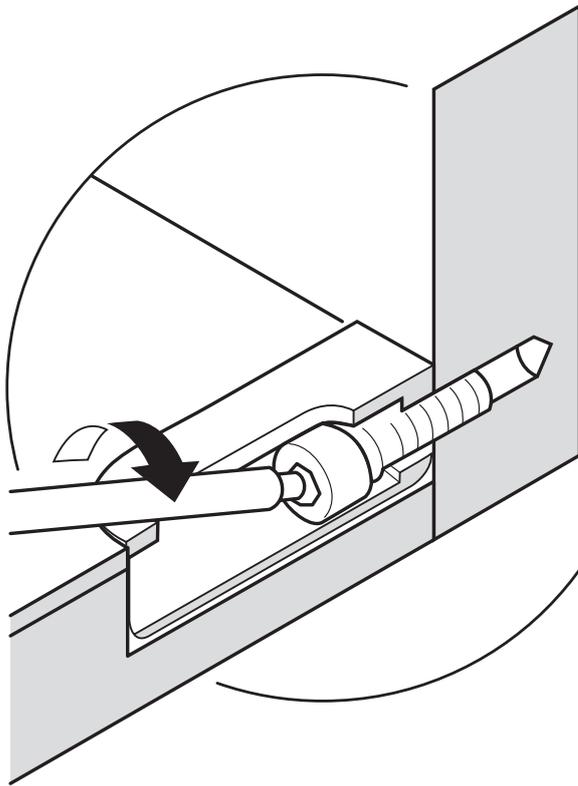


3


4

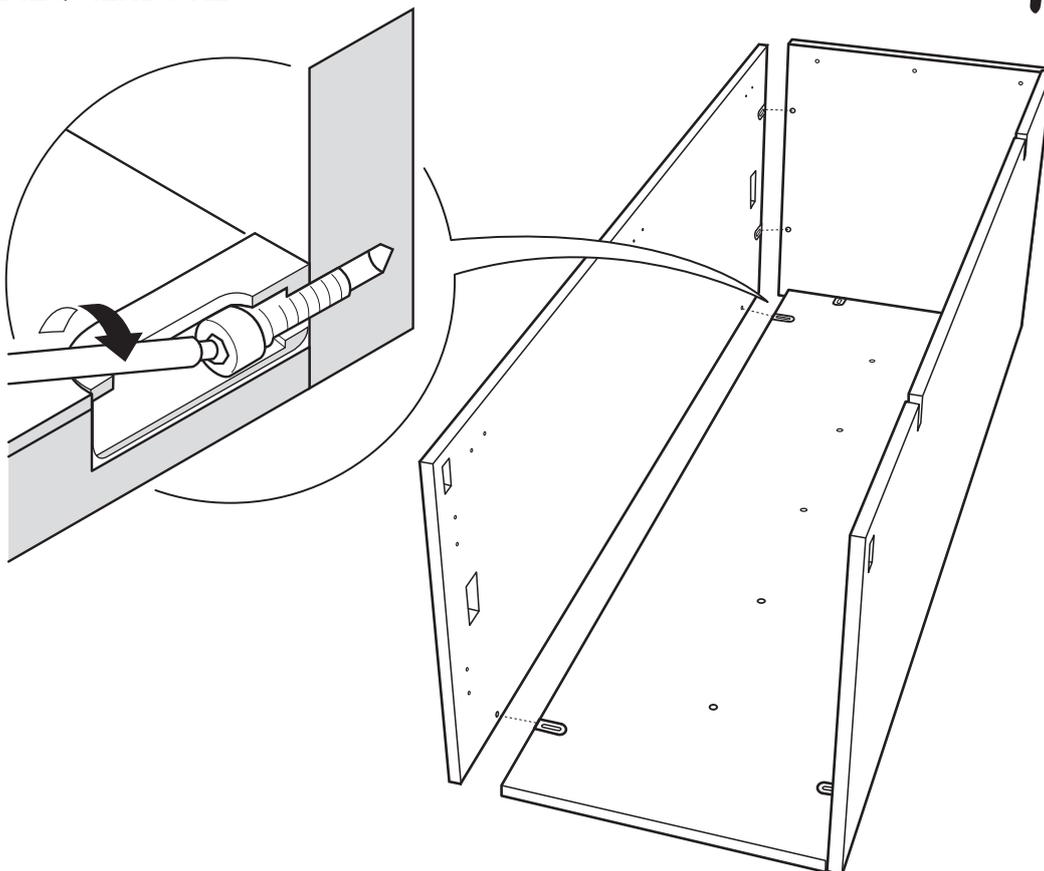


5



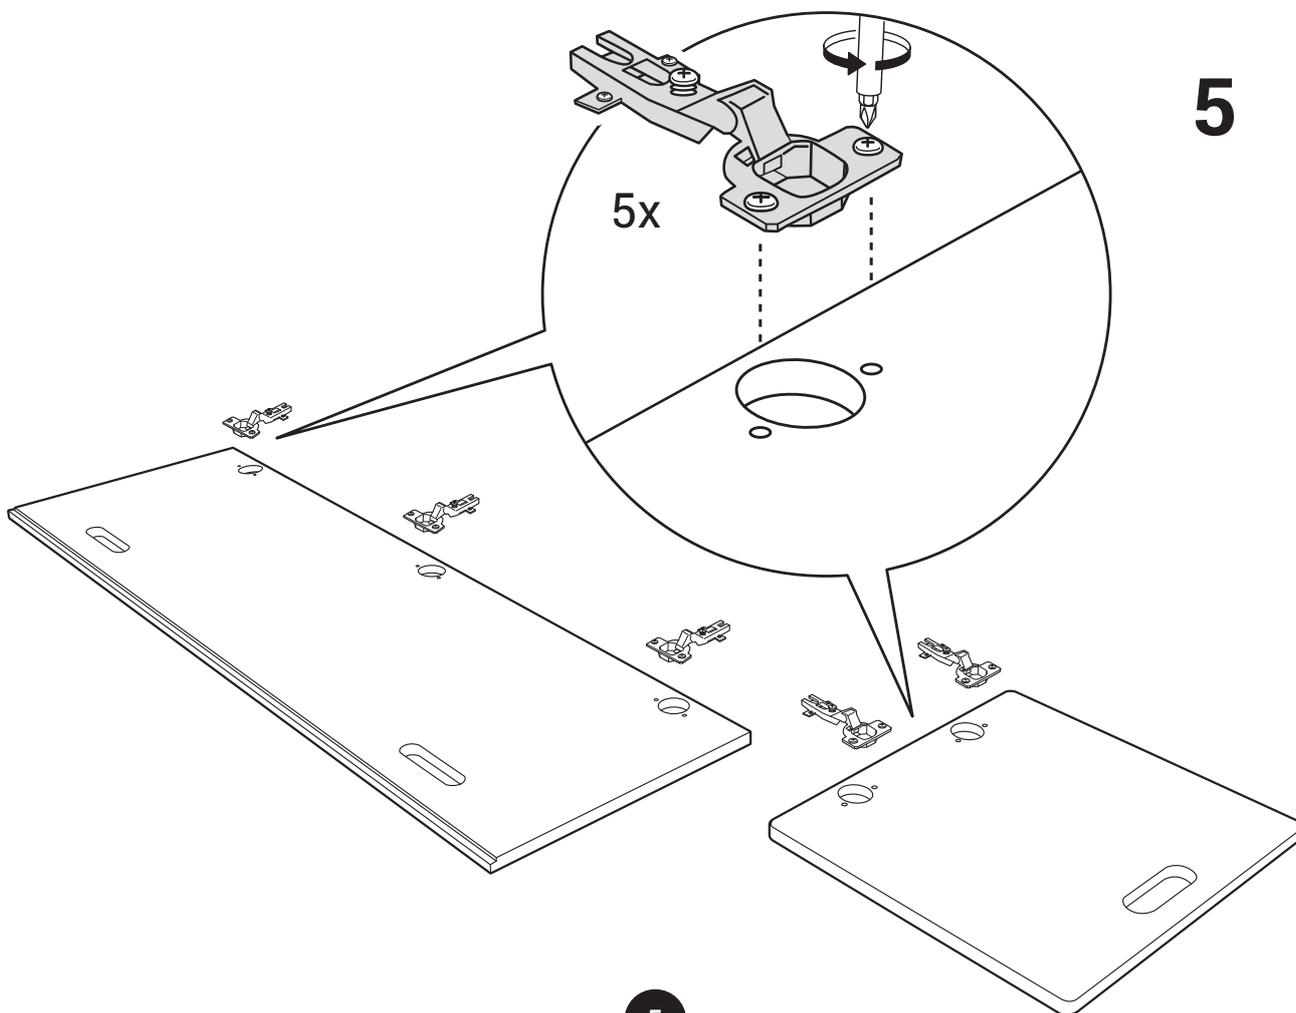


6

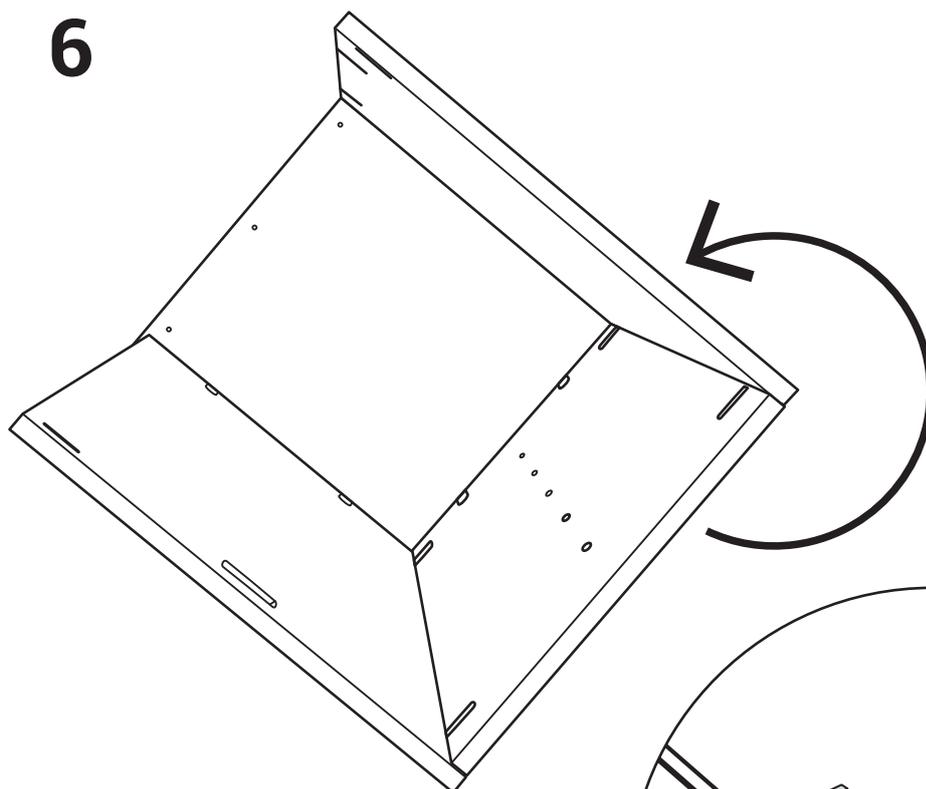



7

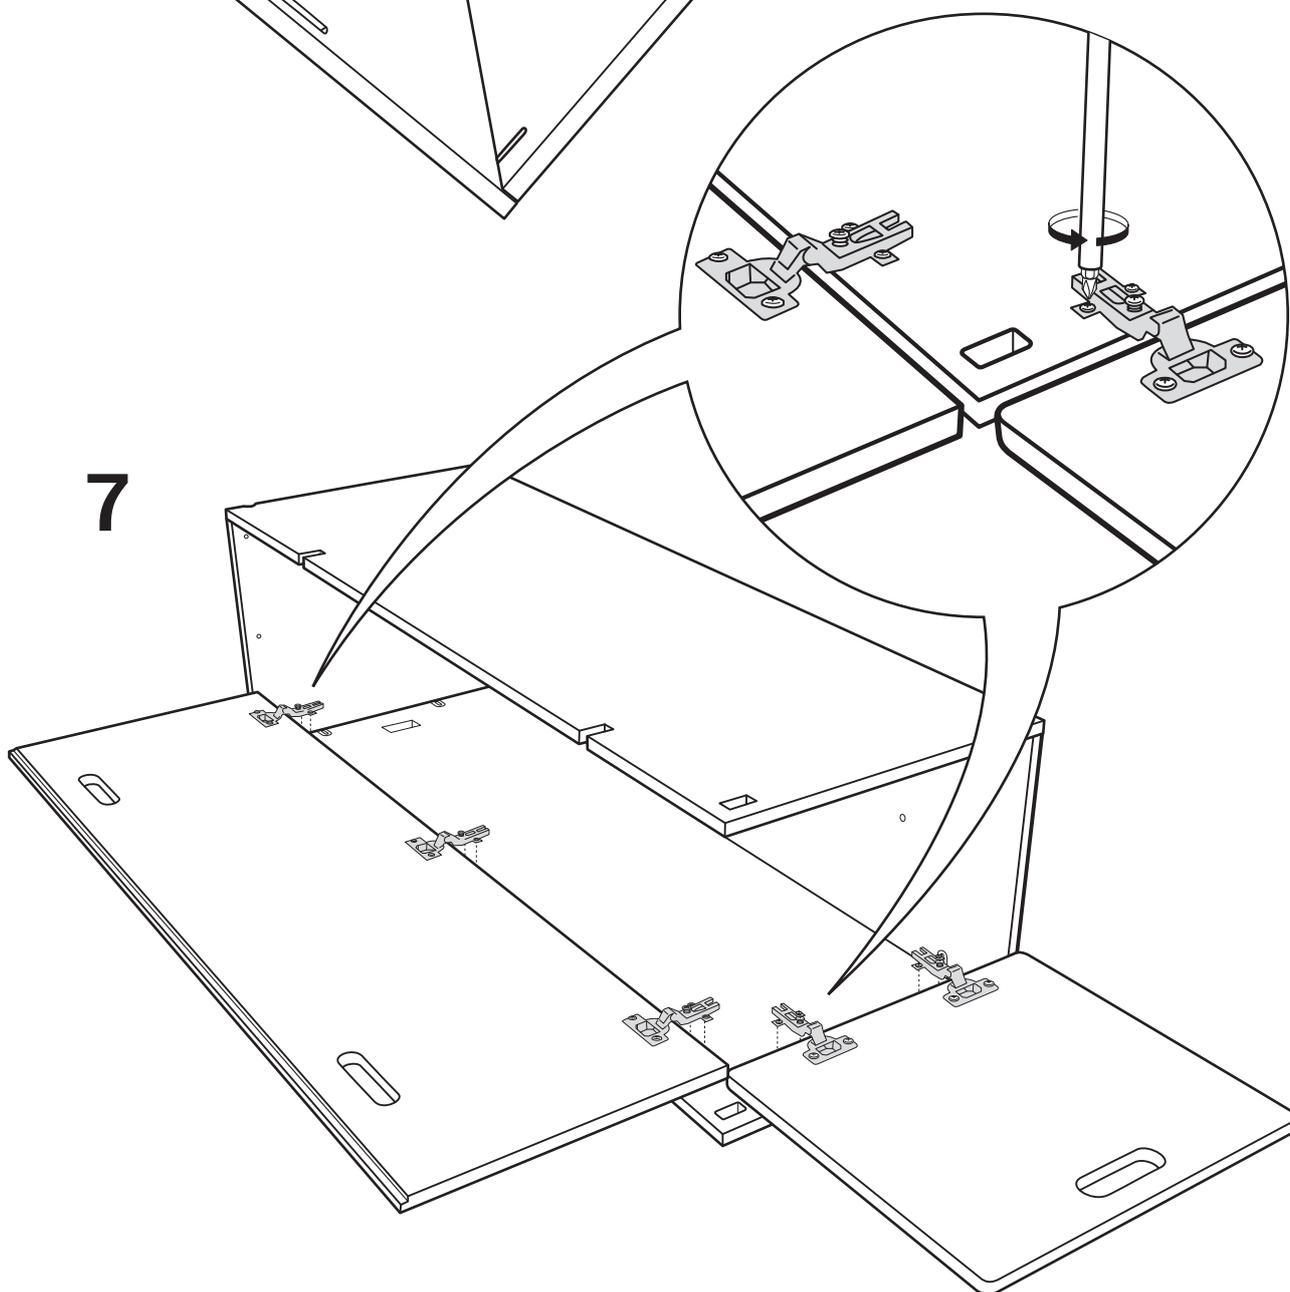

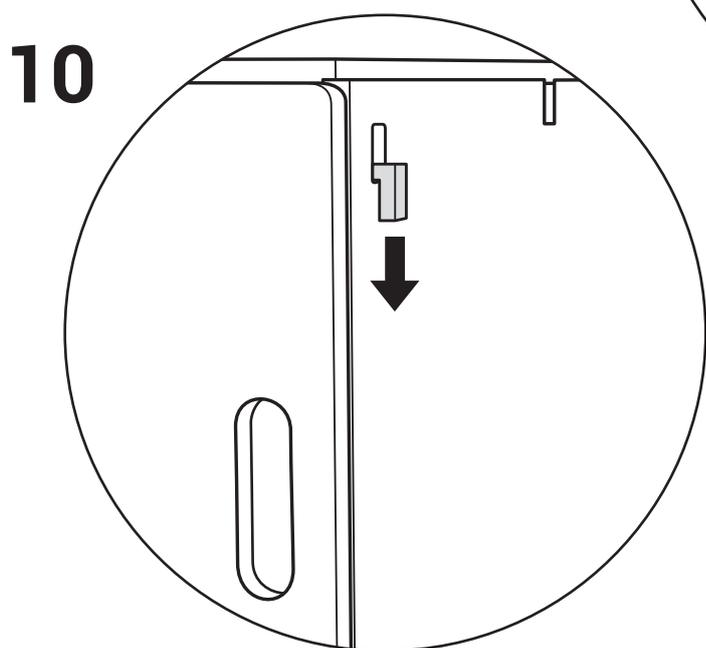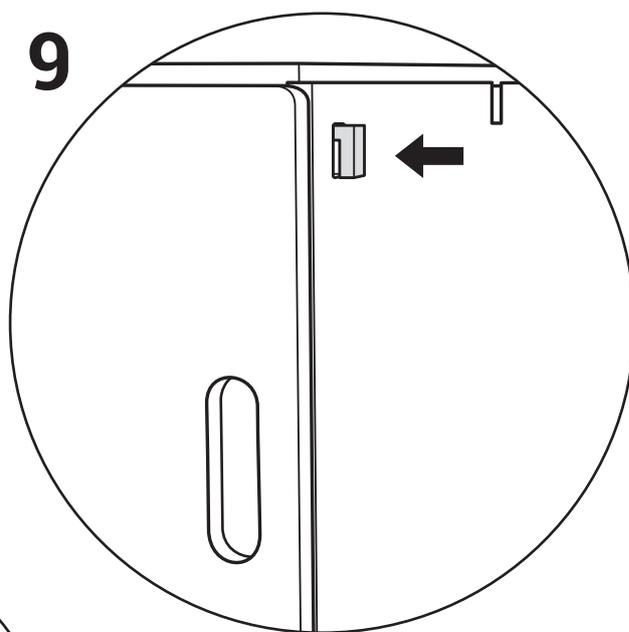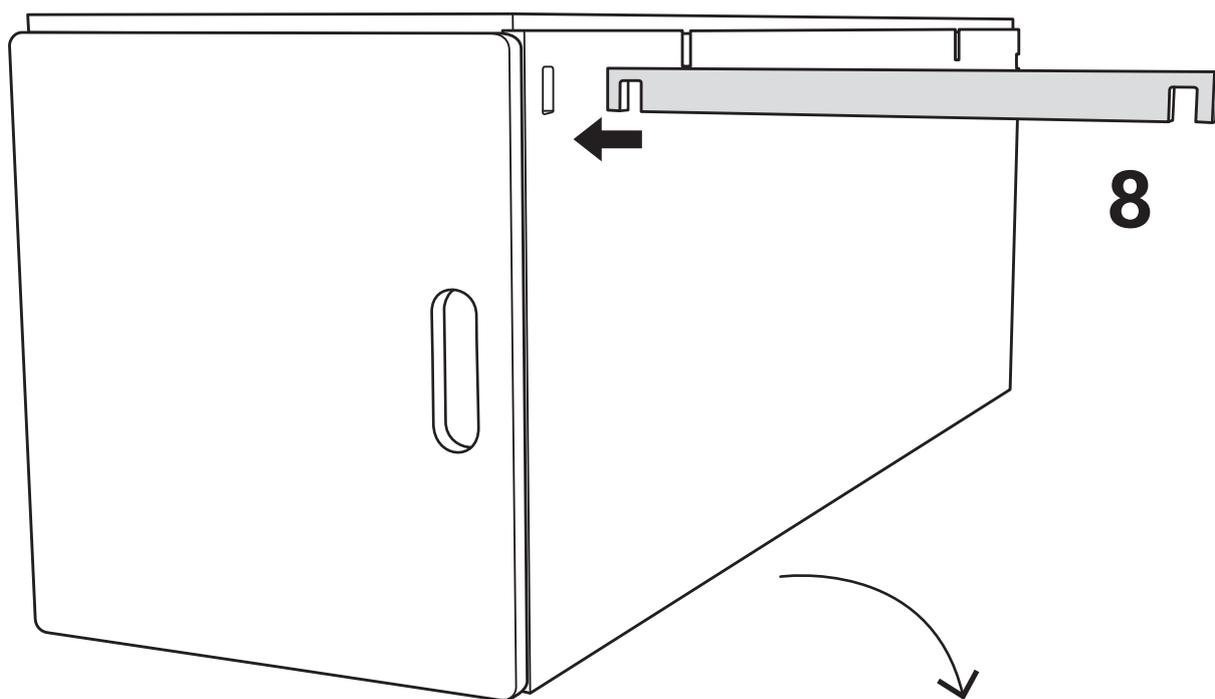

plykit

KIT CAJONERA DERECHA L

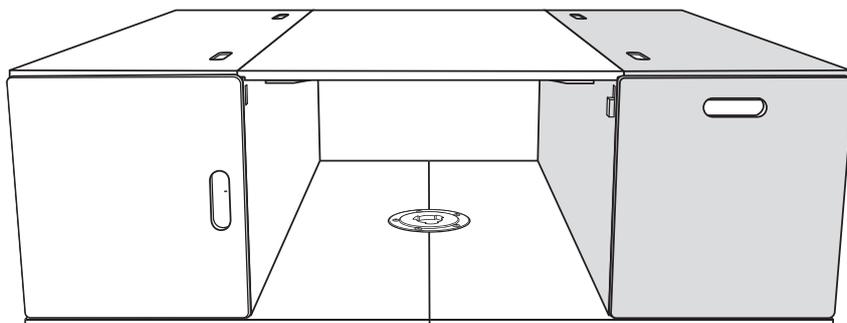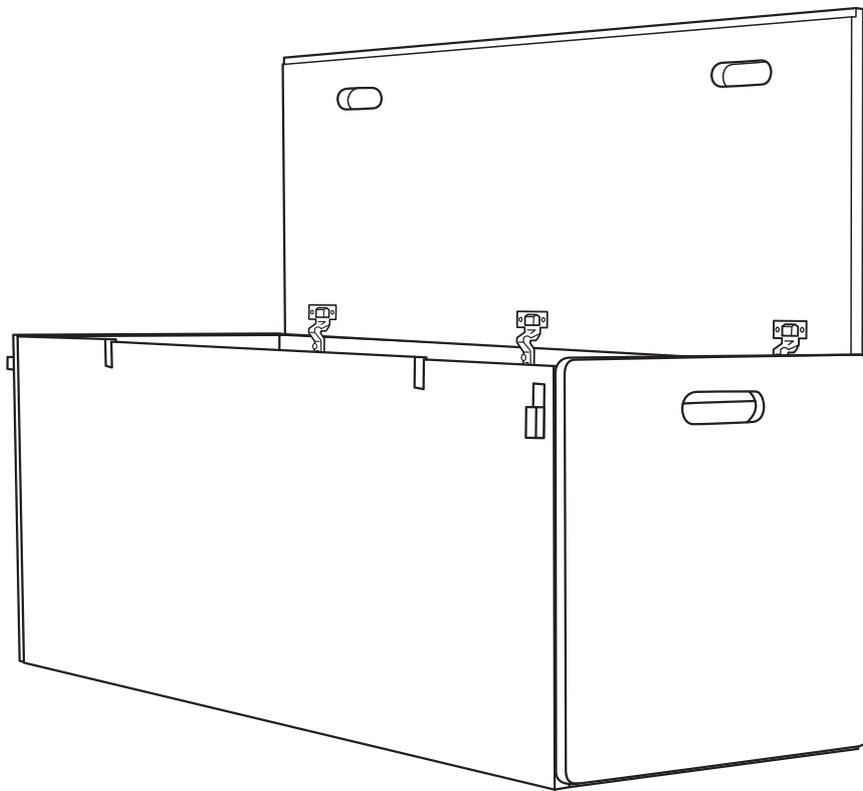





ADVERTENCIAS DE MONTAJE




- ✓ LAS PATAS DE LA CAMA PUEDEN NO COINCIDIR CON LA ALTURA IDÓNEA DE SU FURGONETA, (YA QUE SON DE UN ALTO STANDARD), POR LO QUE DEBERÁ DE COMPROBAR Y EN CASO NECESARIO, RECORTAR LAS PATAS A LA ALTURA REQUERIDA, SEGUN SUS NECESIDADES EN LA FURGONETA A LA CUAL VAYA A INSTALARSE.
- ✓ LA CAMA, PUEDE SER RECORTADA, SEGUN SUS NECESIDADES EN LA FURGONETA A LA CUAL VAYA A INSTALARSE.
- ✓ LOS DOS BAÚLES LLEVAN AGUJEROS QUE PERMITEN PASAR POR ELLOS LAS CINTAS DE FIJACIÓN QUE DEBEN UTILIZARSE DURANTE EL TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD


- ✓ PARA AJUSTAR LOS CABINEOS EN SUS CORRESPONDIENTES HUECOS, USAR UN MARTILLO.
- ✓ UTILIZAR UN ATORNILLADOR ELÉCTRICO PARA ACOPLAR LA BROCA DEL CABINEO.
- ✓ ASEGURARSE QUE LA CABEZA DE LA BROCA QUEDA PERFECTAMENTE ACOPLADA EN EL INTERIOR DEL CABINEO.
- ✓ UTILIZAR GANTES.
- ✓ MONTAR CON DOS PERSONAS.
- ✓ COLOCAR LA CAMA ENCIMA DE LOS BAÚLES Y DESPLAZARLA HACIA ATRÁS HASTA COLOCARLA EN SUS APOYOS Y DESPUÉS COLOCAR LAS PATAS.
- ✓ LIMPIAR EL INTERIOR DE LA FURGONETA, ESPECIALMENTE EL SUELO, ANTES DE PROCEDER AL MONTAJE DE LOS BAÚLES Y DE COLOCARLOS EN LA FURGONETA.

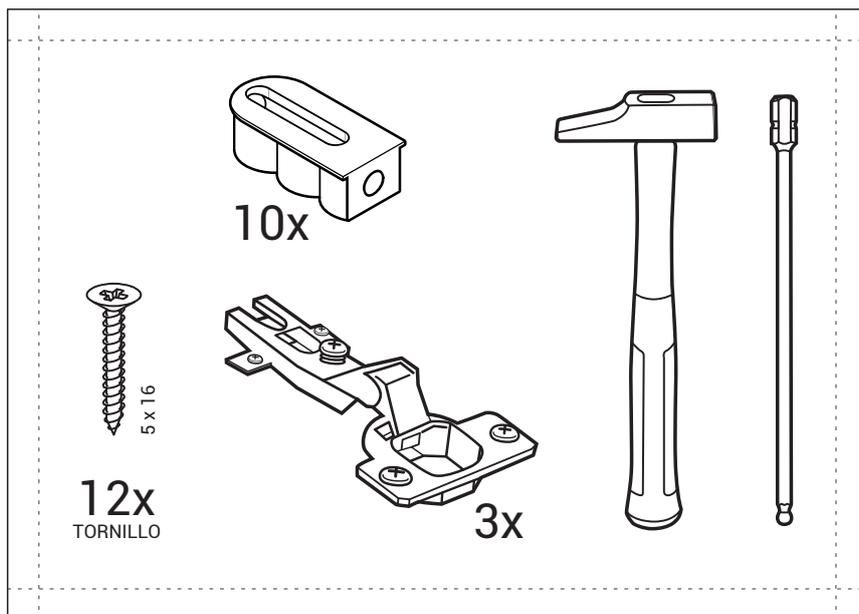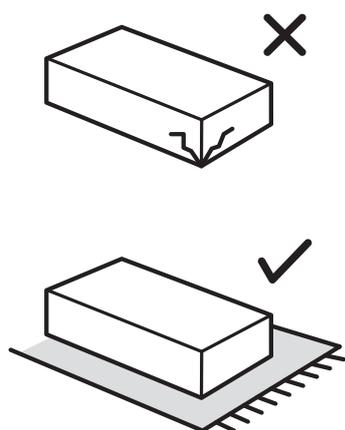


1

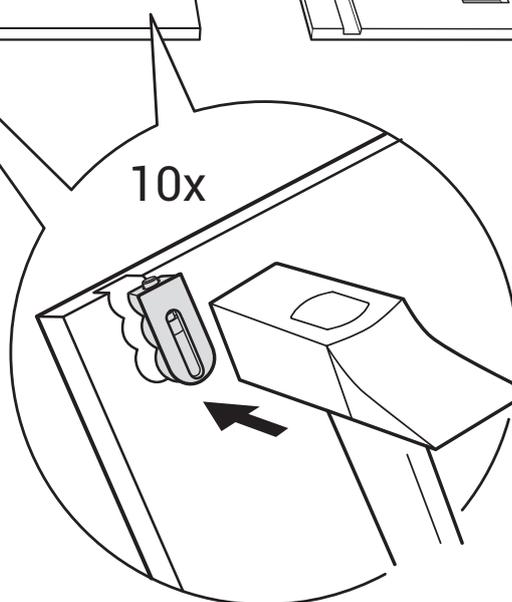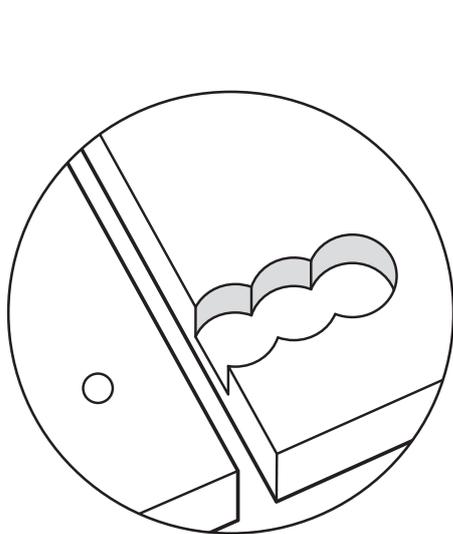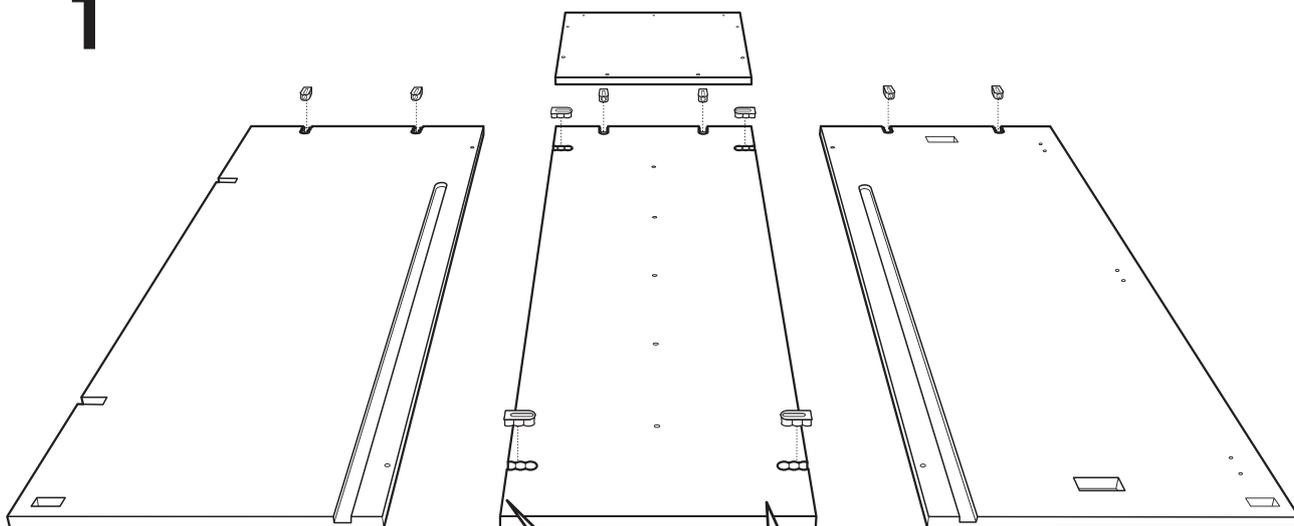



2

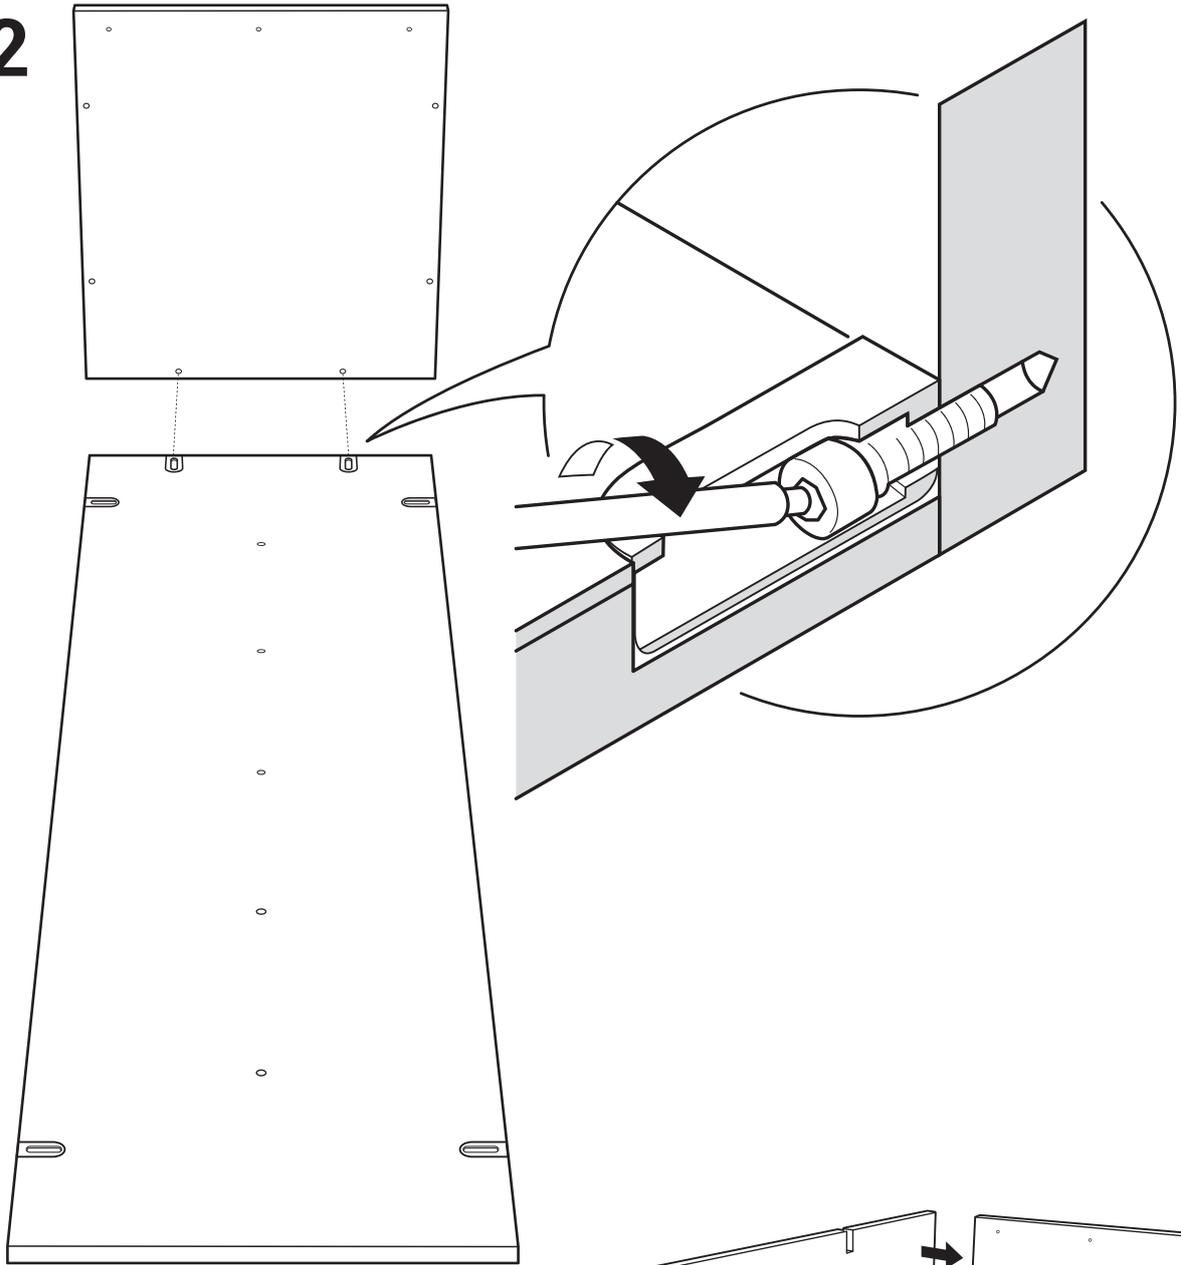


3

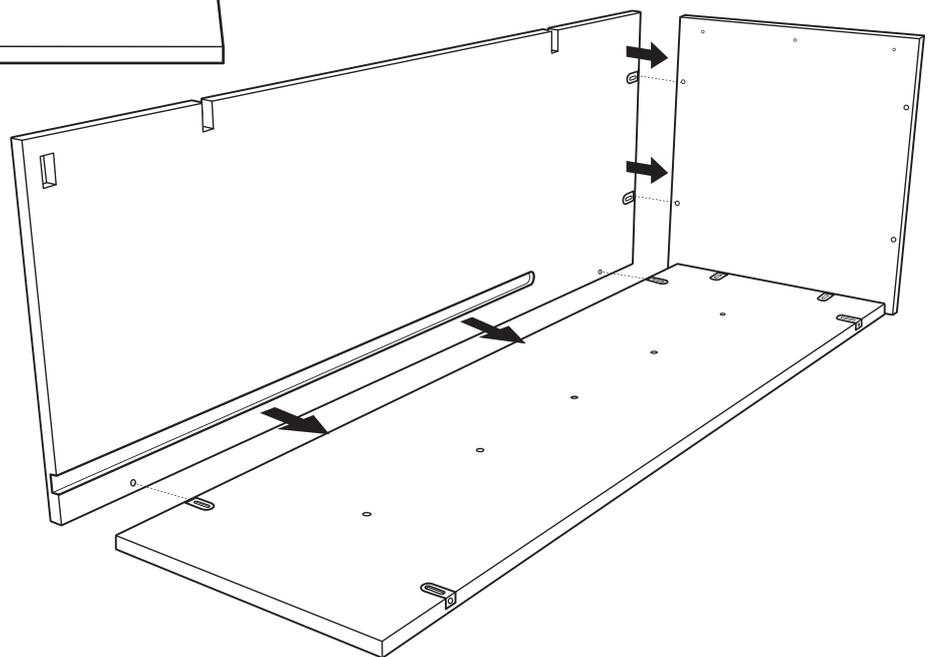


4

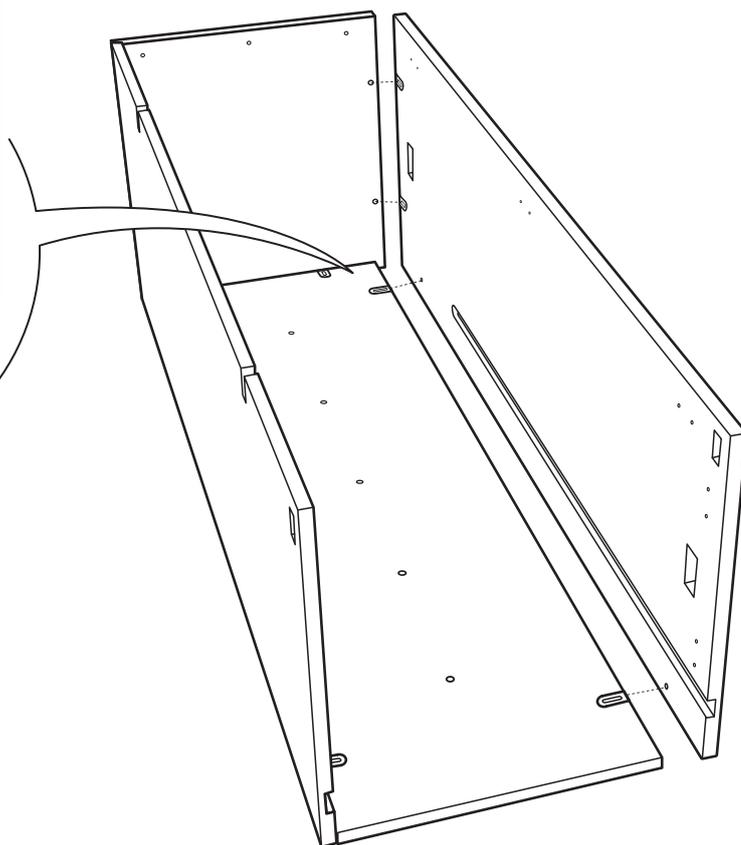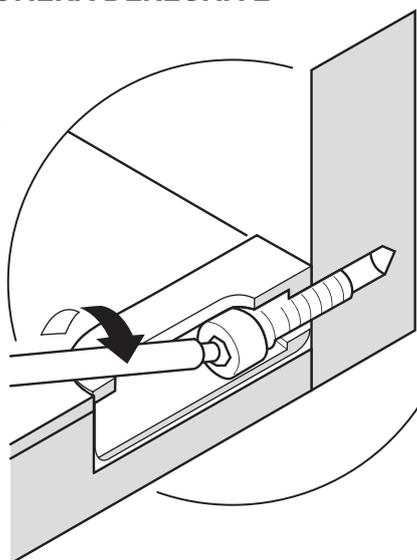


3x

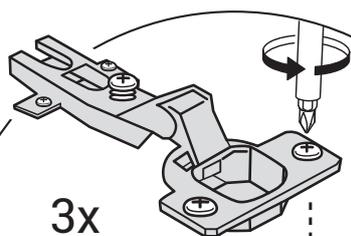


5

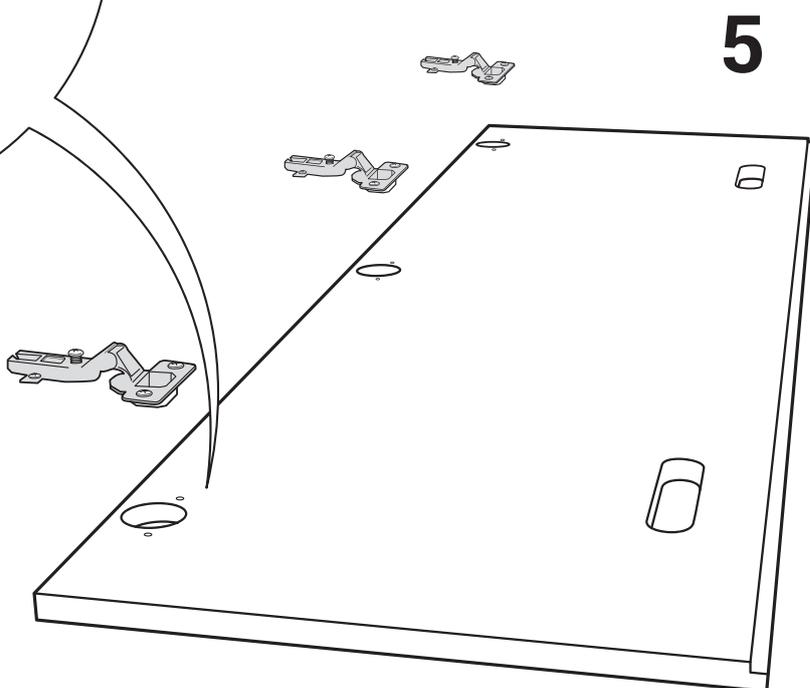


6

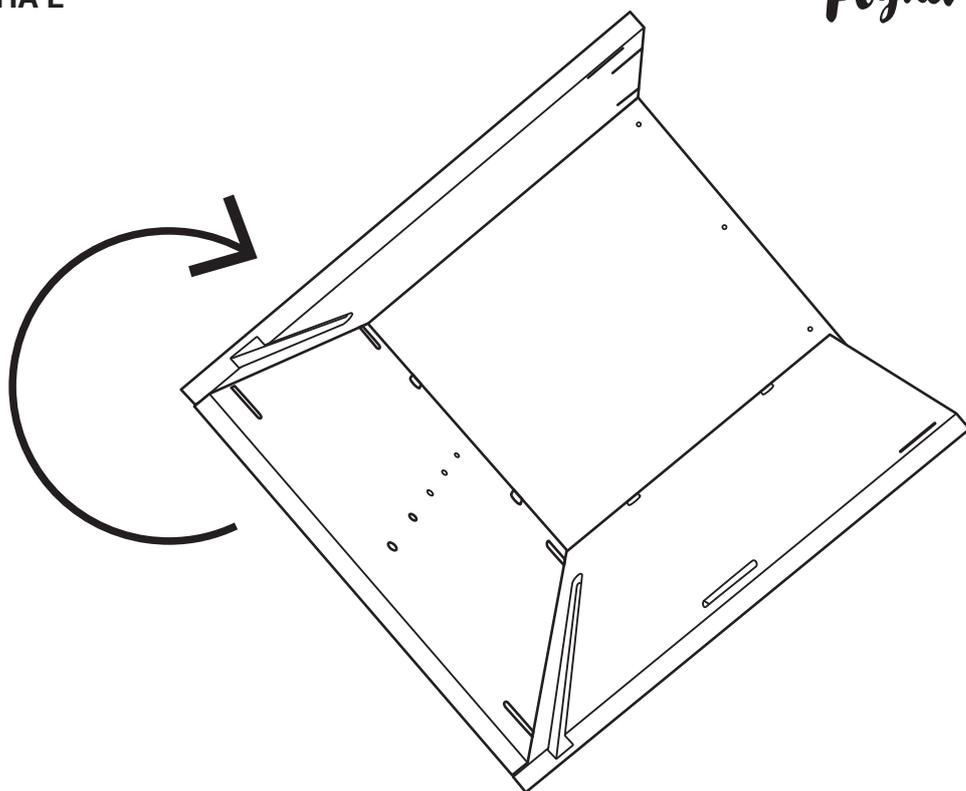


7

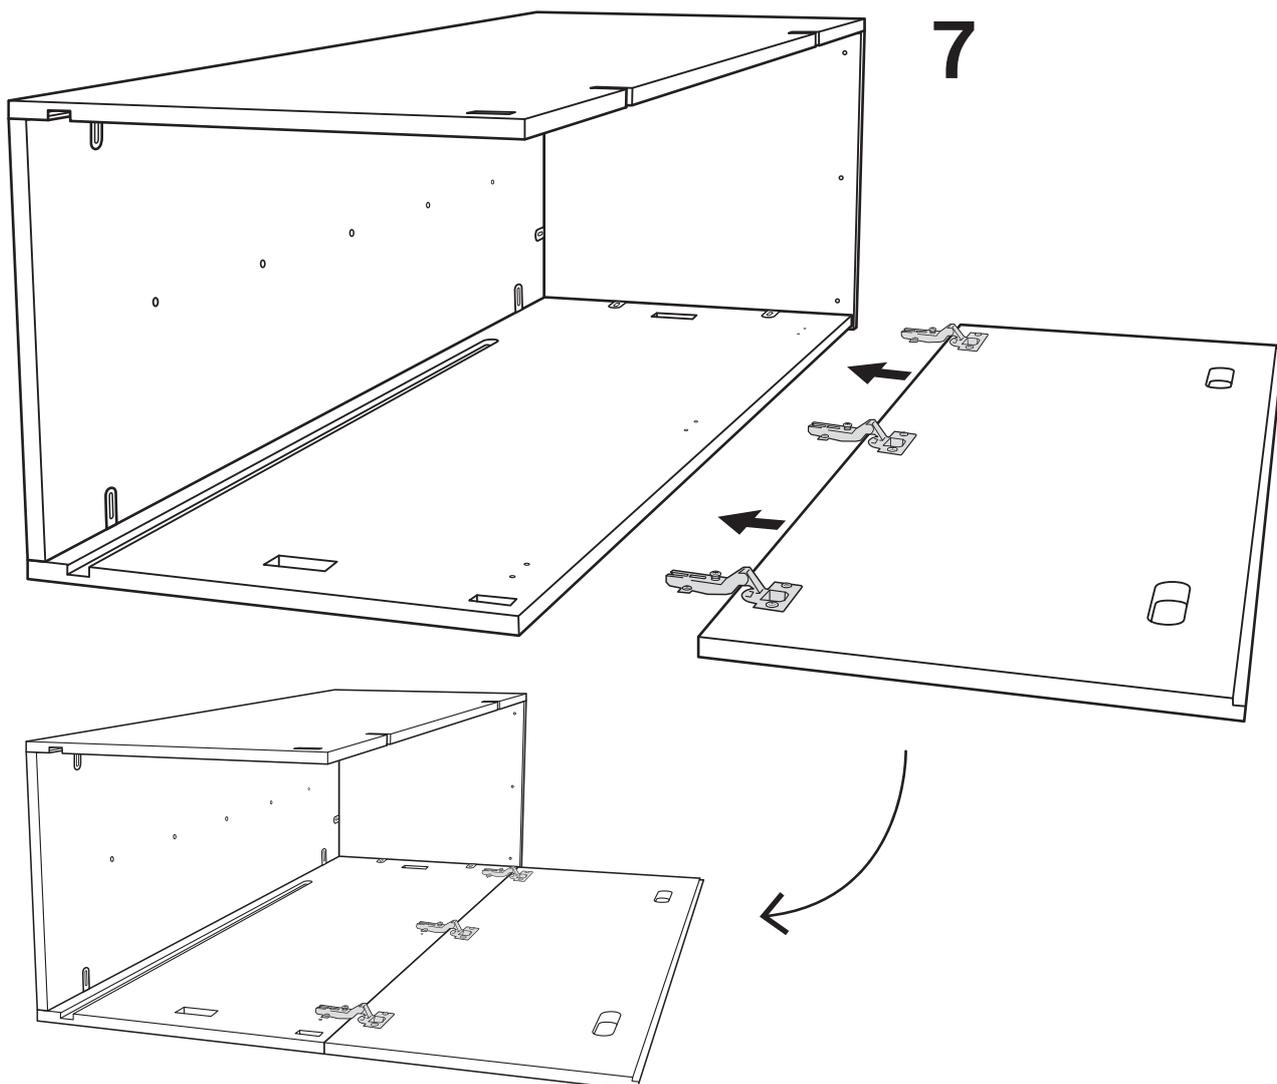


8

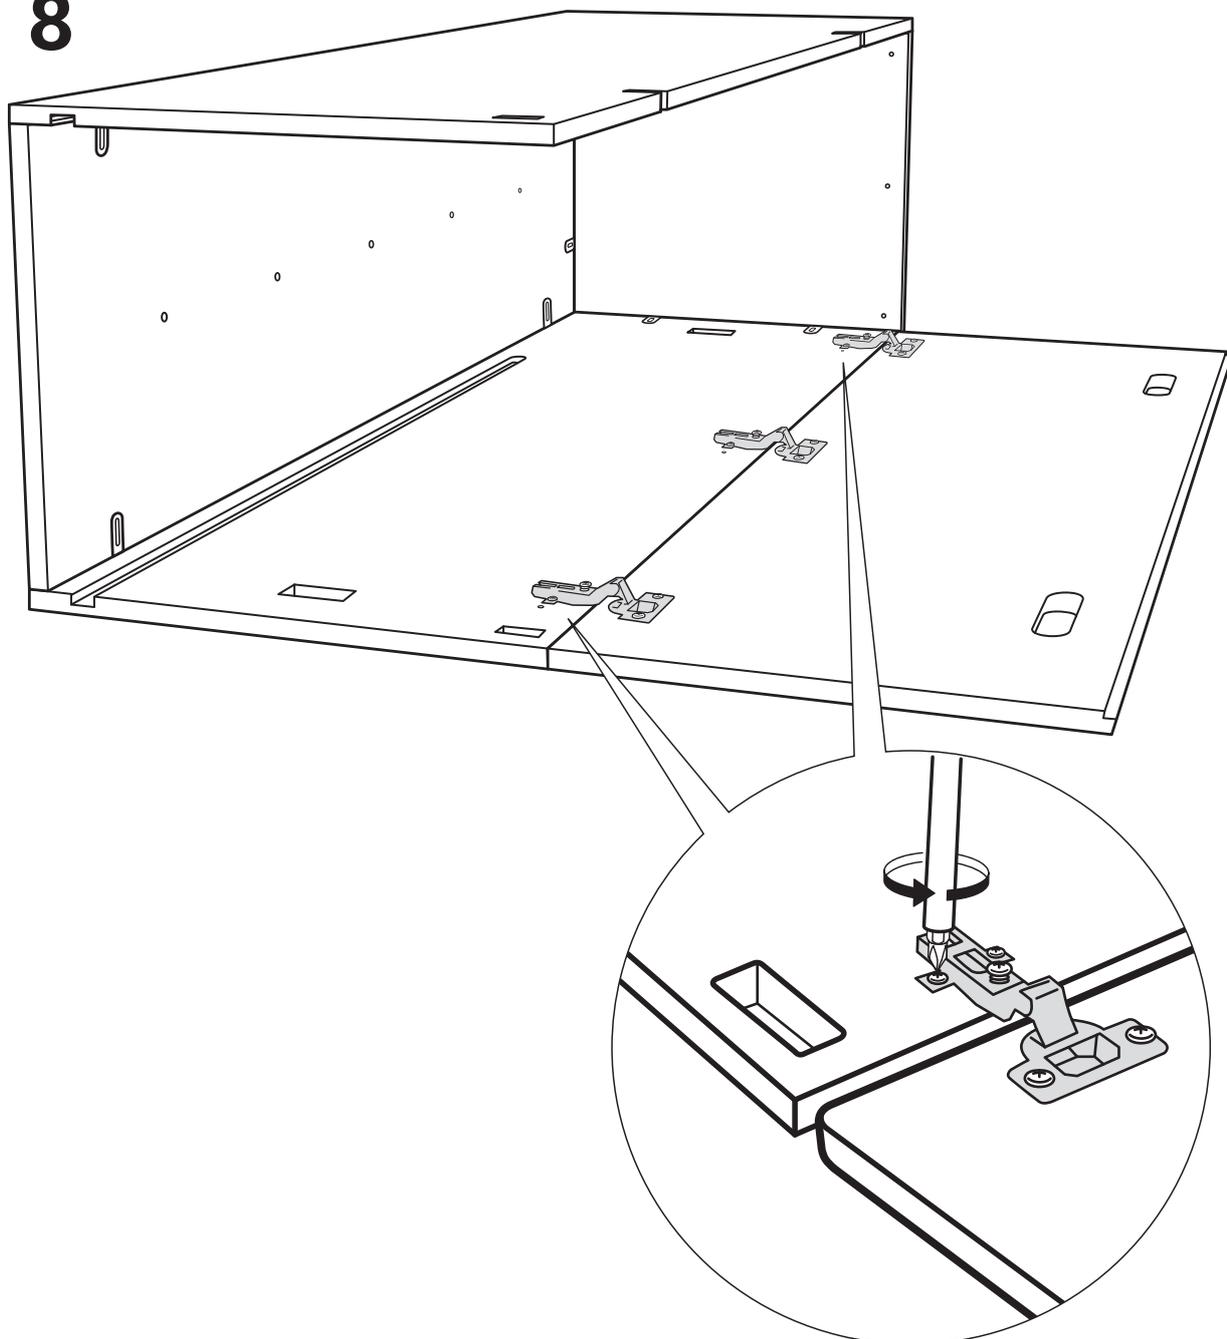


9

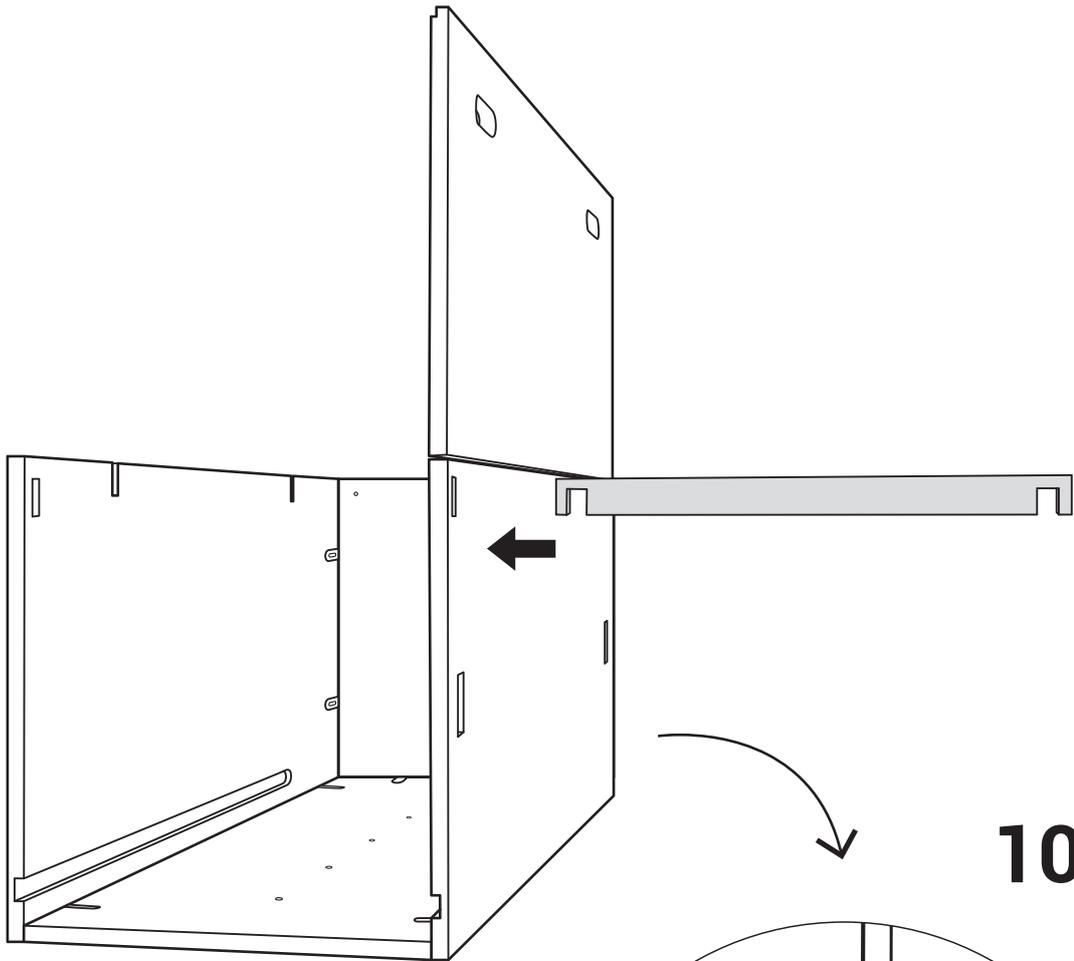

10

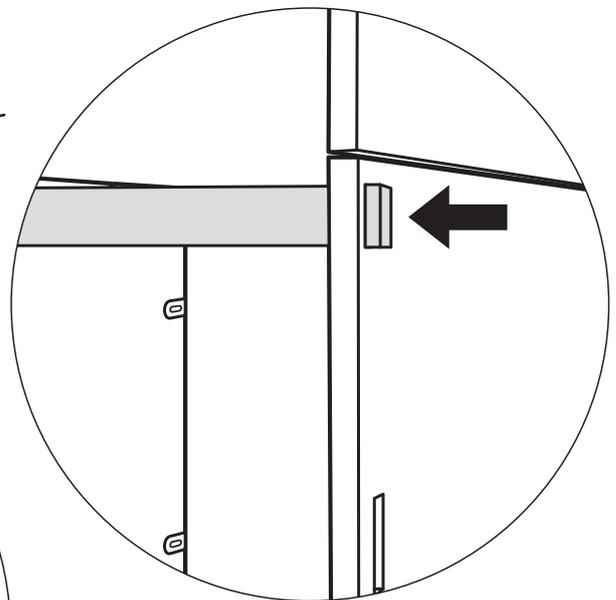





11

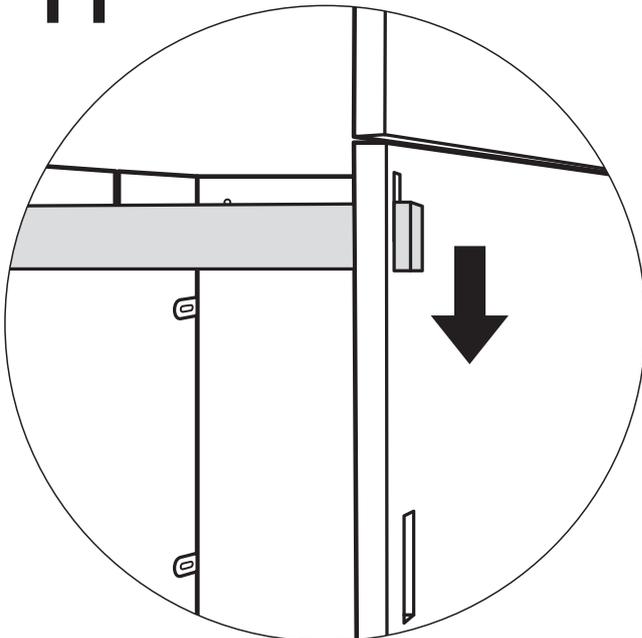


plykit

KIT CAJÓN DERECHO L

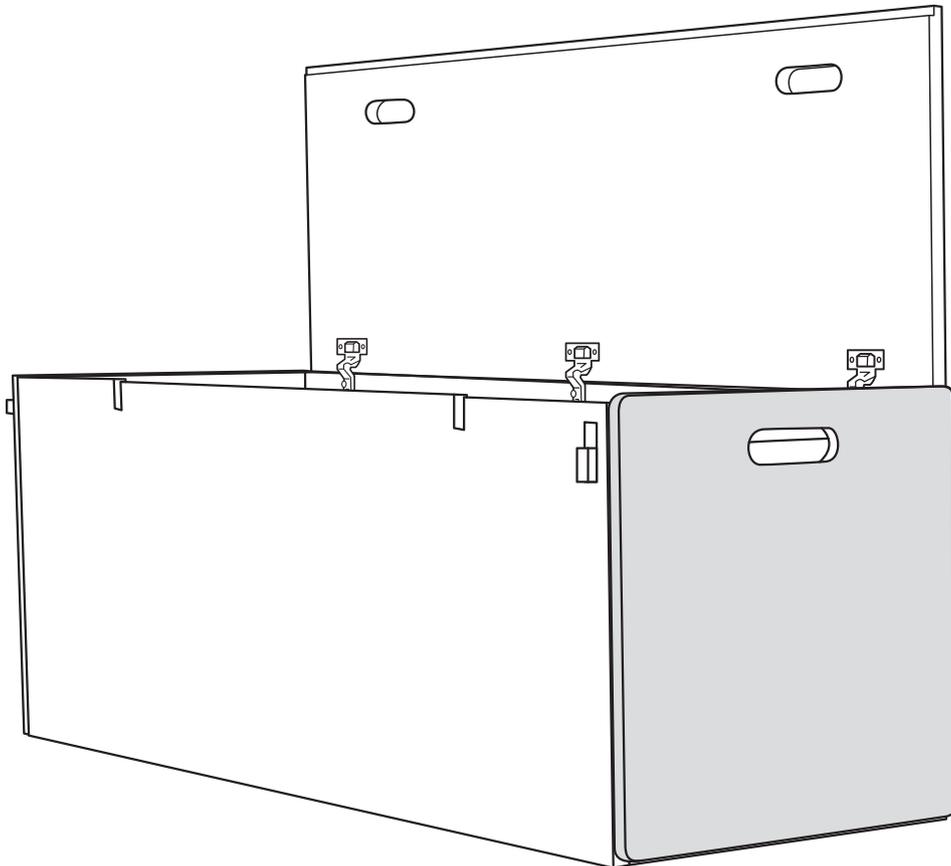


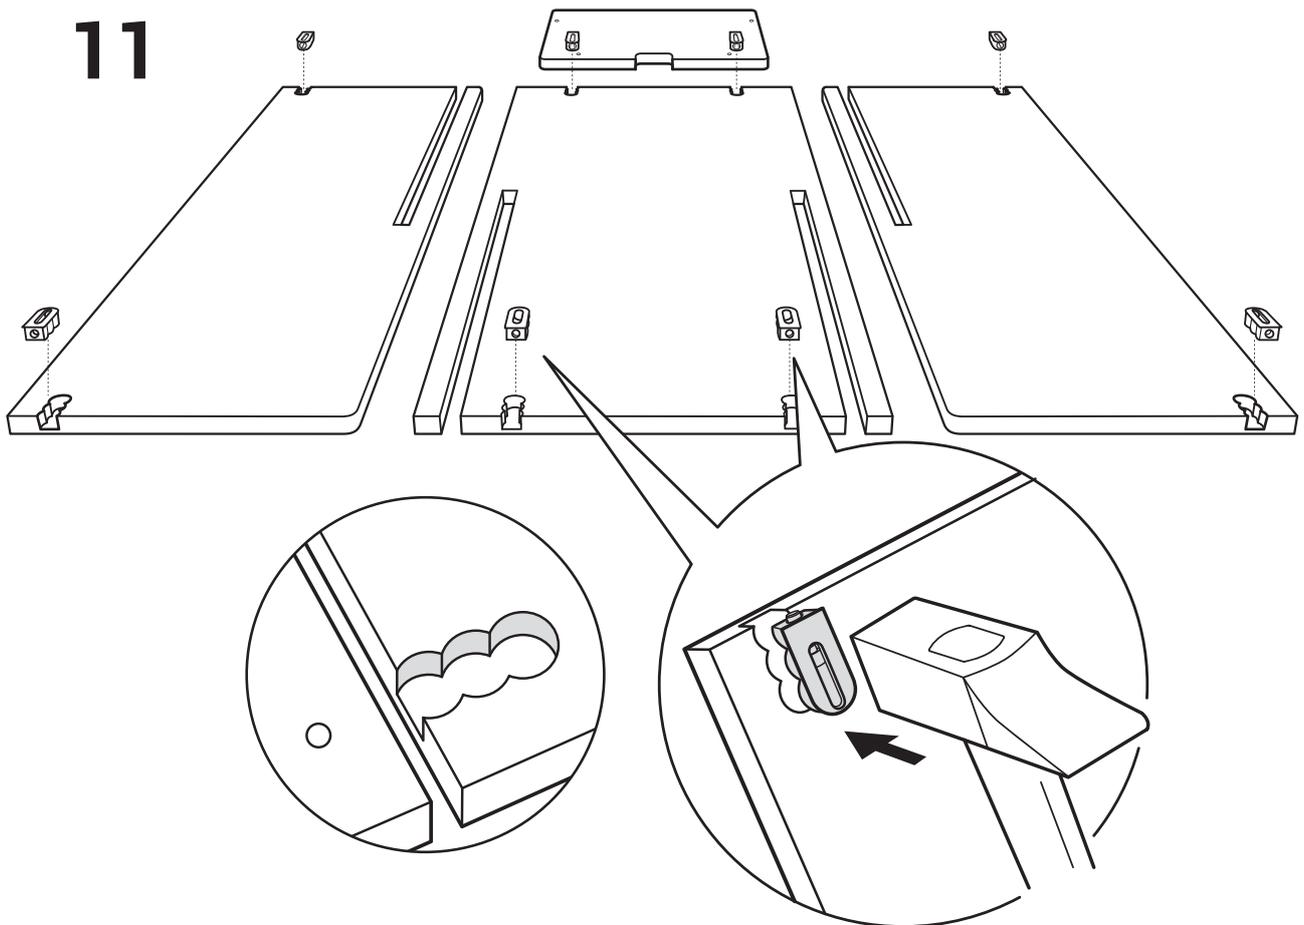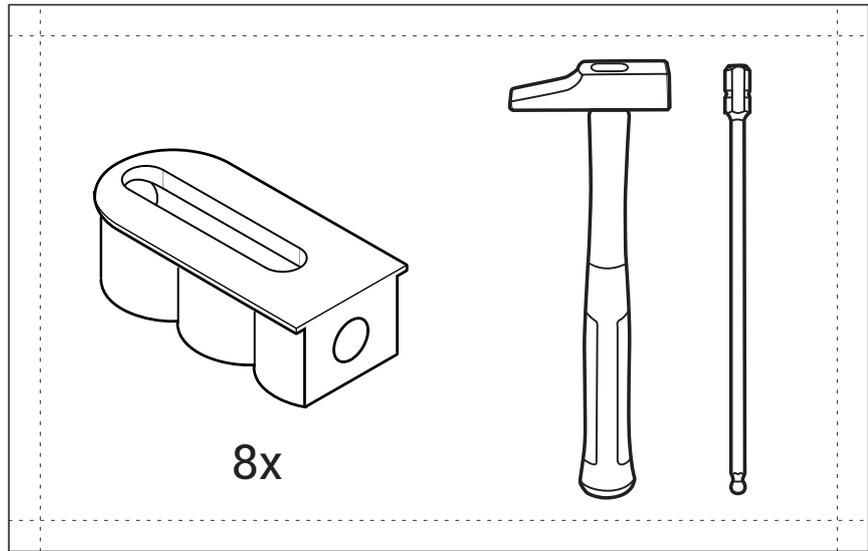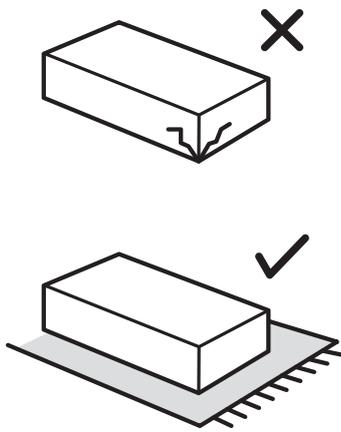


12

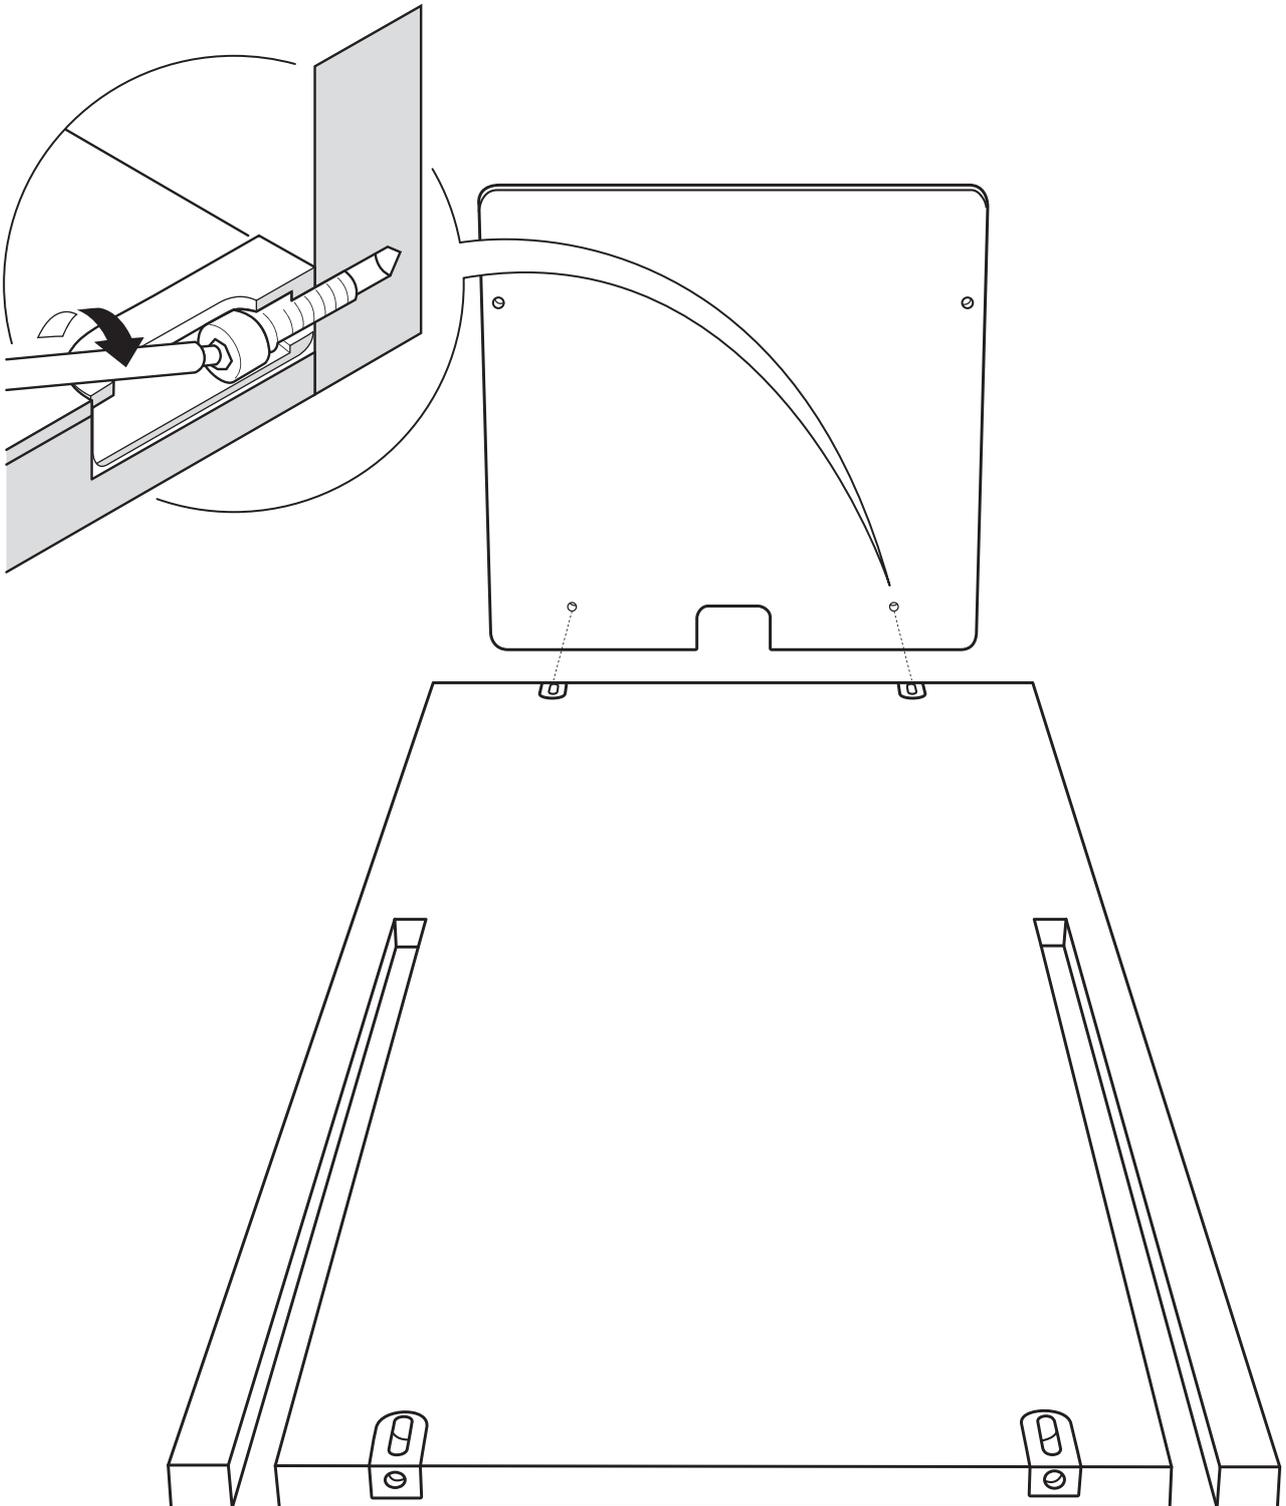



13

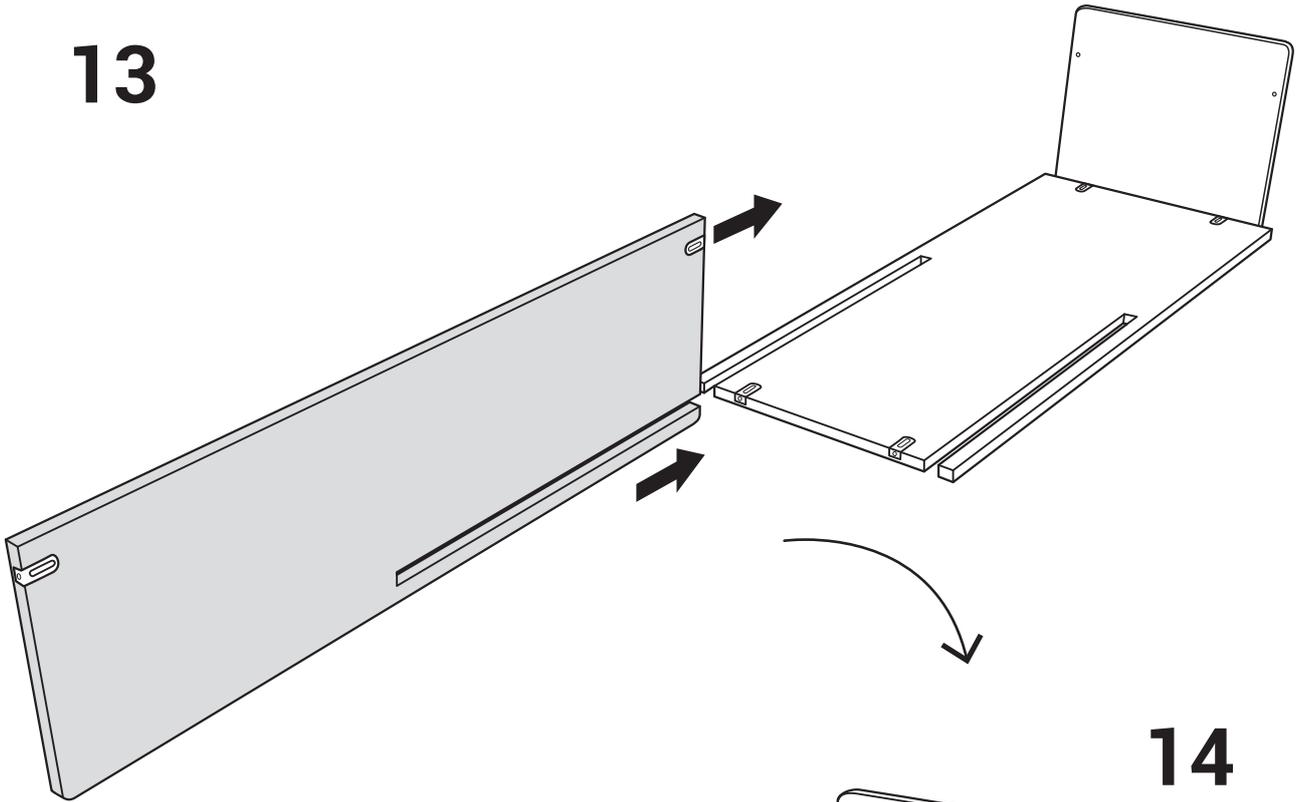


14

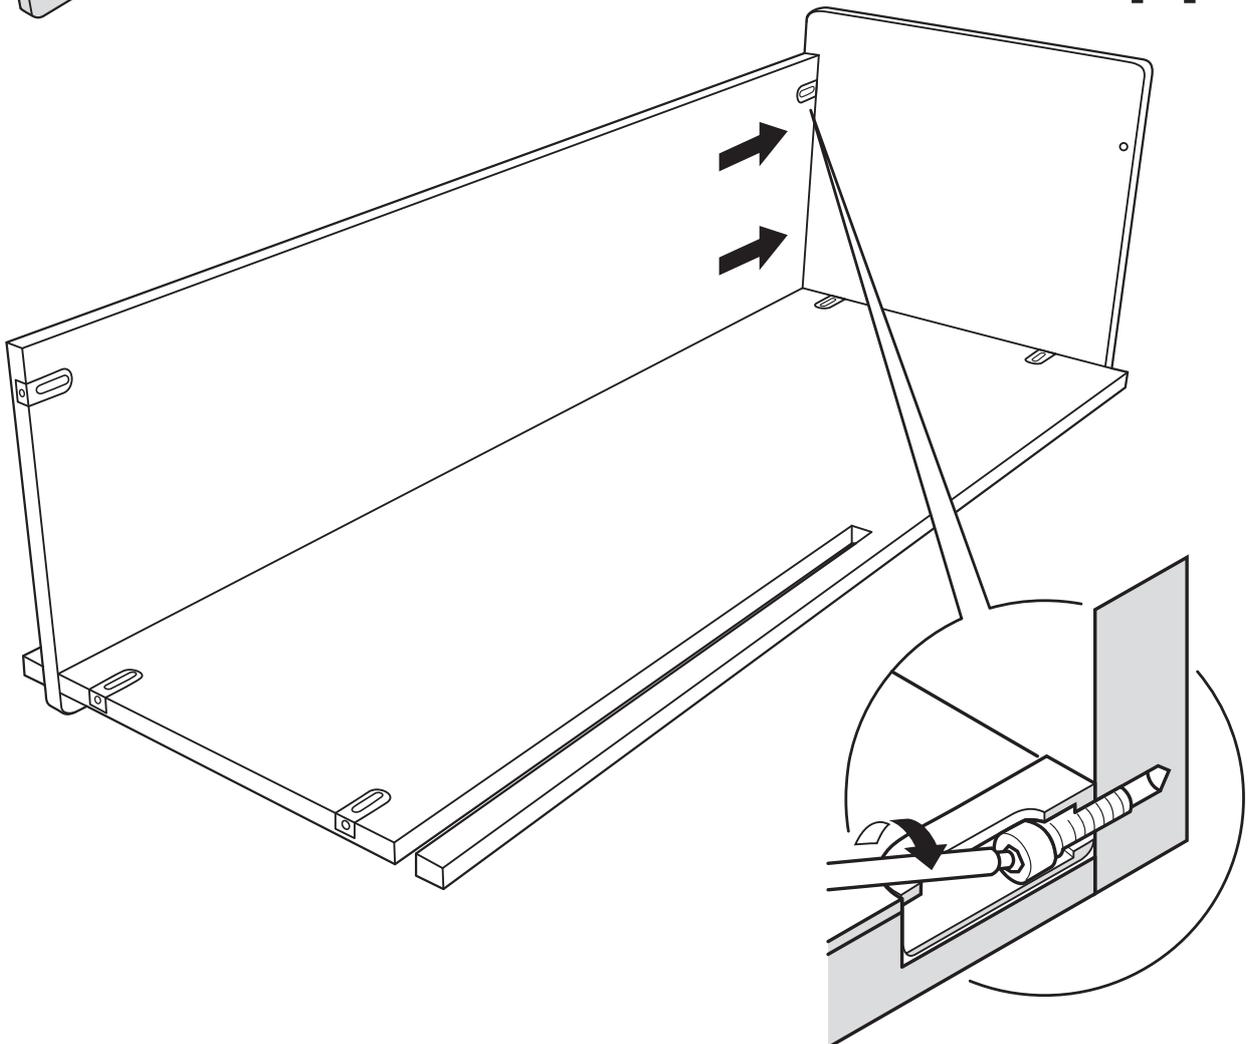

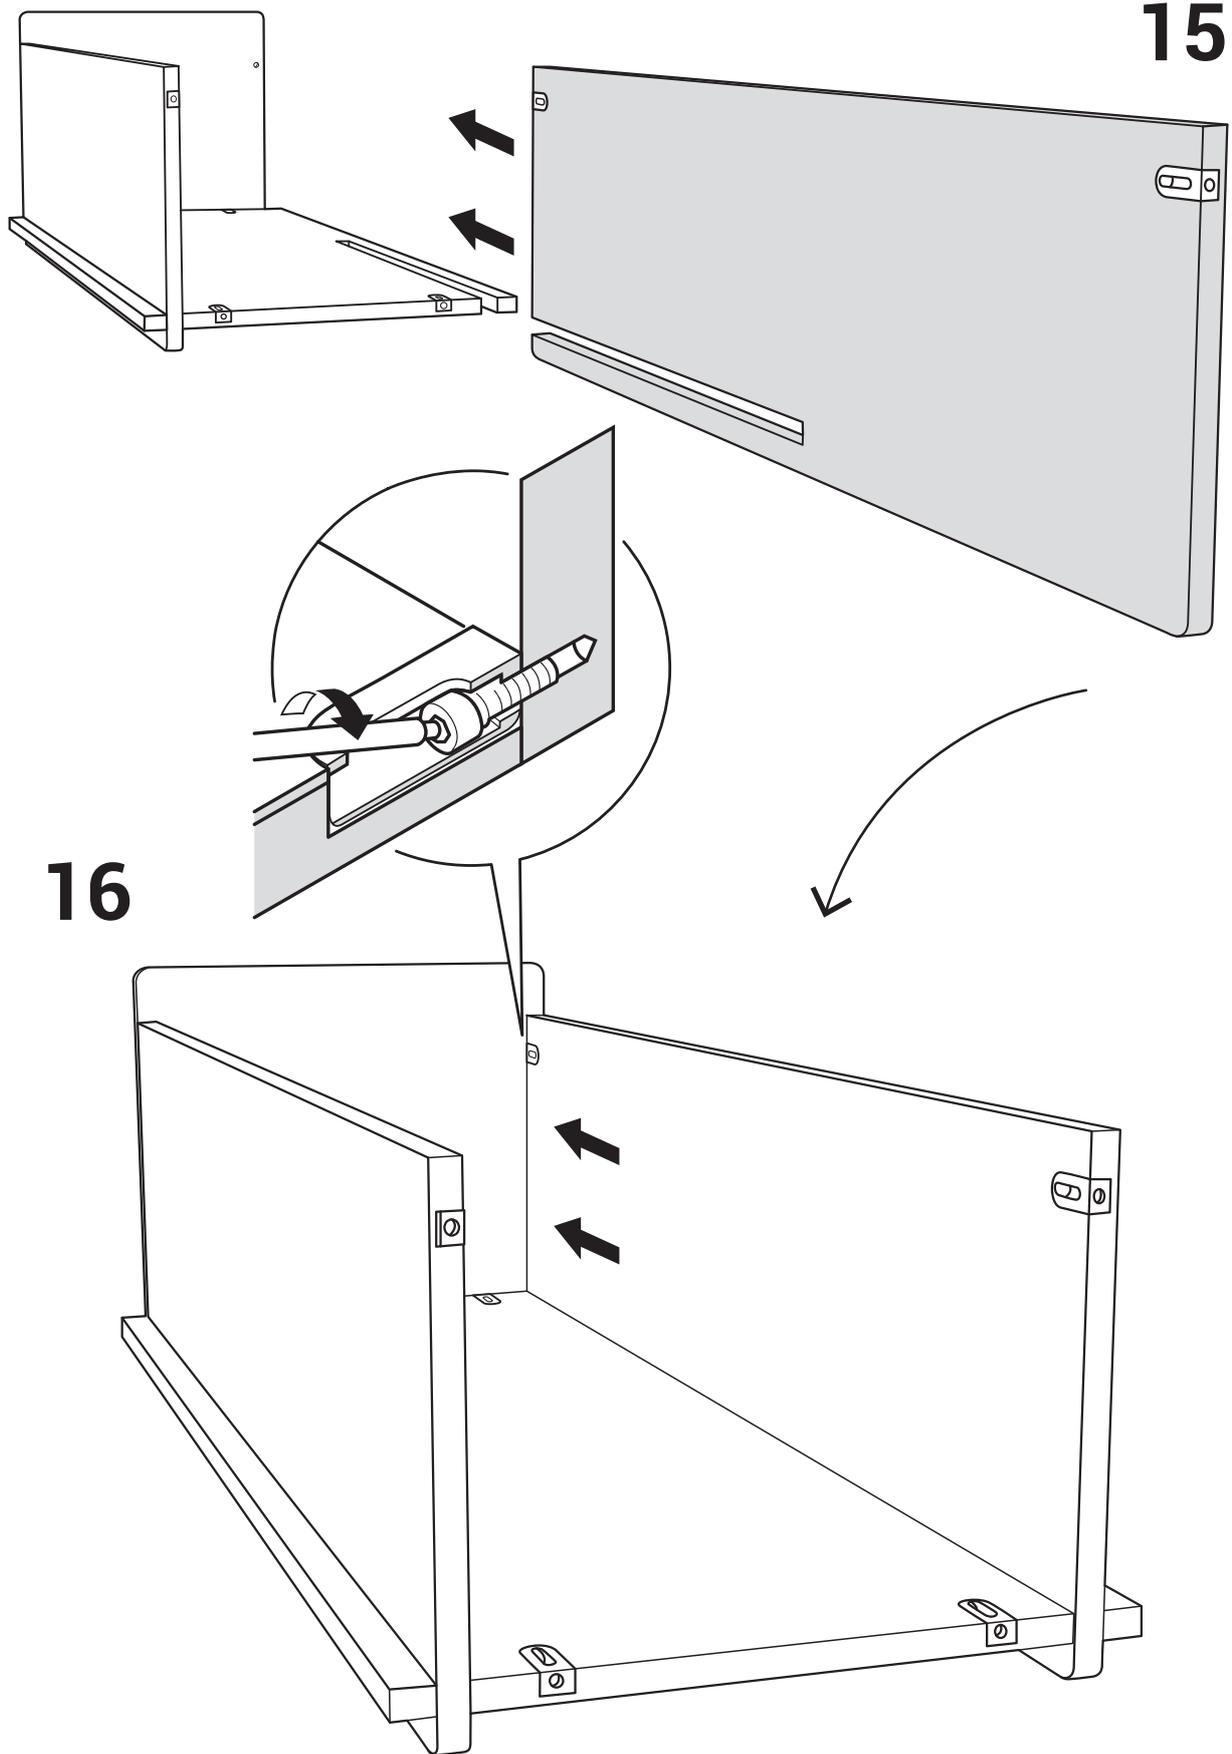


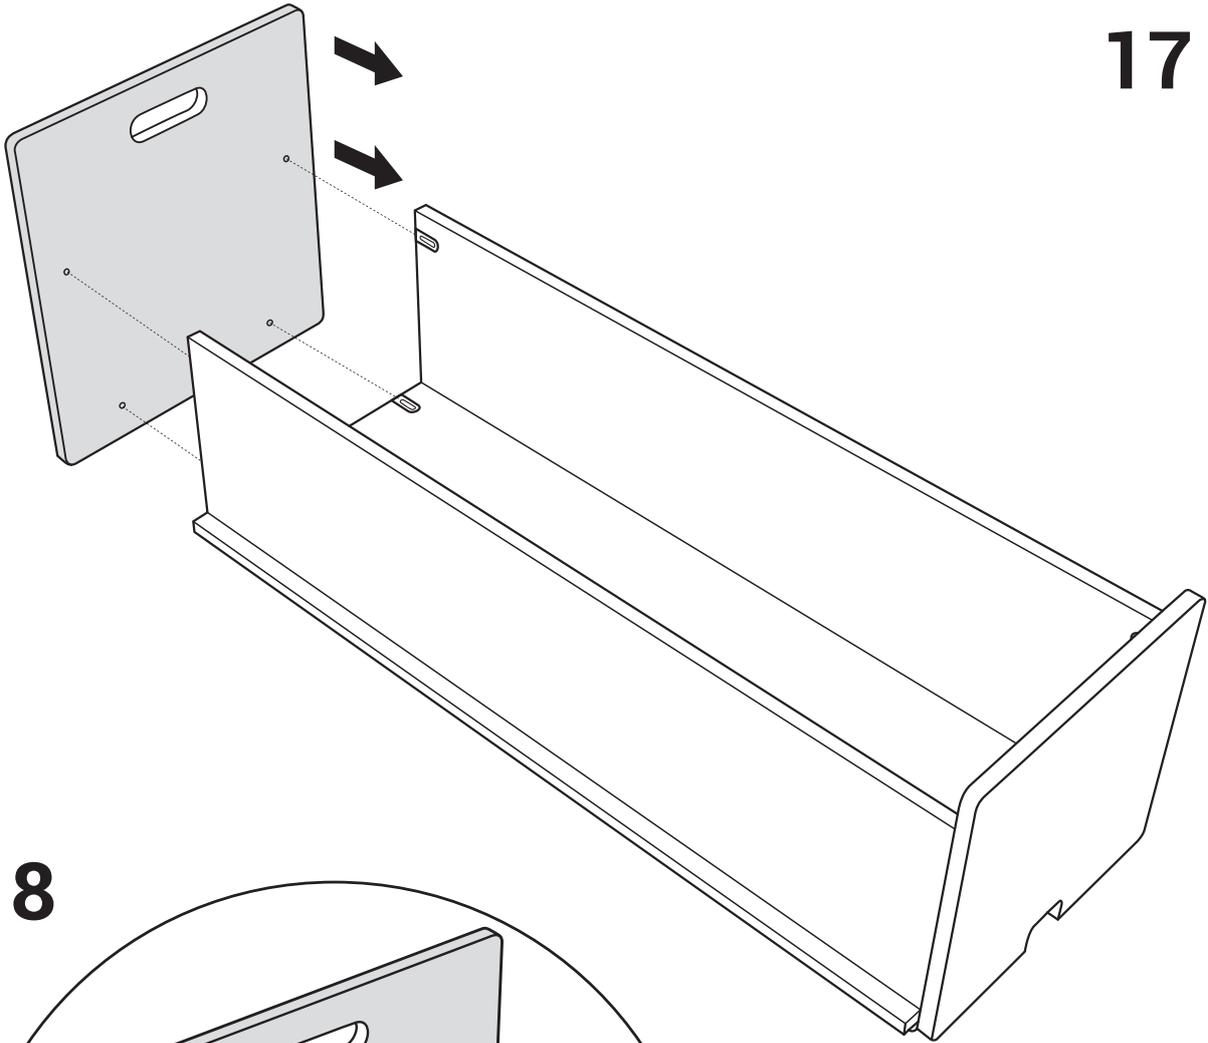


18

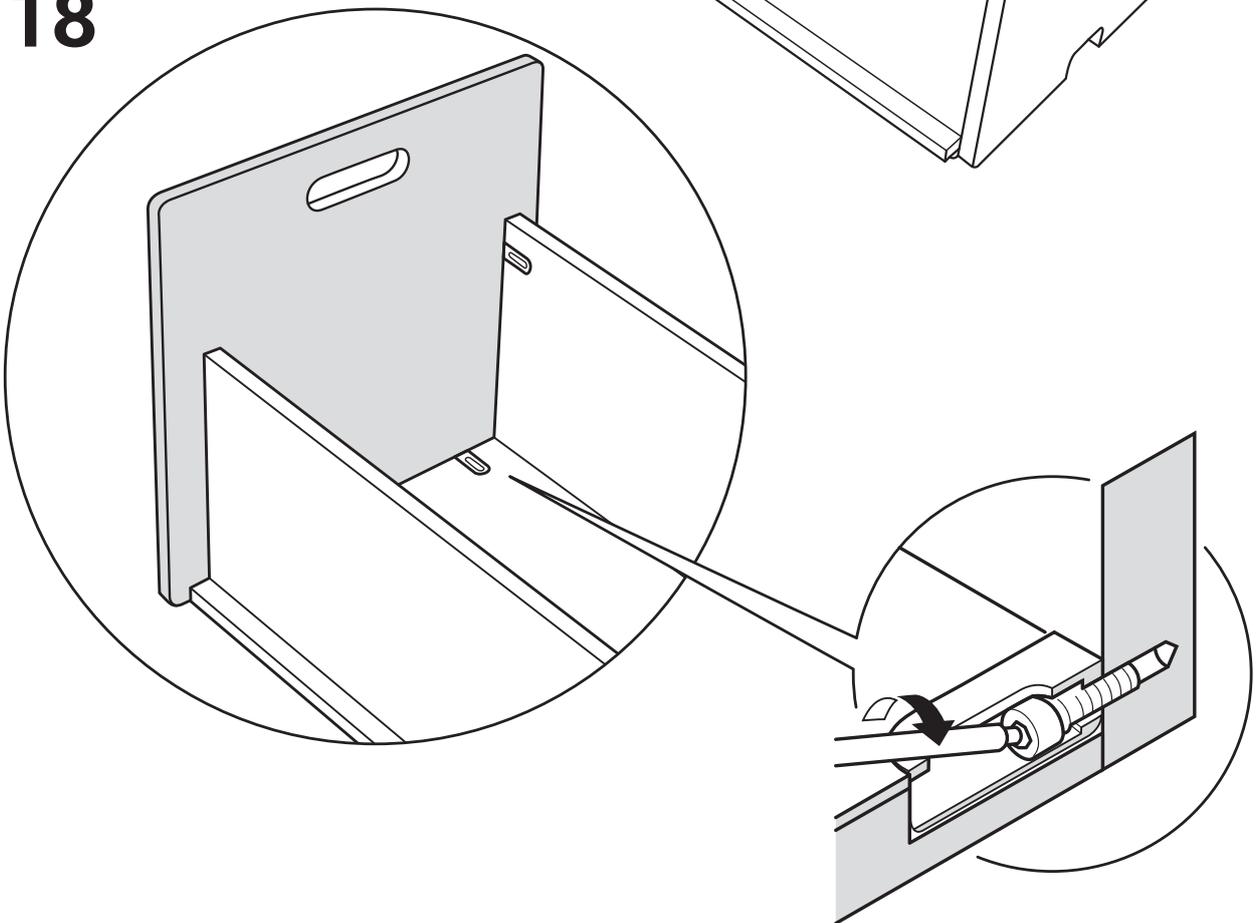


19

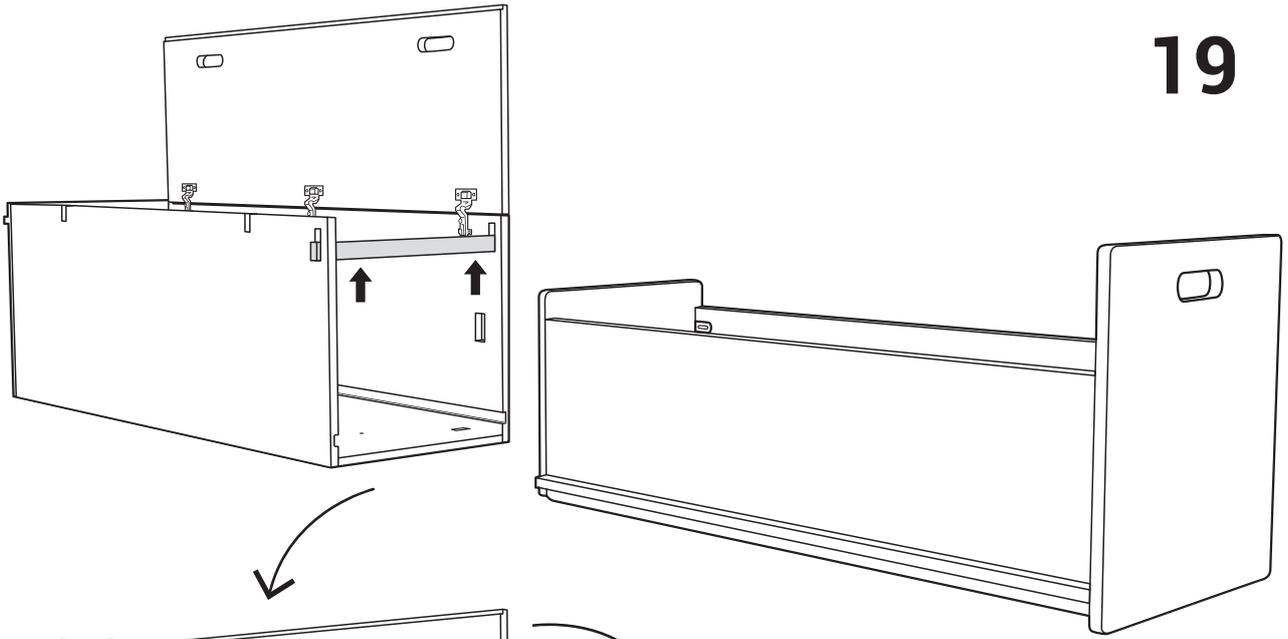


20

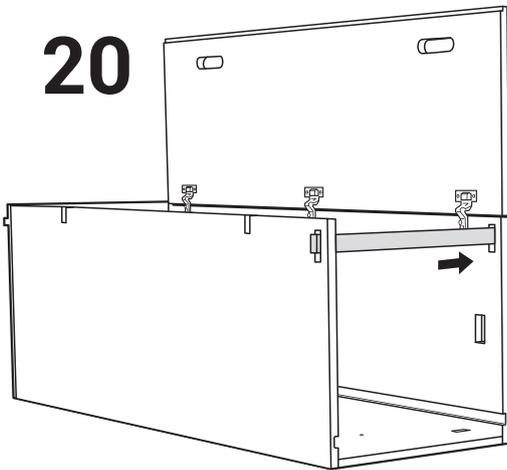


21

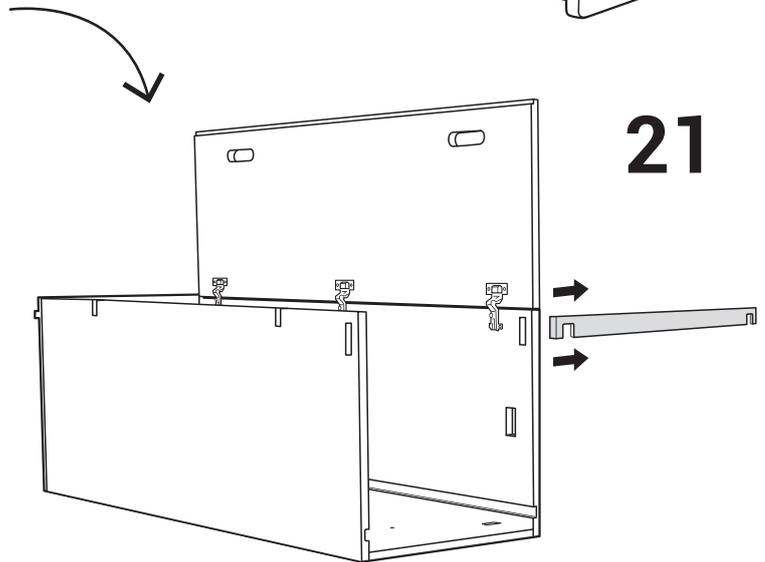


22

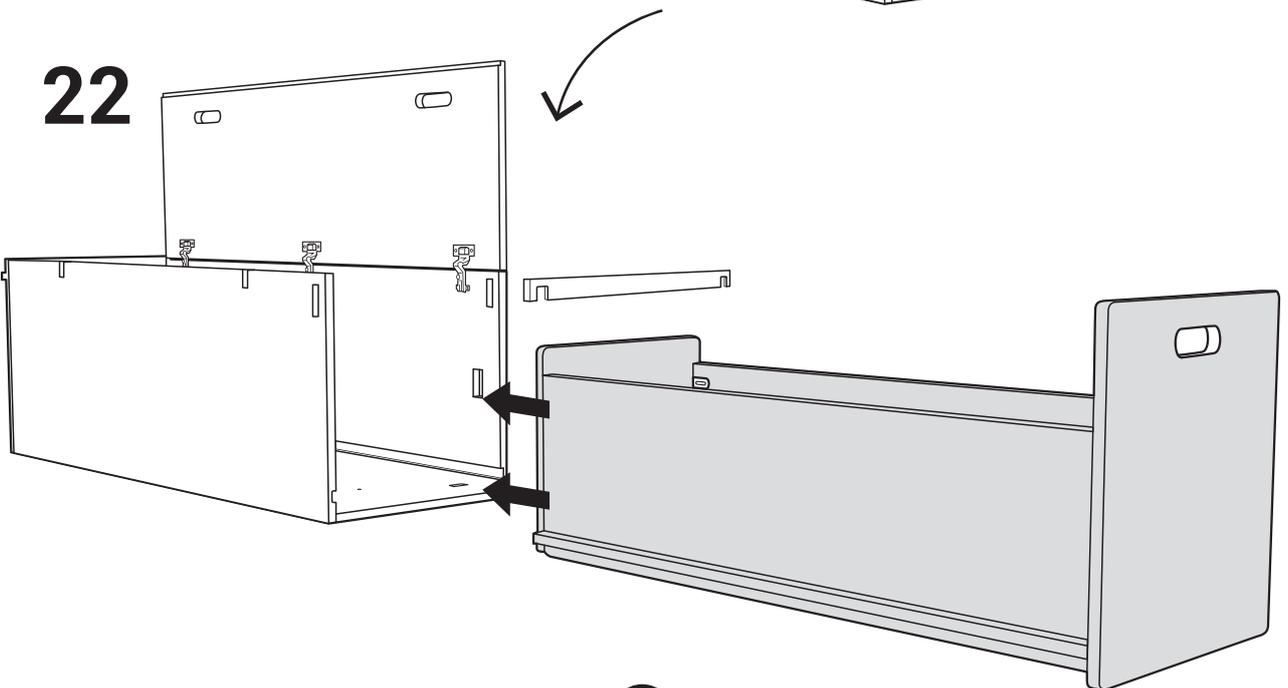


23

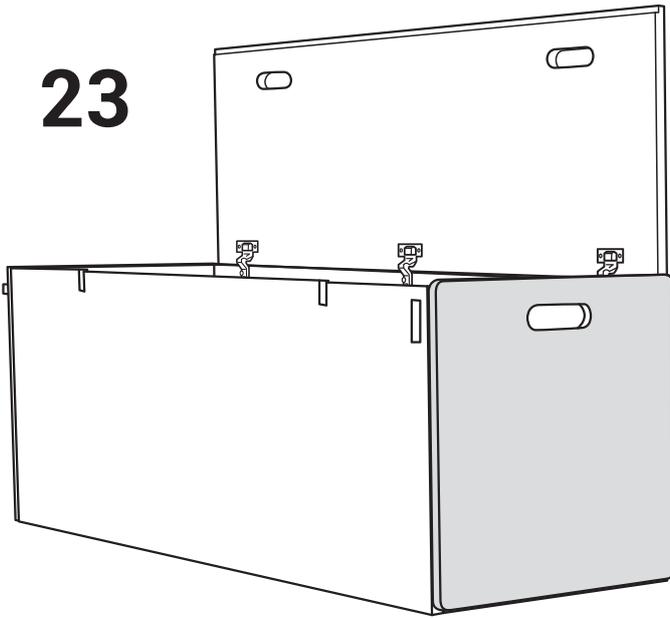


24

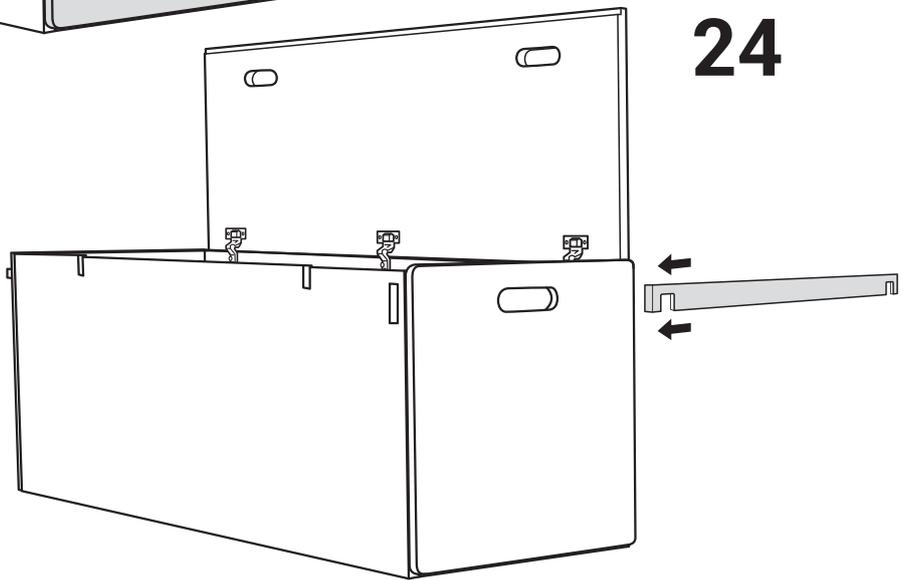

25


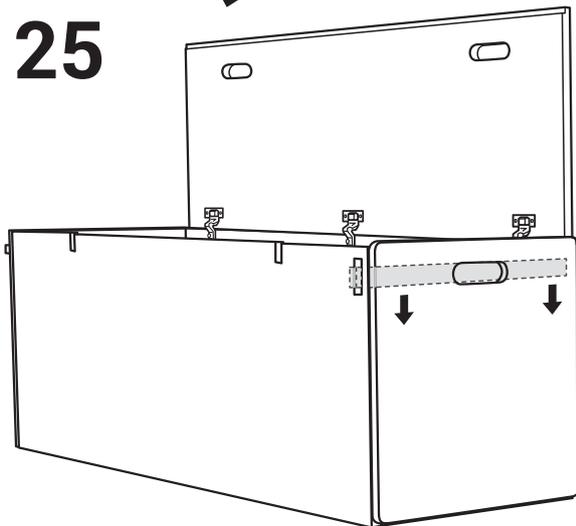


26

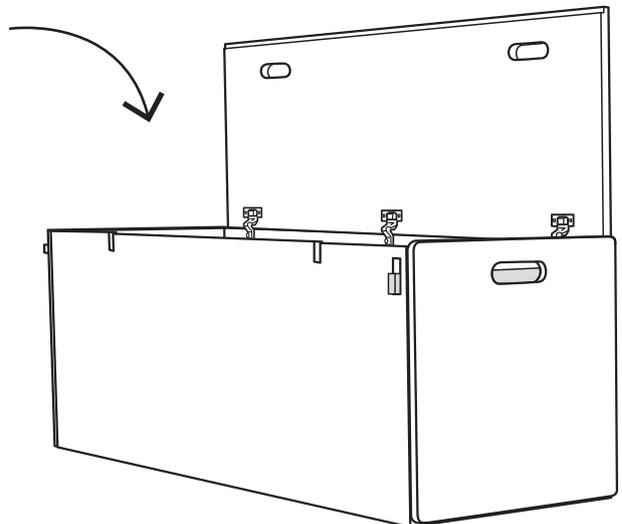

plykit

KIT MESA XL

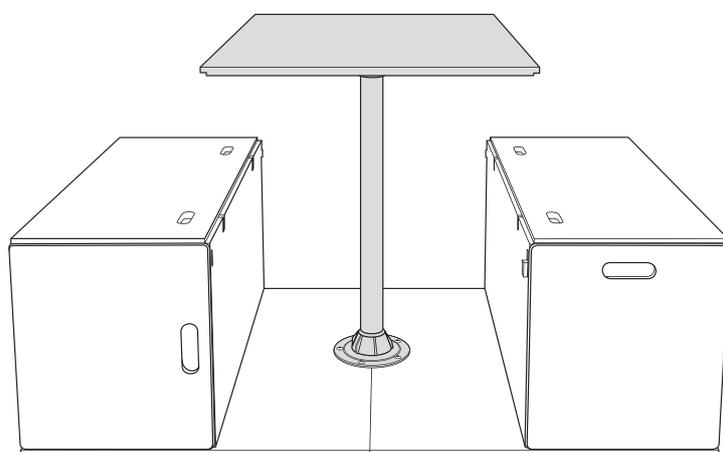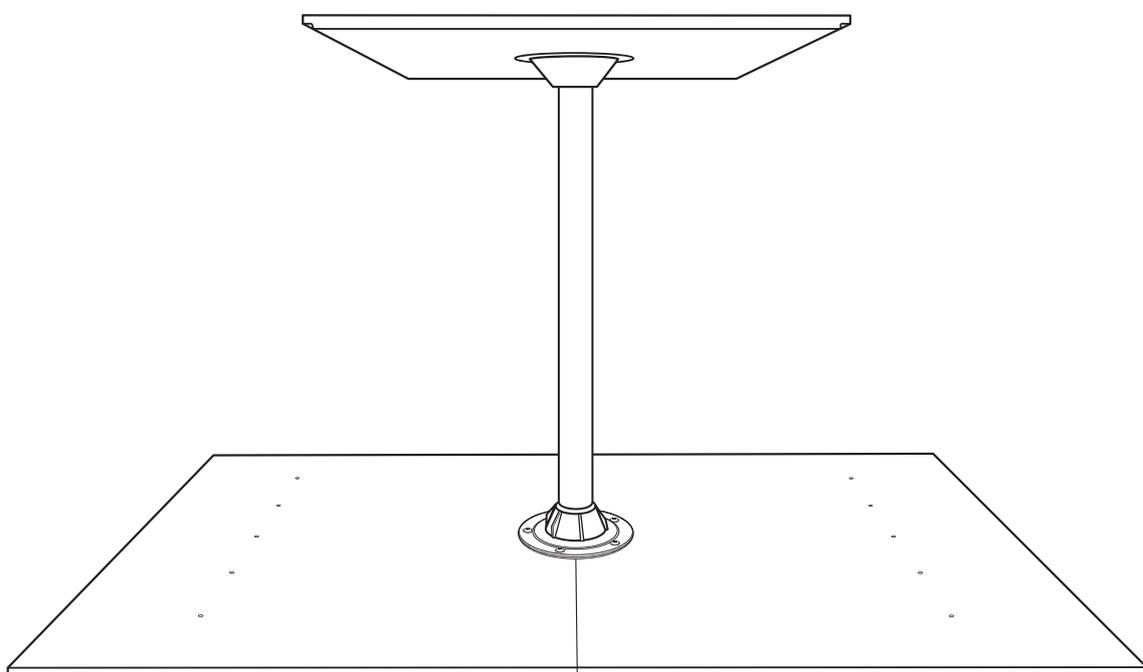





ADVERTENCIAS DE MONTAJE


- ✓ LAS PATAS DE LA CAMA PUEDEN NO COINCIDIR CON LA ALTURA IDÓNEA DE SU FURGONETA, (YA QUE SON DE UN ALTO STANDARD), POR LO QUE DEBERÁ DE COMPROBAR Y EN CASO NECESARIO, RECORTAR LAS PATAS A LA ALTURA REQUERIDA, SEGUN SUS NECESIDADES EN LA FURGONETA A LA CUAL VAYA A INSTALARSE.
- ✓ LA CAMA, PUEDE SER RECORTADA, SEGUN SUS NECESIDADES EN LA FURGONETA A LA CUAL VAYA A INSTALARSE.
- ✓ LOS DOS BAÚLES LLEVAN AGUJEROS QUE PERMITEN PASAR POR ELLOS LAS CINTAS DE FIJACIÓN QUE DEBEN UTILIZARSE DURANTE EL TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD


- ✓ PARA AJUSTAR LOS CABINEOS EN SUS CORRESPONDIENTES HUECOS, USAR UN MARTILLO.
- ✓ UTILIZAR UN ATORNILLADOR ELÉCTRICO PARA ACOPLAR LA BROCA DEL CABINEO.
- ✓ ASEGURARSE QUE LA CABEZA DE LA BROCA QUEDA PERFECTAMENTE ACOPLADA EN EL INTERIOR DEL CABINEO.
- ✓ UTILIZAR GANTES.
- ✓ MONTAR CON DOS PERSONAS.
- ✓ COLOCAR LA CAMA ENCIMA DE LOS BAÚLES Y DESPLAZARLA HACIA ATRÁS HASTA COLOCARLA EN SUS APOYOS Y DESPUÉS COLOCAR LAS PATAS.
- ✓ LIMPIAR EL INTERIOR DE LA FURGONETA, ESPECIALMENTE EL SUELO, ANTES DE PROCEDER AL MONTAJE DE LOS BAÚLES Y DE COLOCARLOS EN LA FURGONETA.

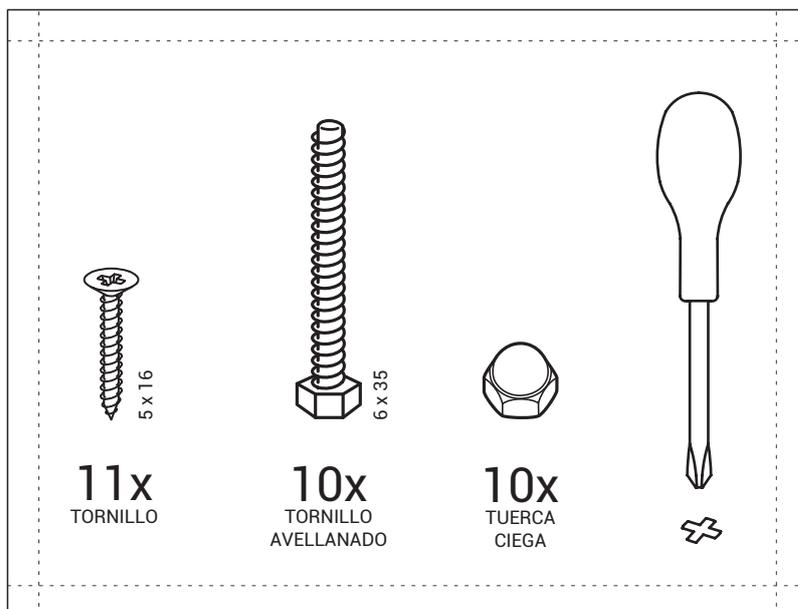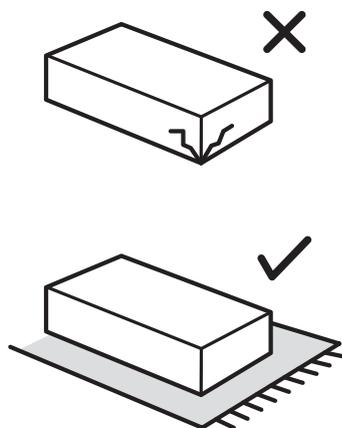


1

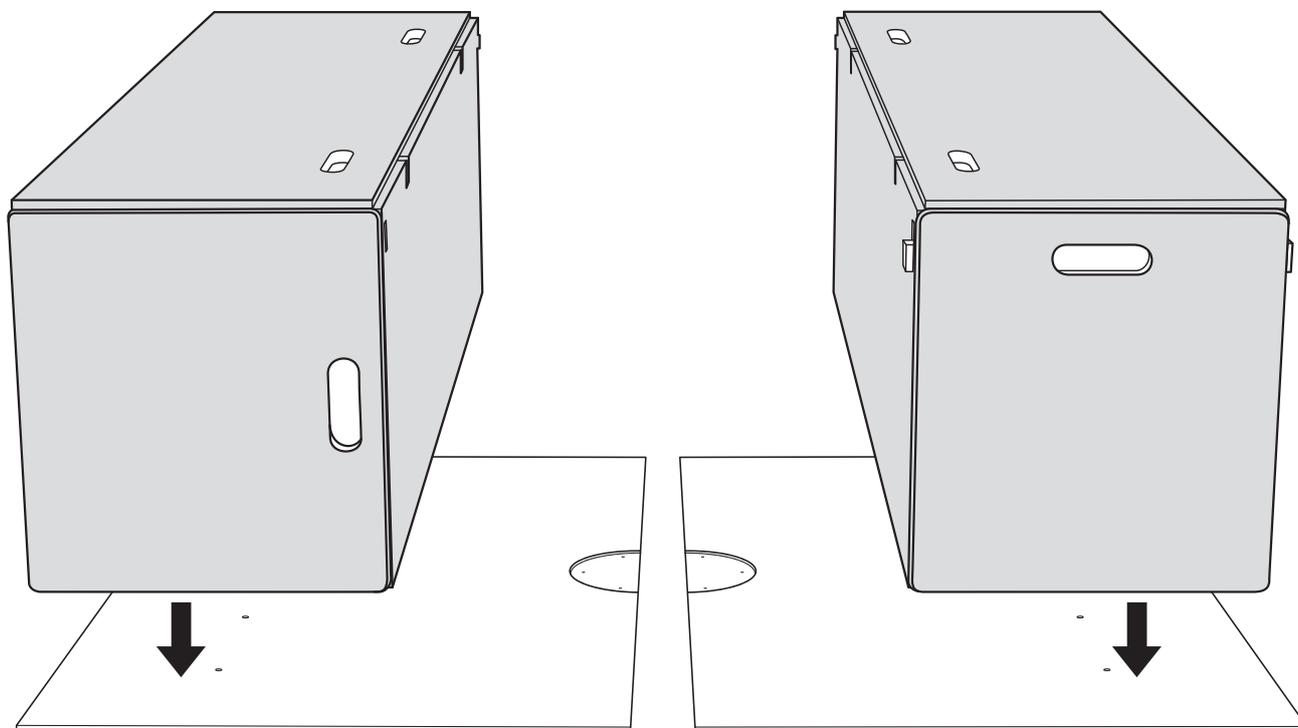


4

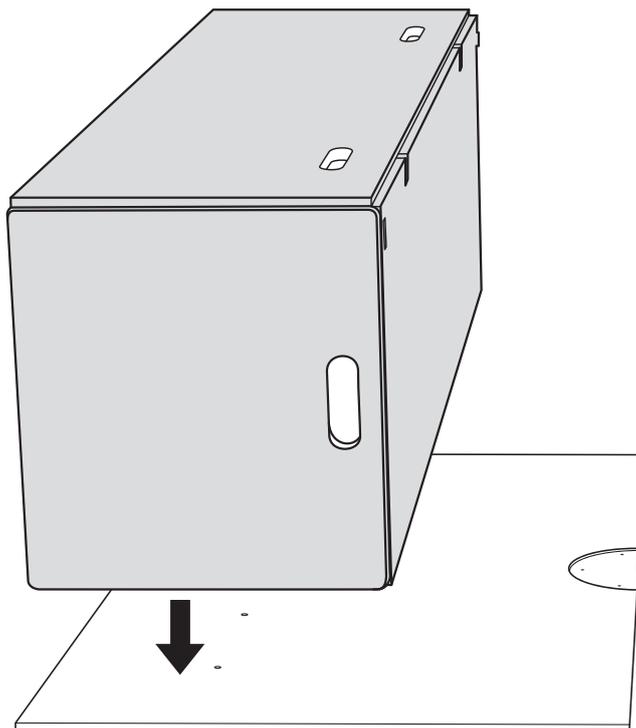


5

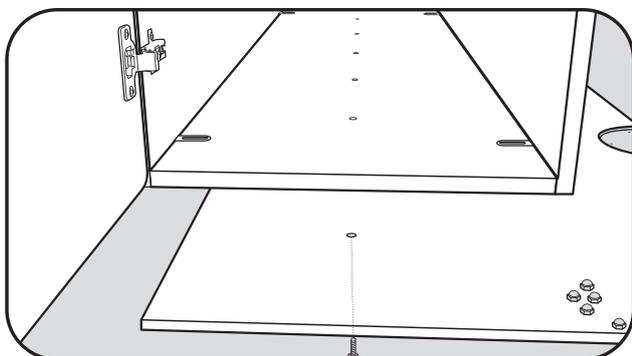


6

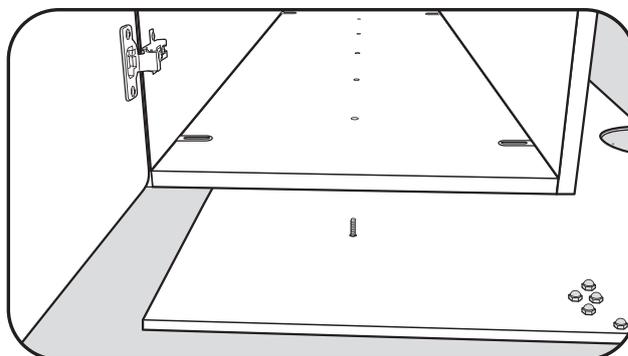


7

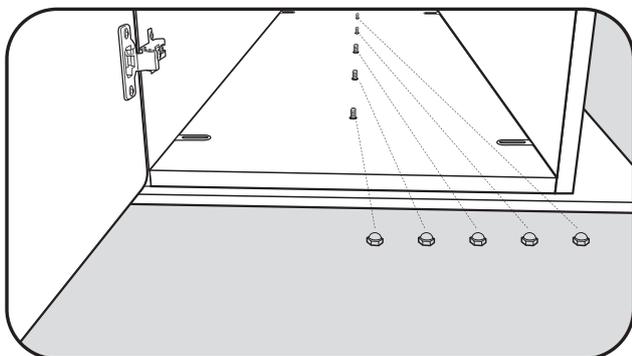


8

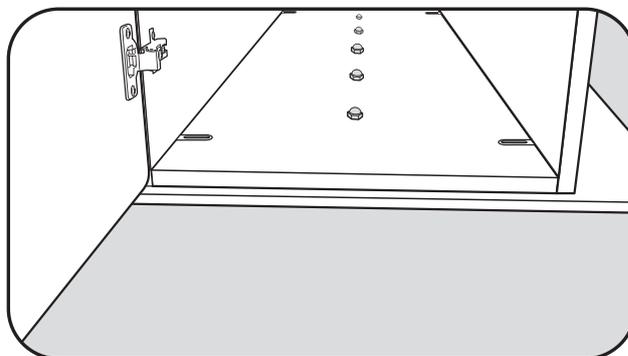


9

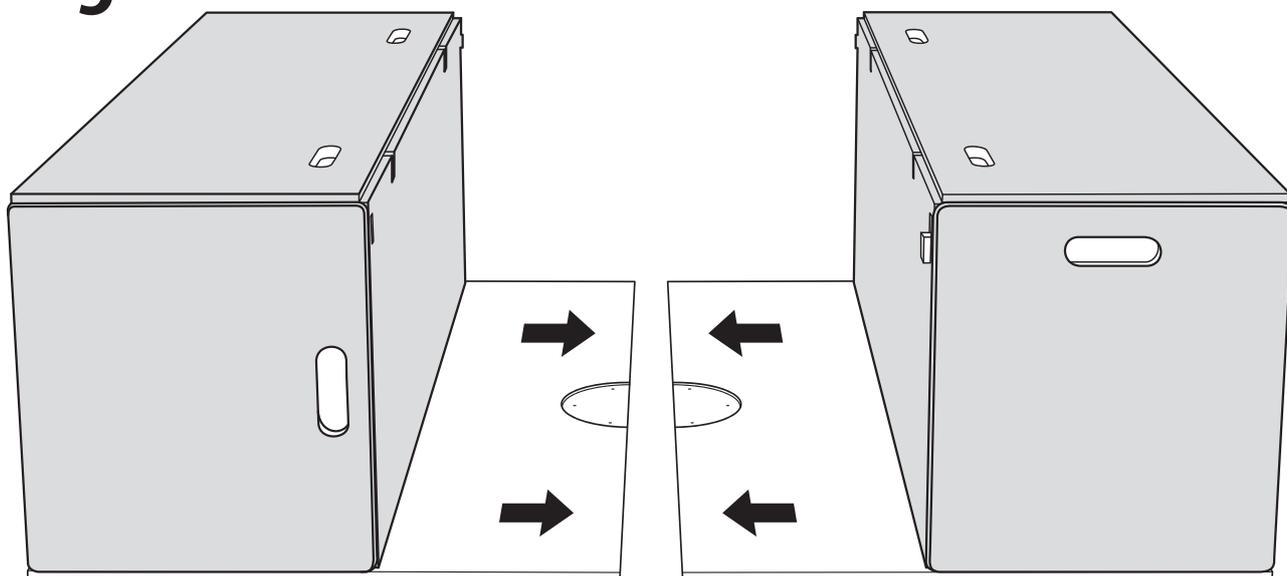



10

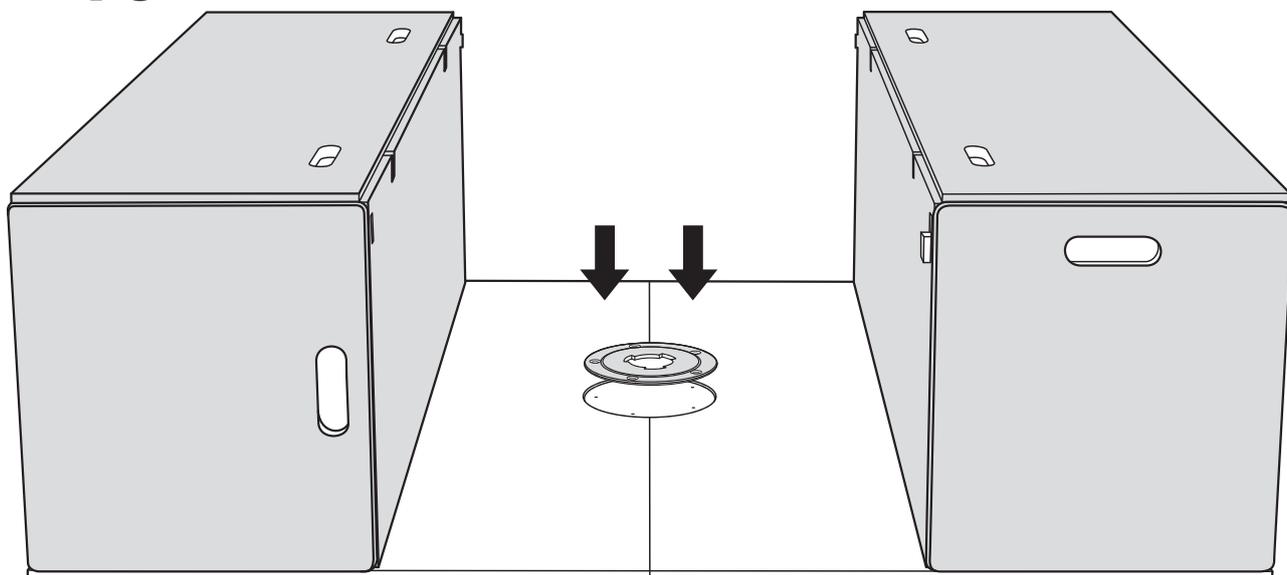


11

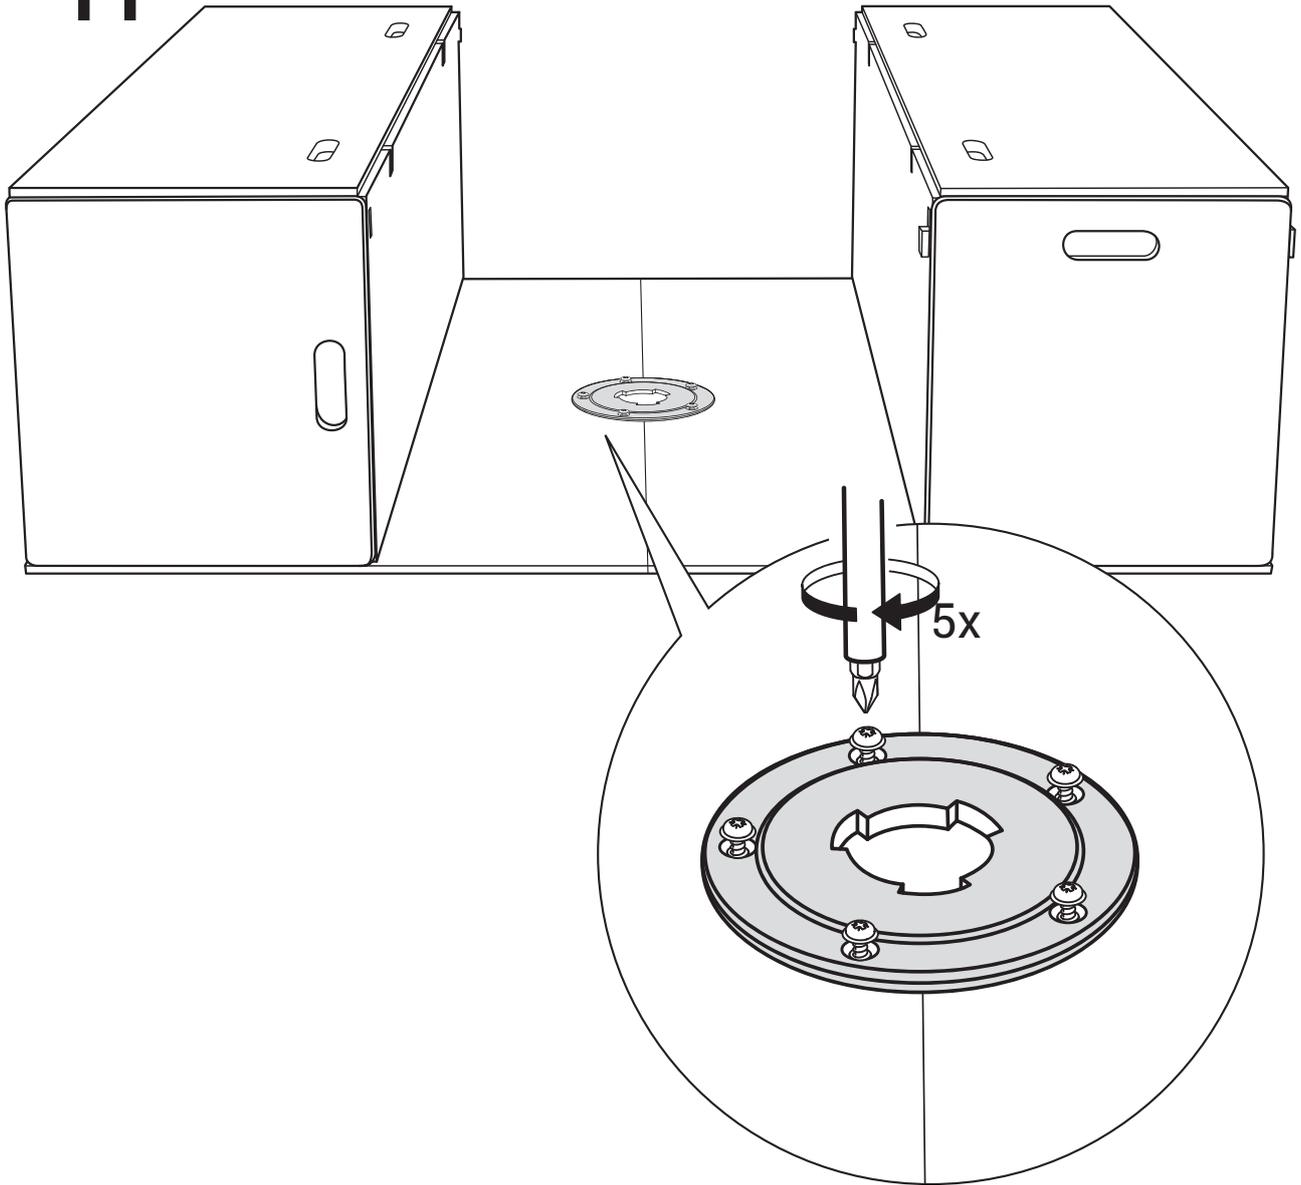


12

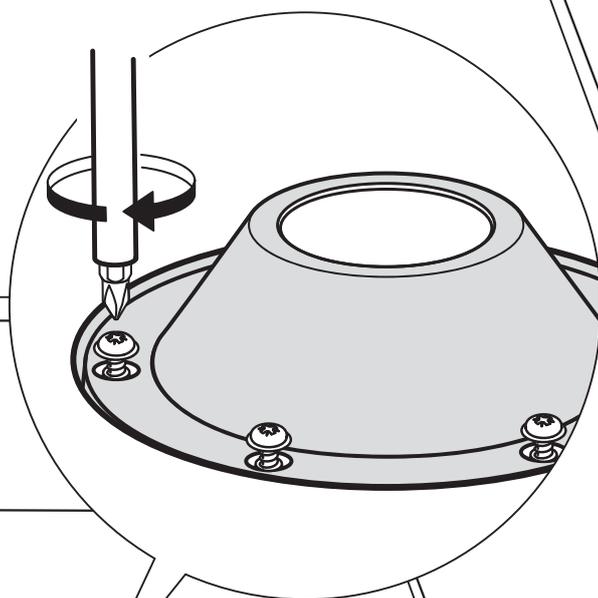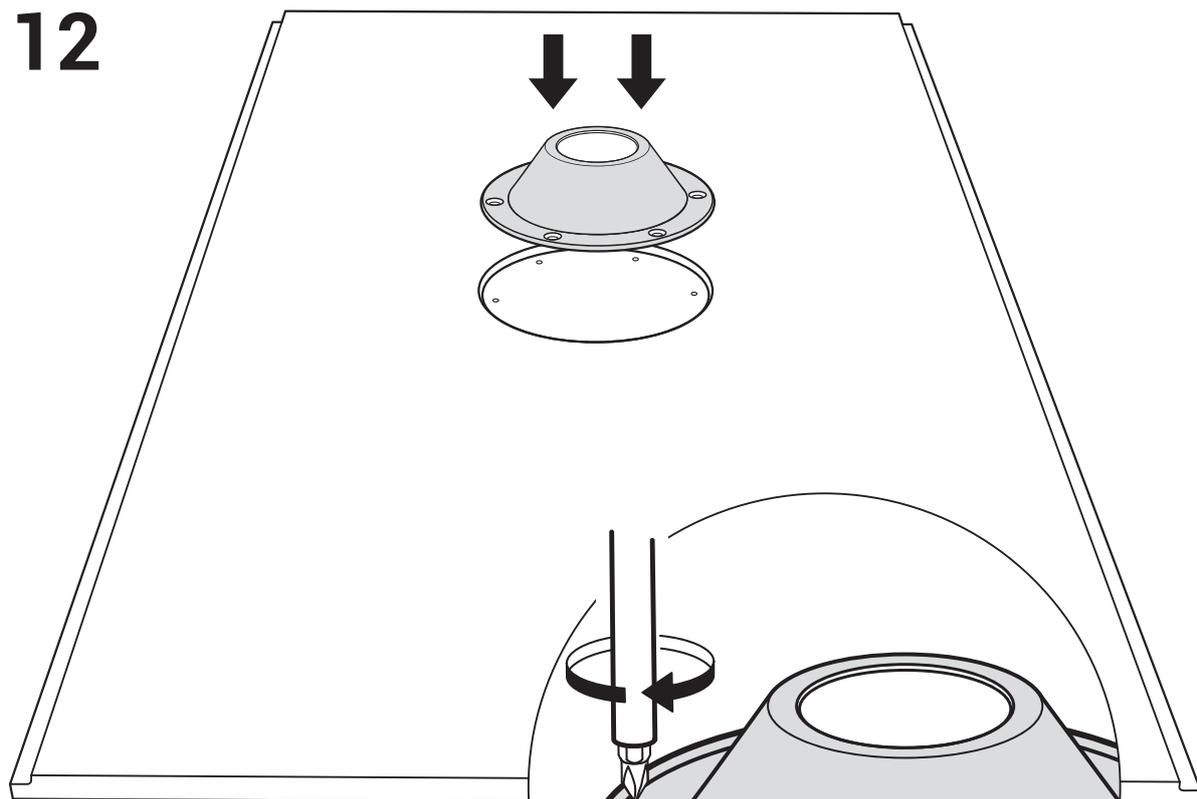


13

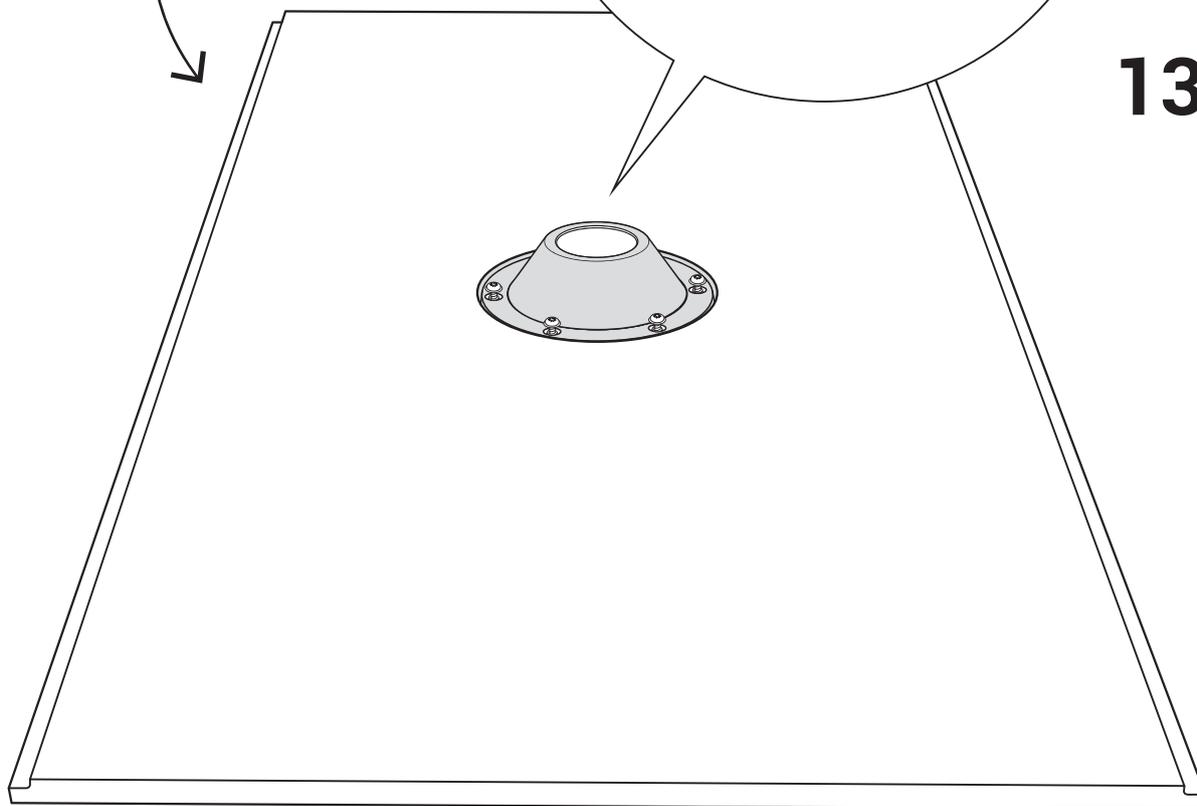


14

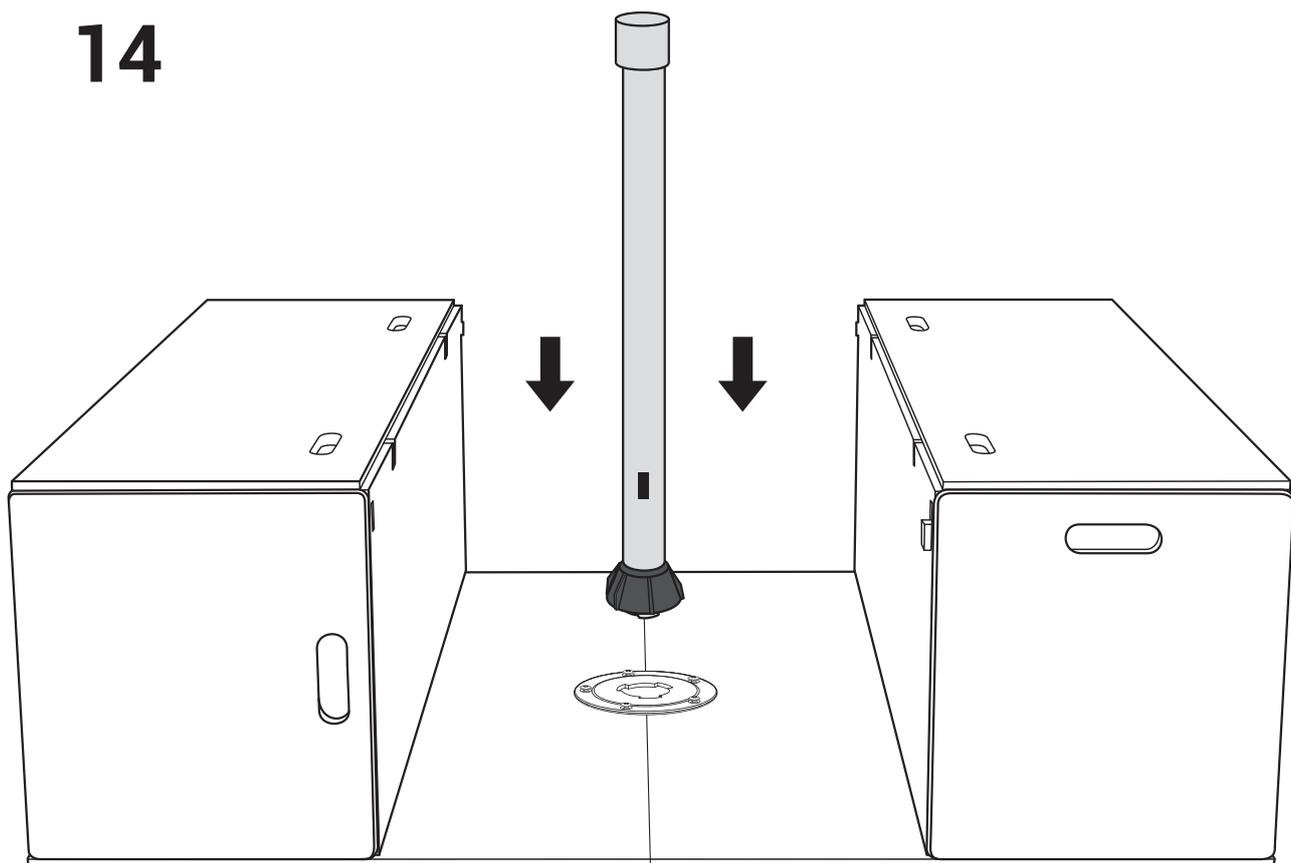


15

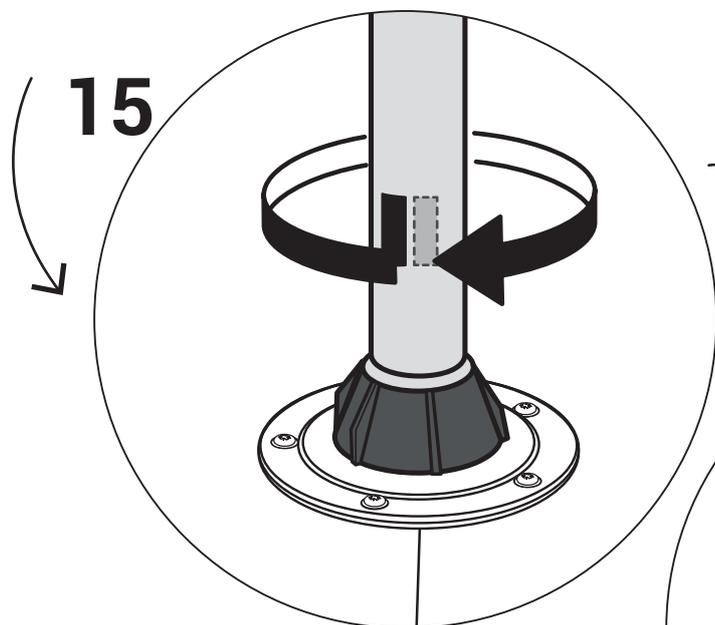


16

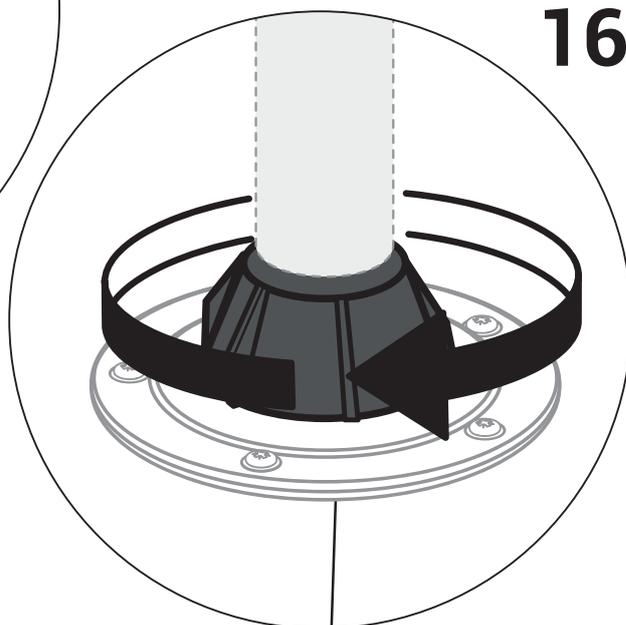

17

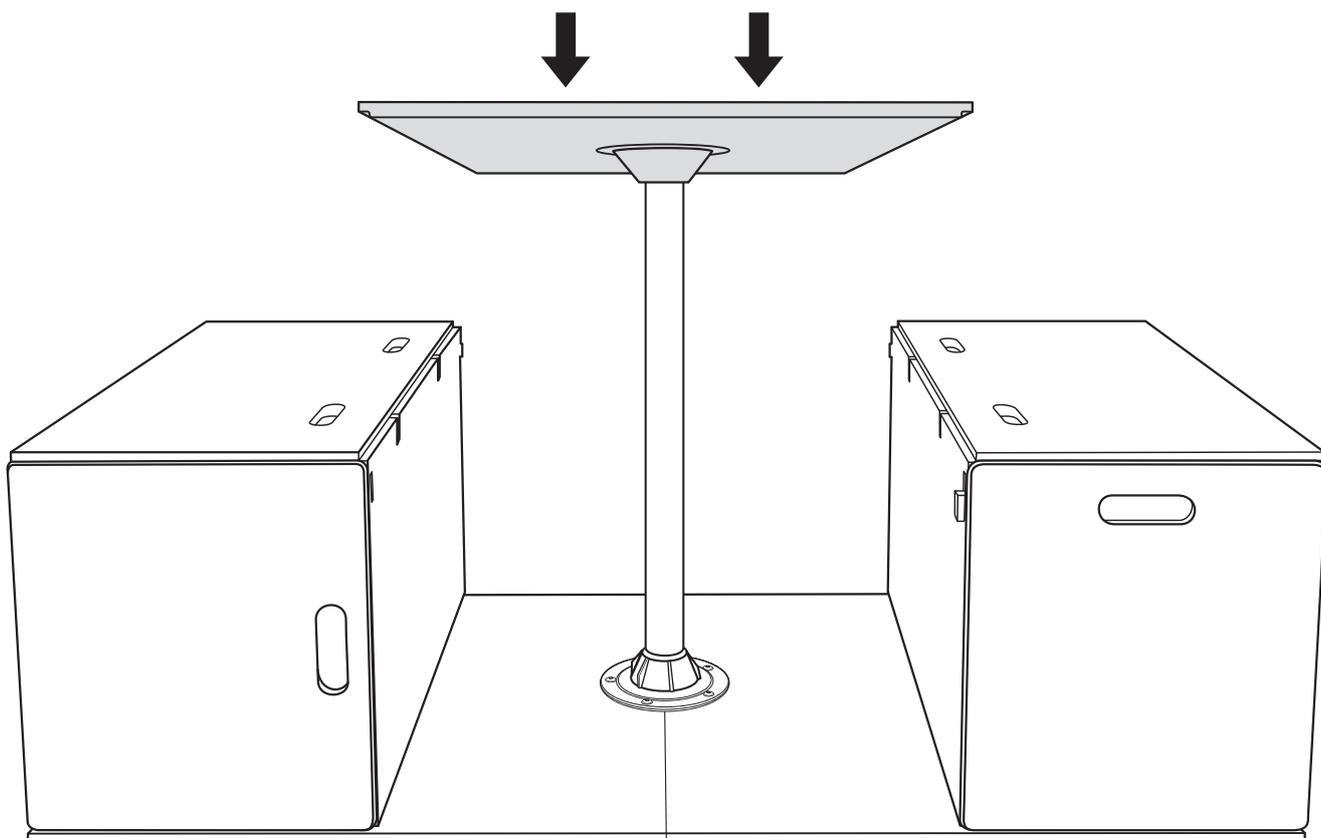


18

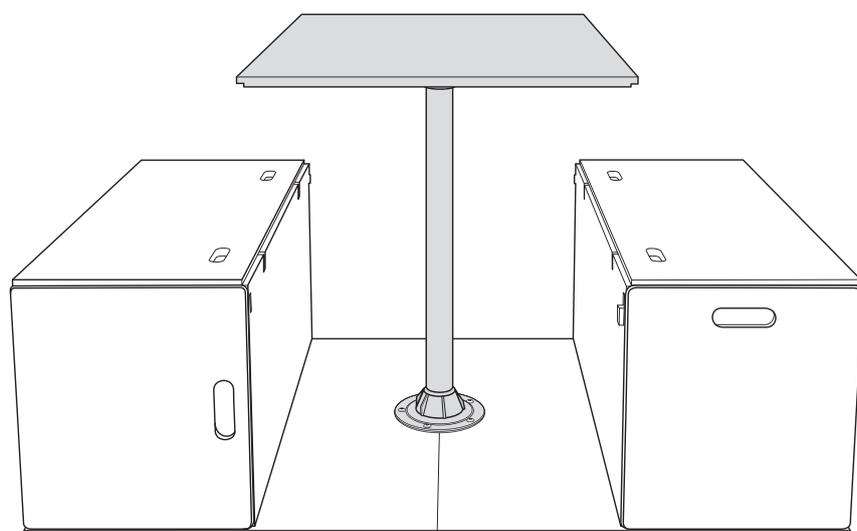

plykit

KIT CAMA XL

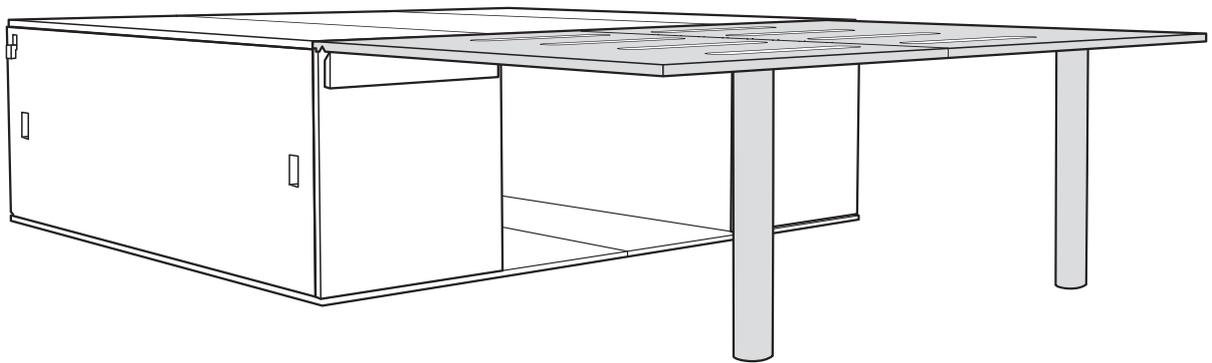





ADVERTENCIAS DE MONTAJE


- ✓ LAS PATAS DE LA CAMA PUEDEN NO COINCIDIR CON LA ALTURA IDÓNEA DE SU FURGONETA, (YA QUE SON DE UN ALTO STANDARD), POR LO QUE DEBERÁ DE COMPROBAR Y EN CASO NECESARIO, RECORTAR LAS PATAS A LA ALTURA REQUERIDA, SEGUN SUS NECESIDADES EN LA FURGONETA A LA CUAL VAYA A INSTALARSE.
- ✓ LA CAMA, PUEDE SER RECORTADA, SEGUN SUS NECESIDADES EN LA FURGONETA A LA CUAL VAYA A INSTALARSE.
- ✓ LOS DOS BAÚLES LLEVAN AGUJEROS QUE PERMITEN PASAR POR ELLOS LAS CINTAS DE FIJACIÓN QUE DEBEN UTILIZARSE DURANTE EL TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD


- ✓ PARA AJUSTAR LOS CABINEOS EN SUS CORRESPONDIENTES HUECOS, USAR UN MARTILLO.
- ✓ UTILIZAR UN ATORNILLADOR ELÉCTRICO PARA ACOPLAR LA BROCA DEL CABINEO.
- ✓ ASEGURARSE QUE LA CABEZA DE LA BROCA QUEDA PERFECTAMENTE ACOPLADA EN EL INTERIOR DEL CABINEO.
- ✓ UTILIZAR GANTES.
- ✓ MONTAR CON DOS PERSONAS.
- ✓ COLOCAR LA CAMA ENCIMA DE LOS BAÚLES Y DESPLAZARLA HACIA ATRÁS HASTA COLOCARLA EN SUS APOYOS Y DESPUÉS COLOCAR LAS PATAS.
- ✓ LIMPIAR EL INTERIOR DE LA FURGONETA, ESPECIALMENTE EL SUELO, ANTES DE PROCEDER AL MONTAJE DE LOS BAÚLES Y DE COLOCARLOS EN LA FURGONETA.

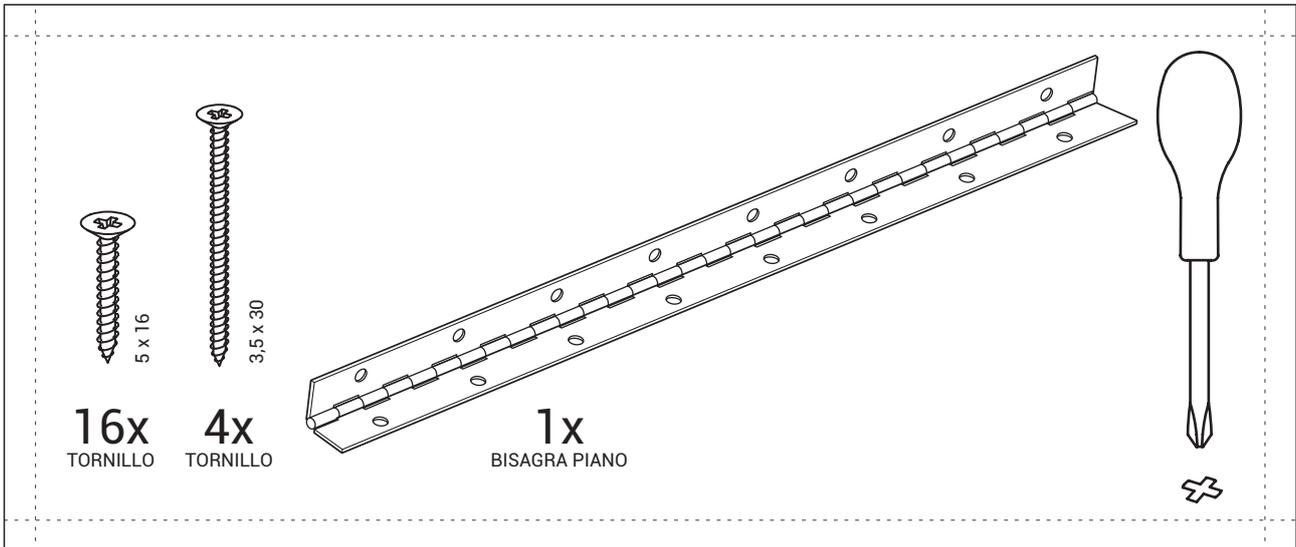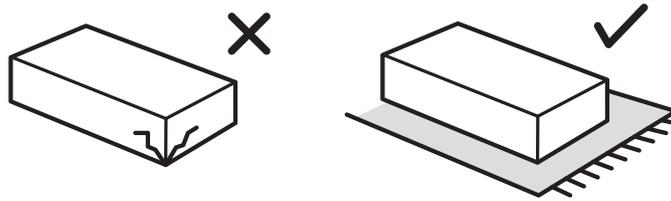


1

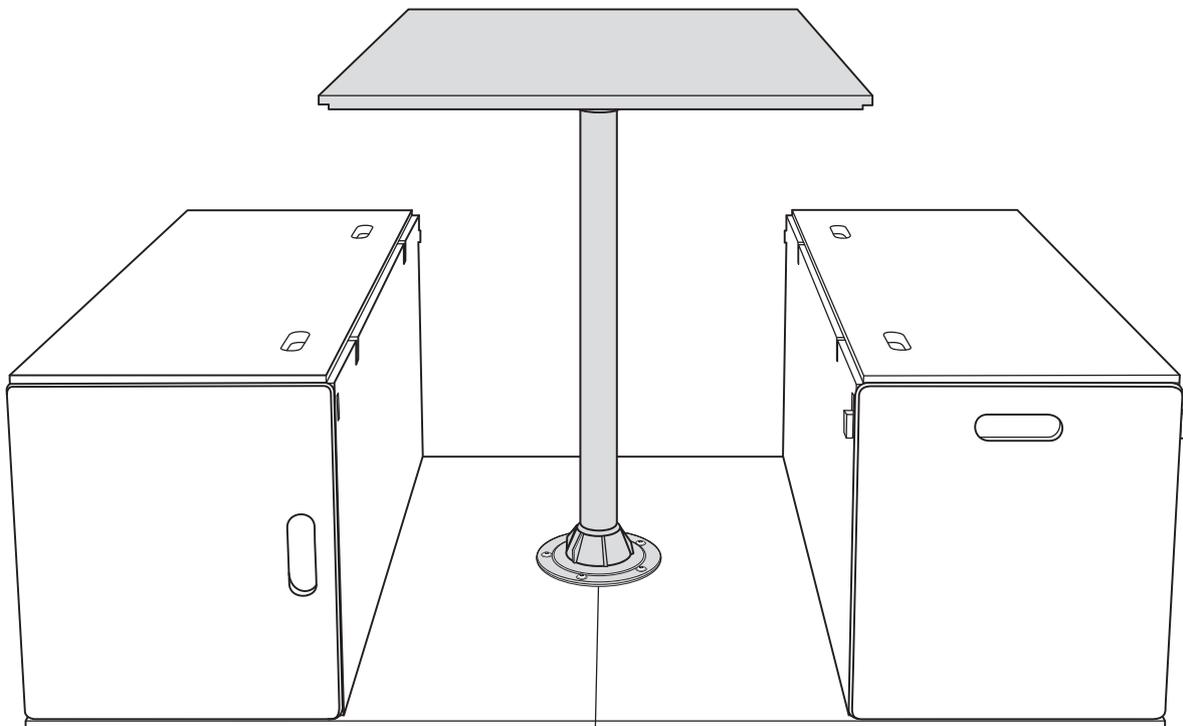


2

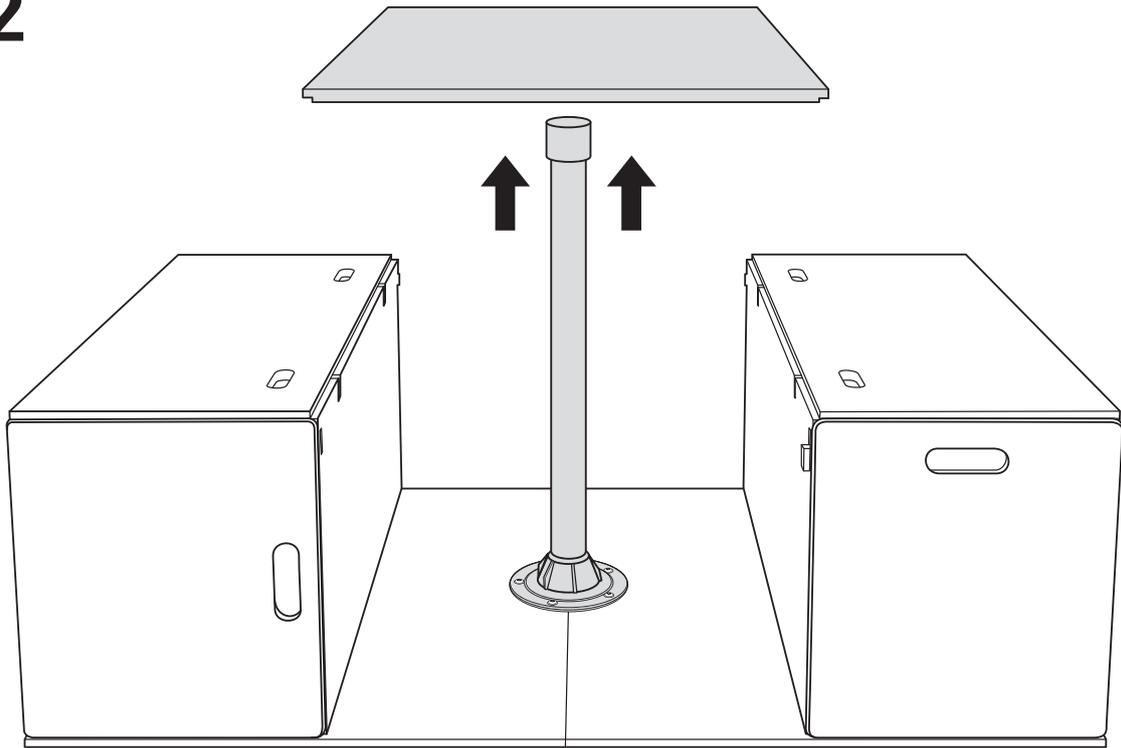


3

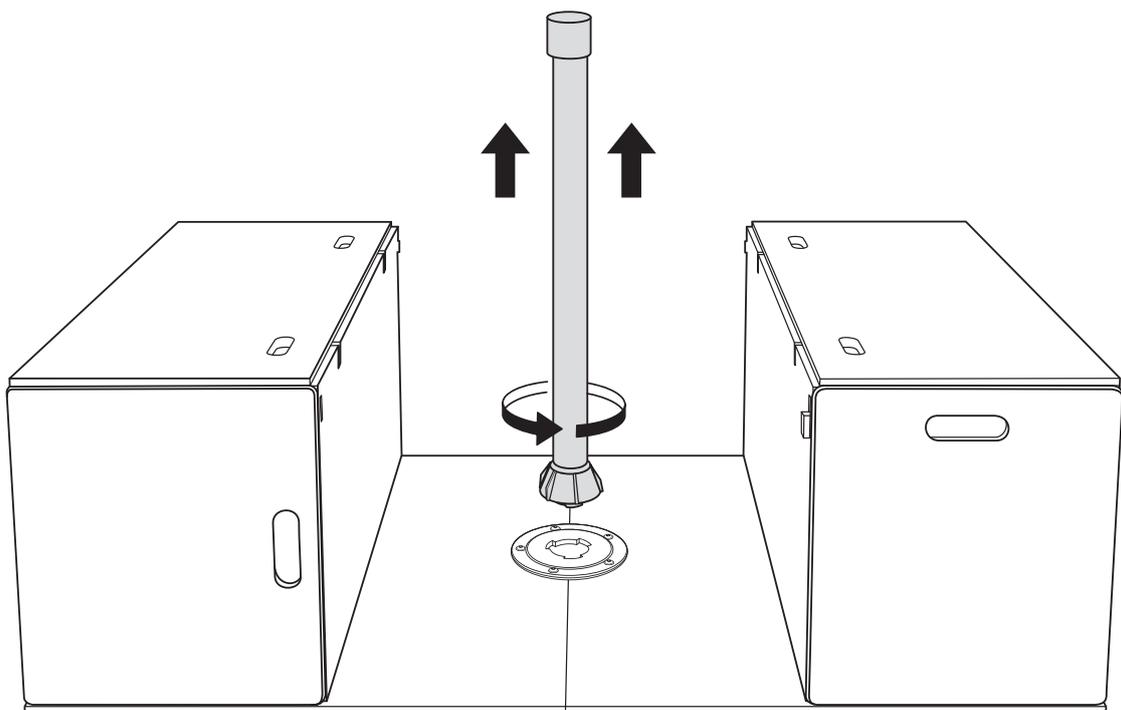


4

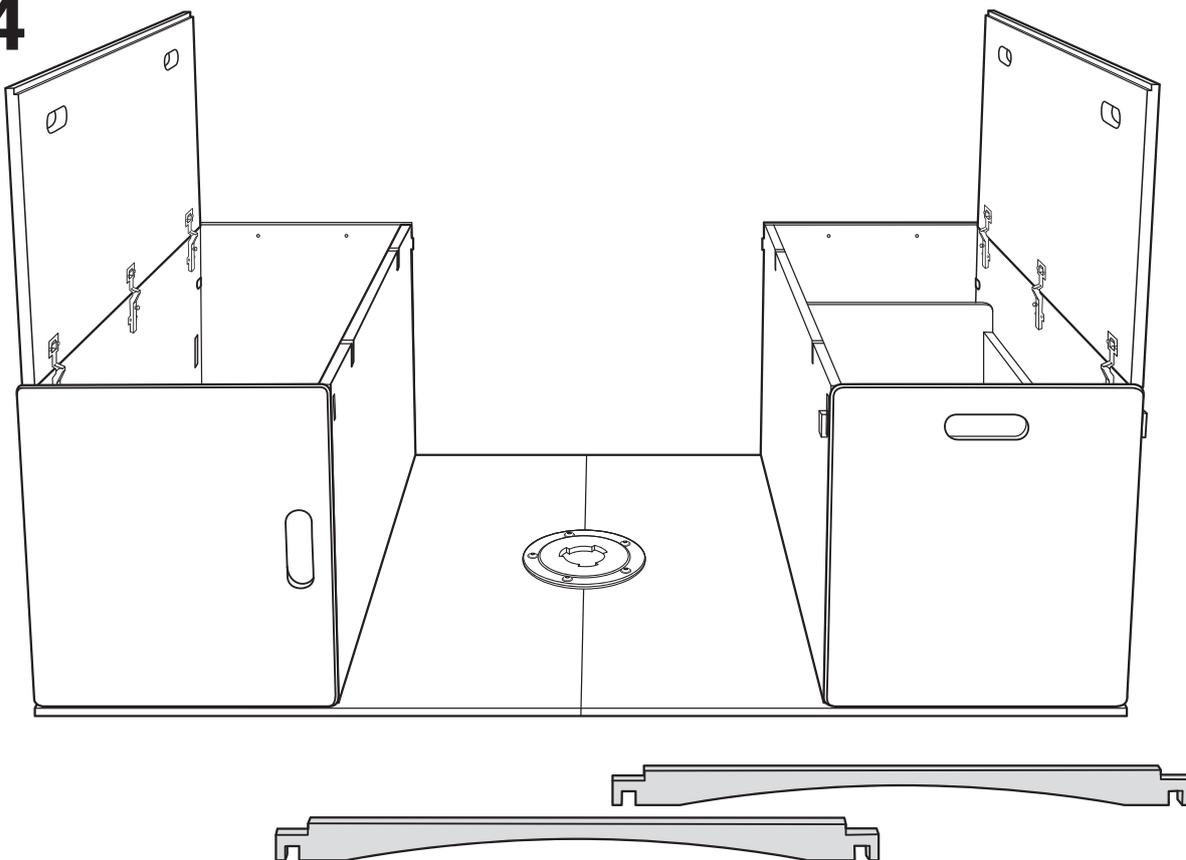


5

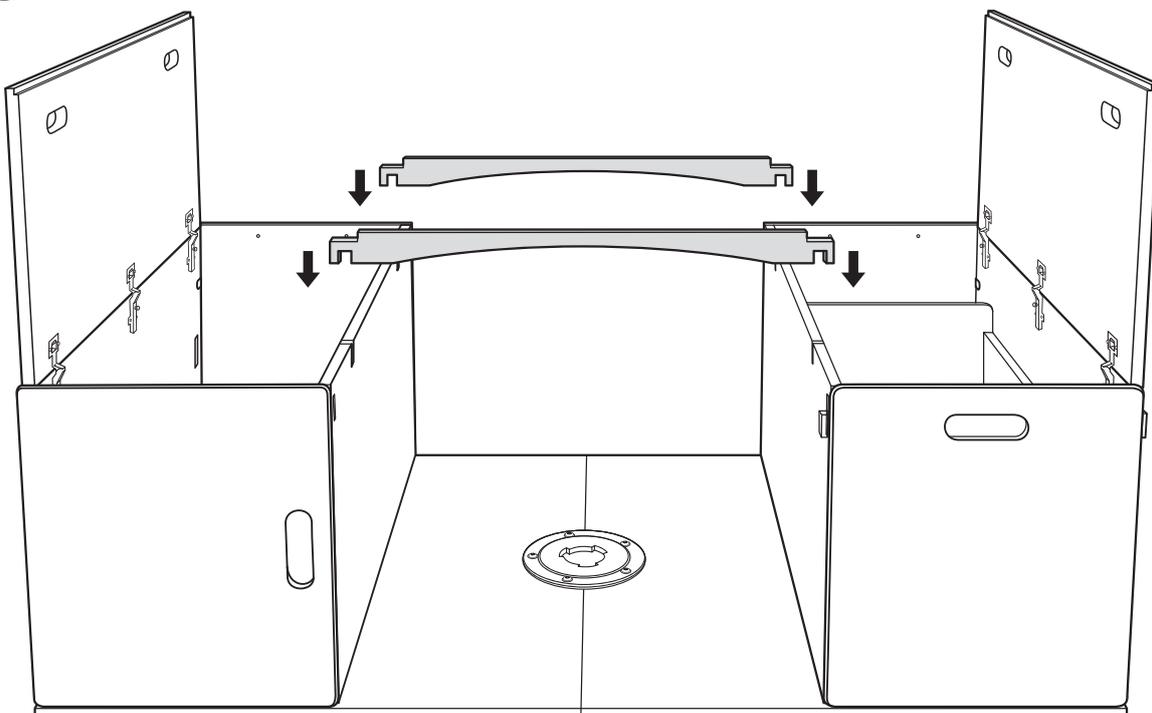


6

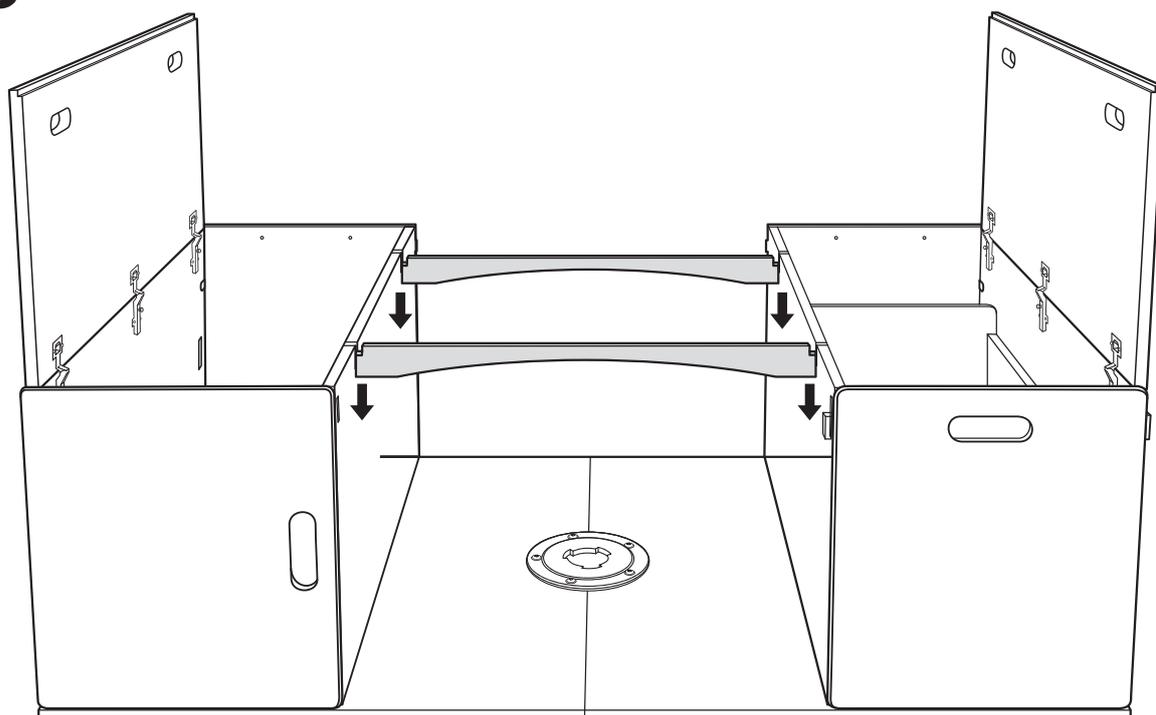


7

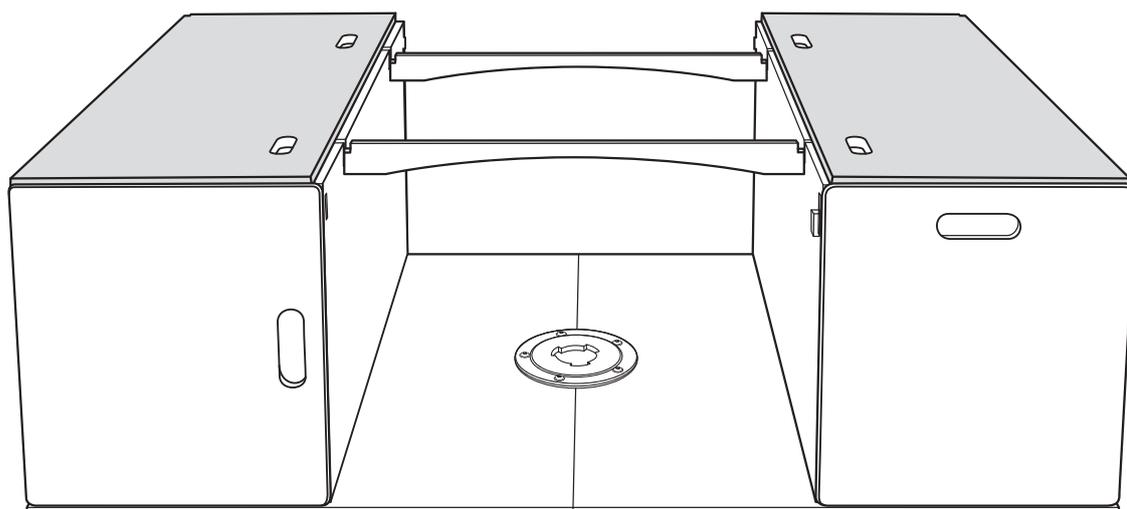


8

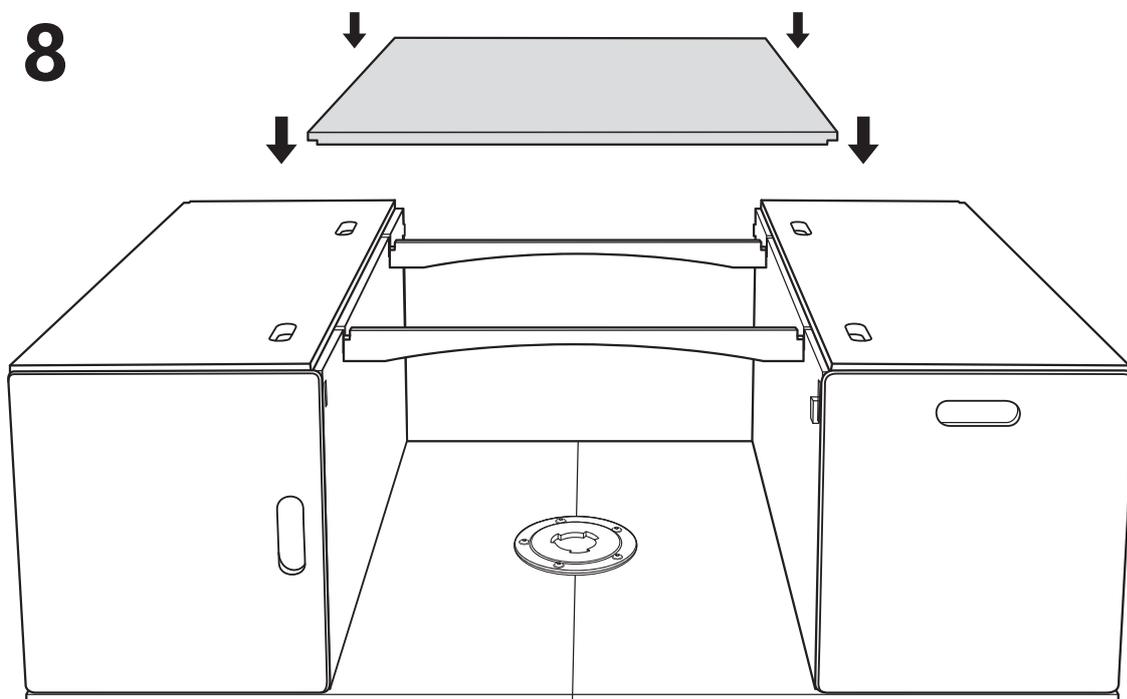


9

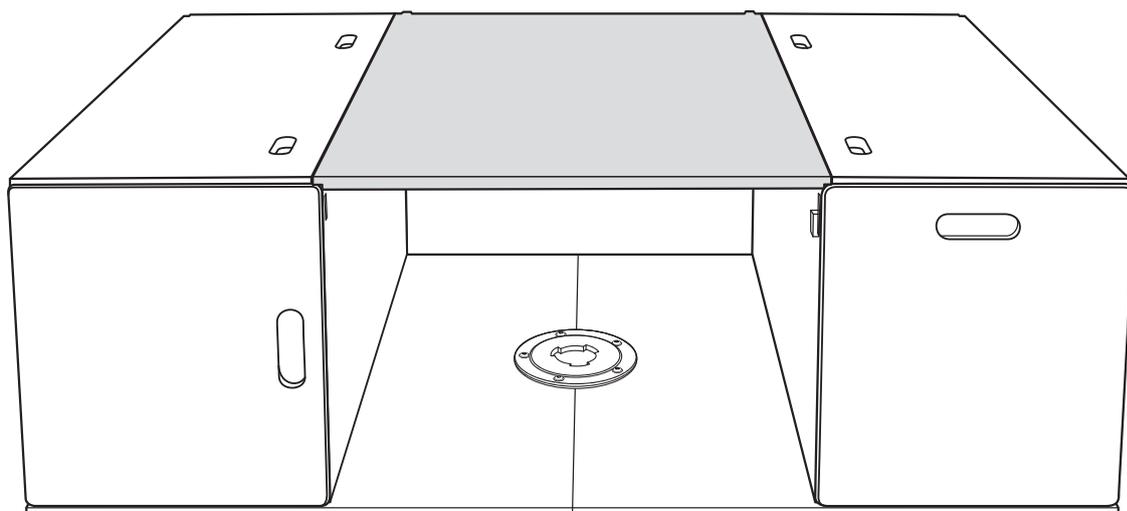



10

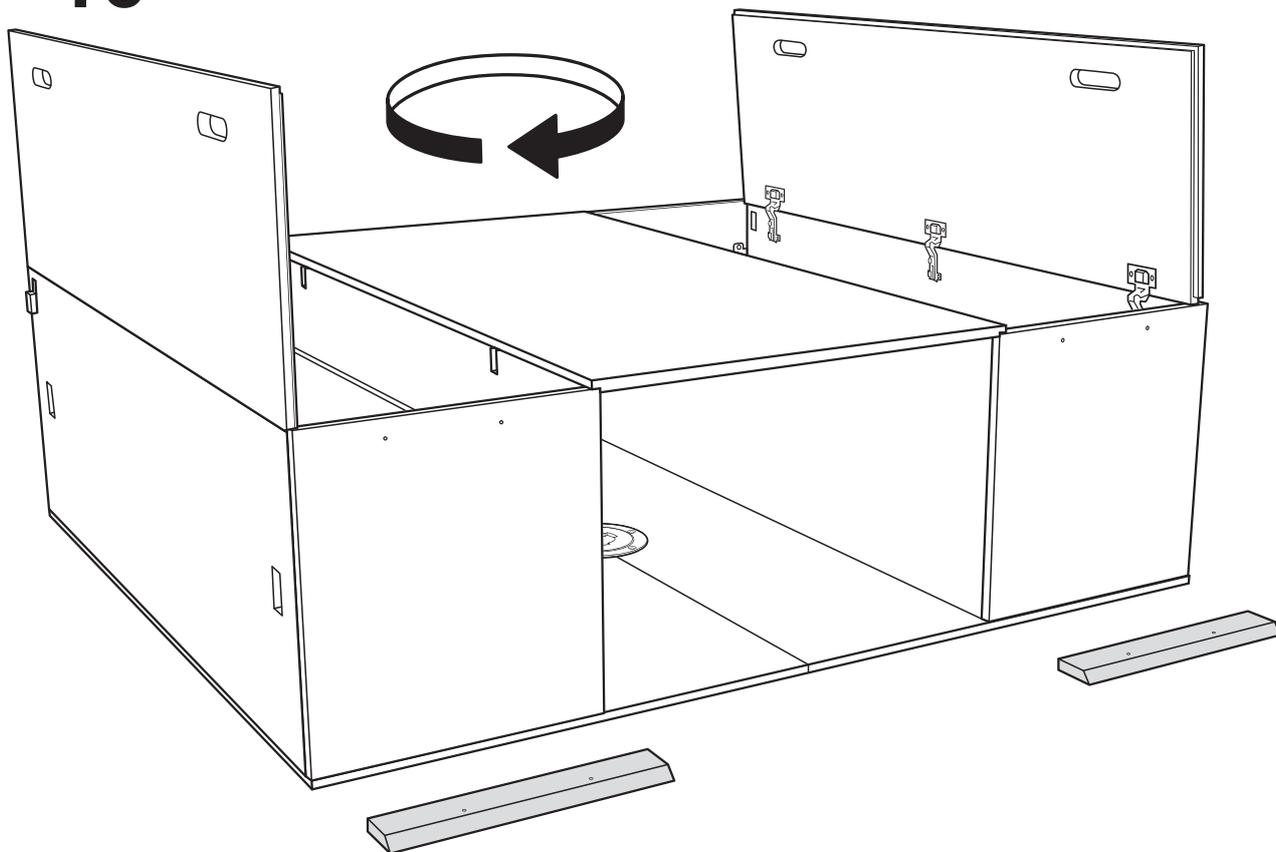


11

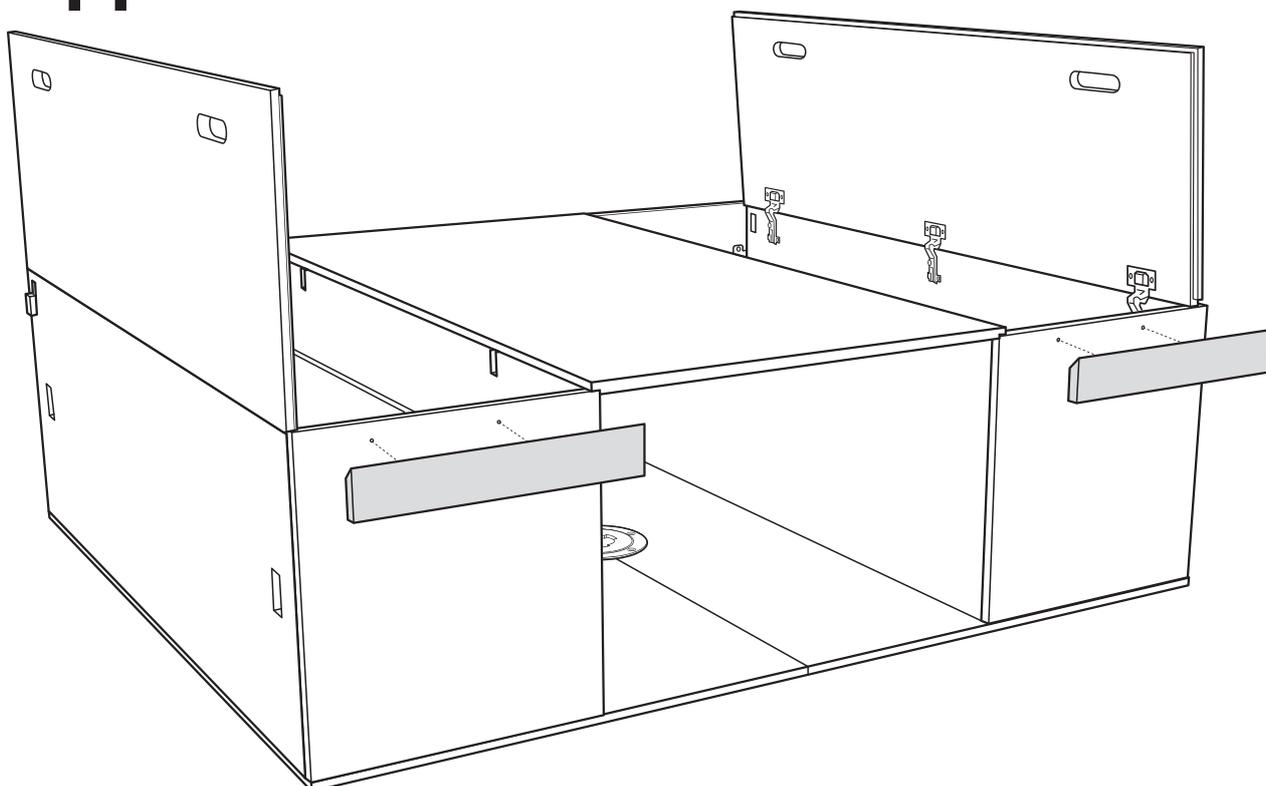


12

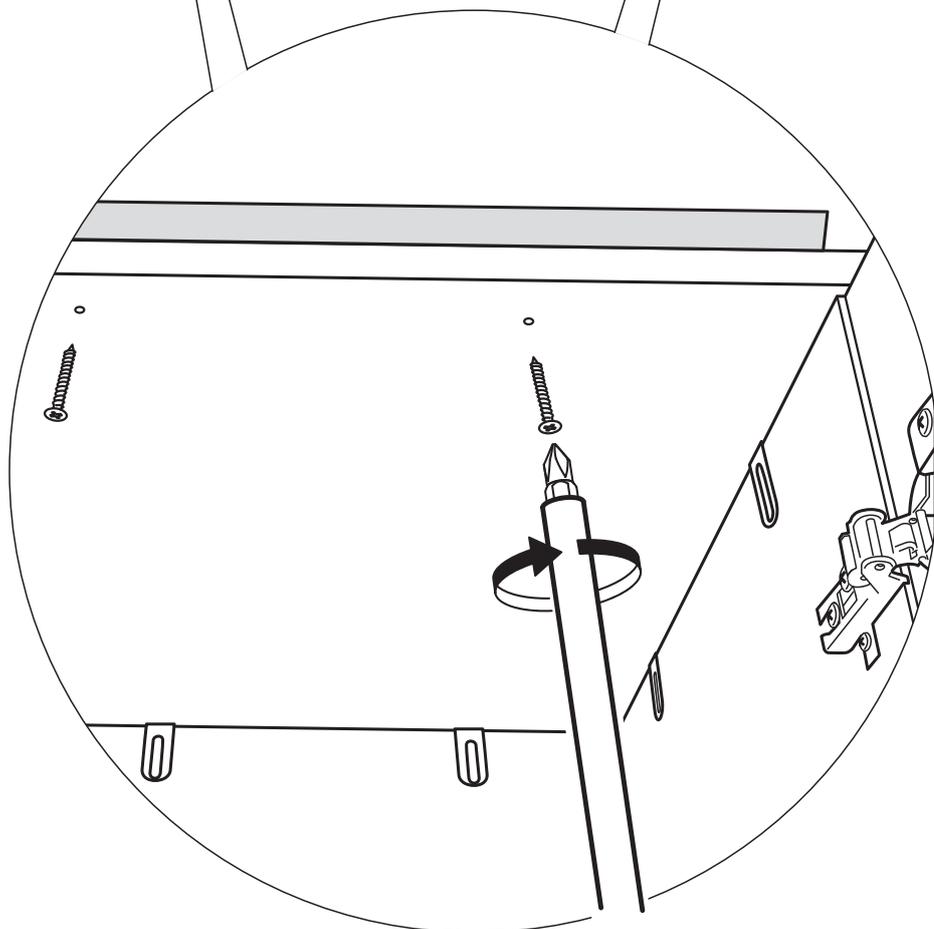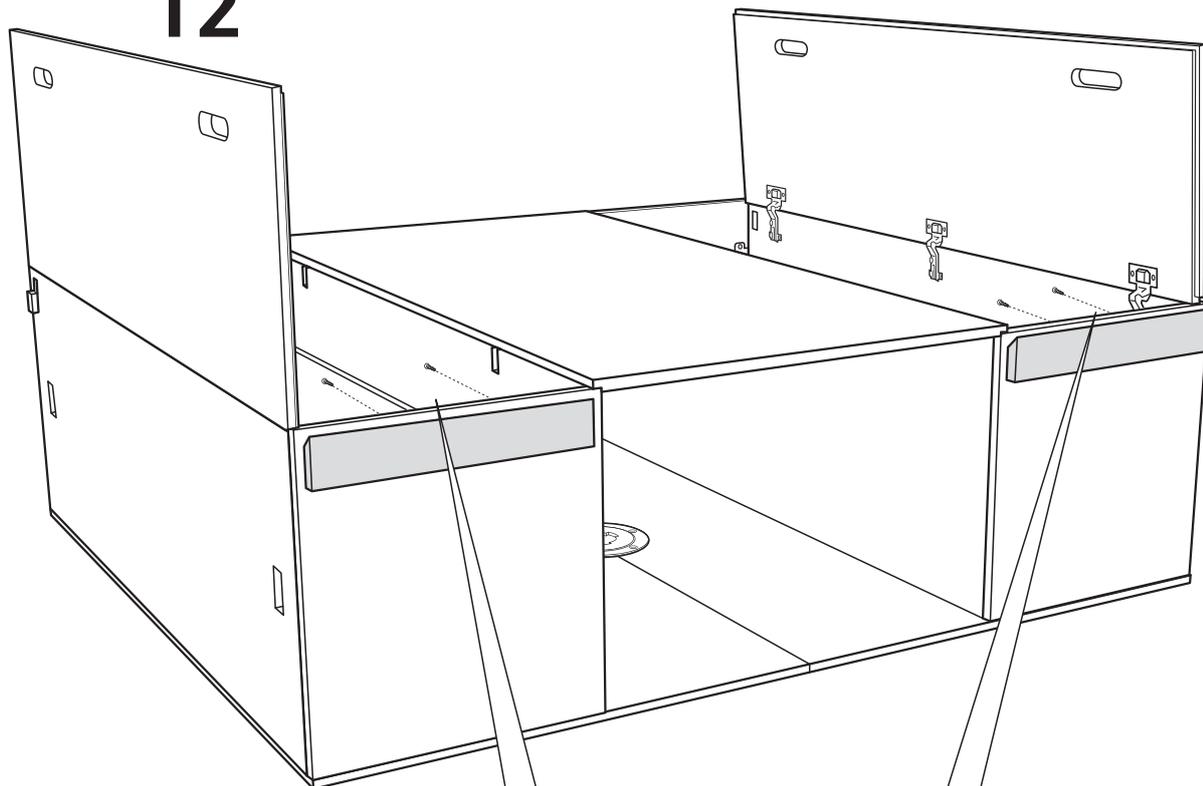



13

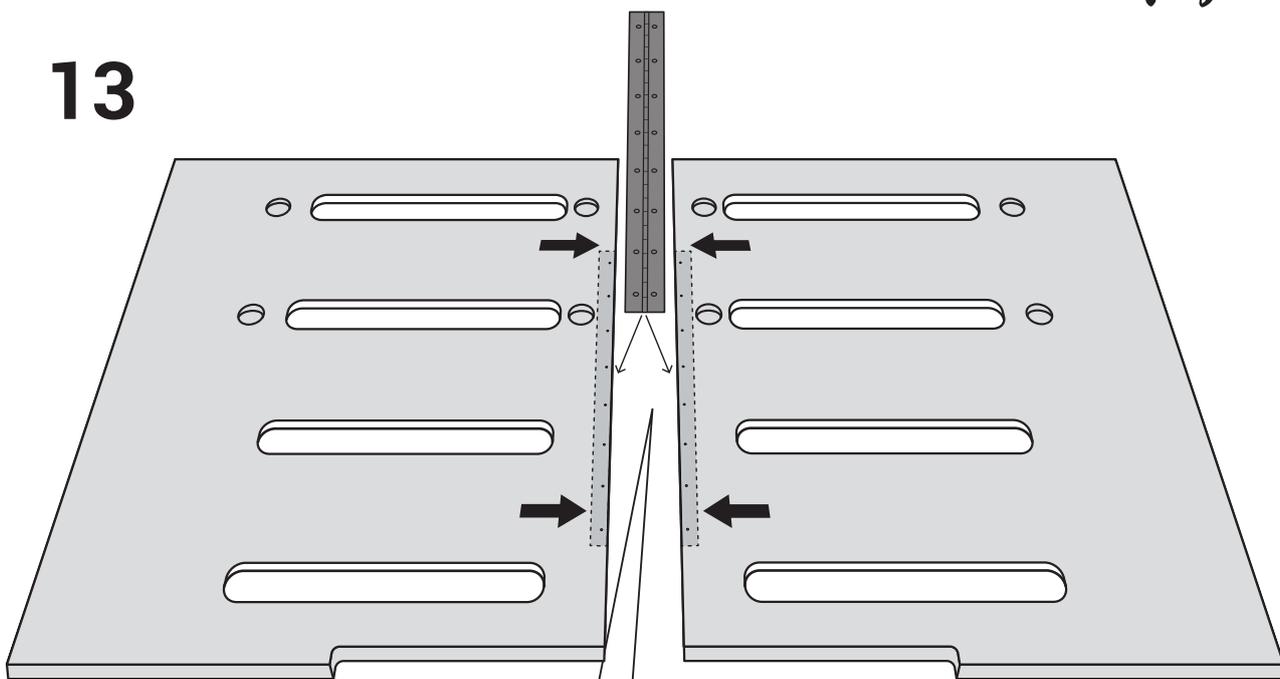


14

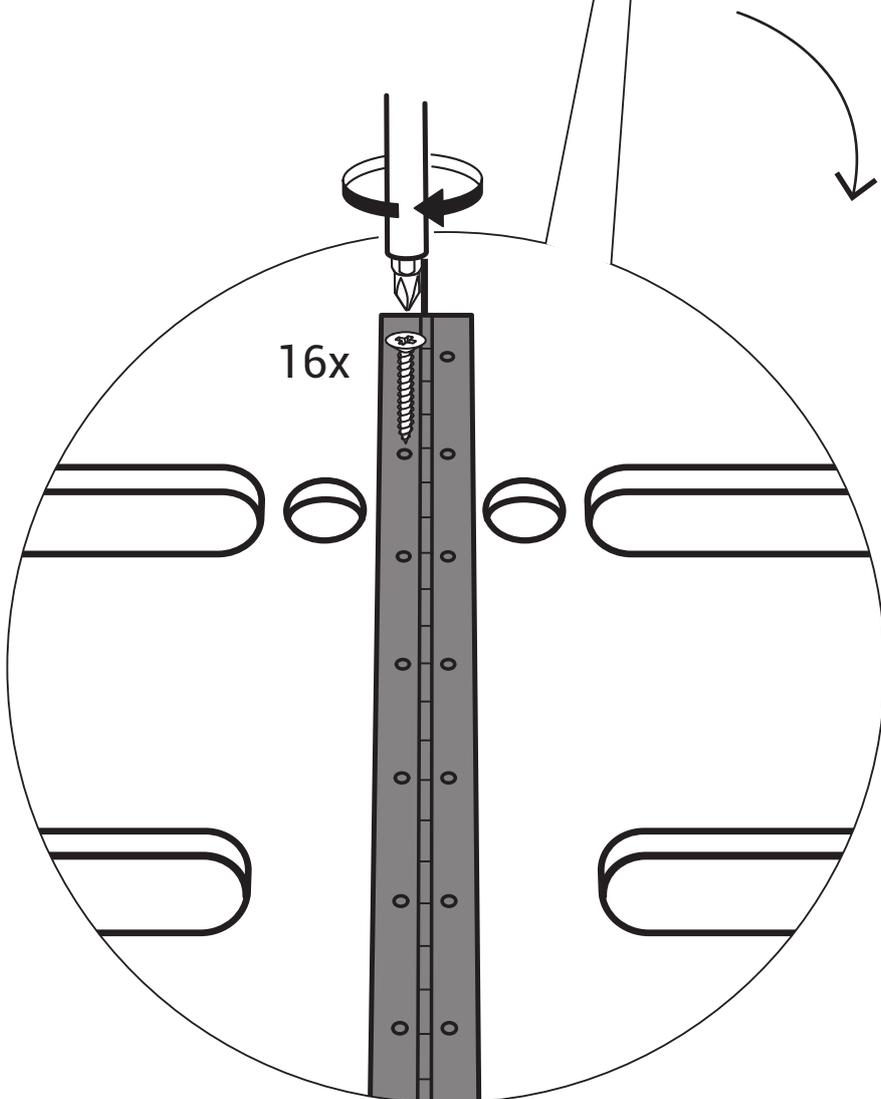



15

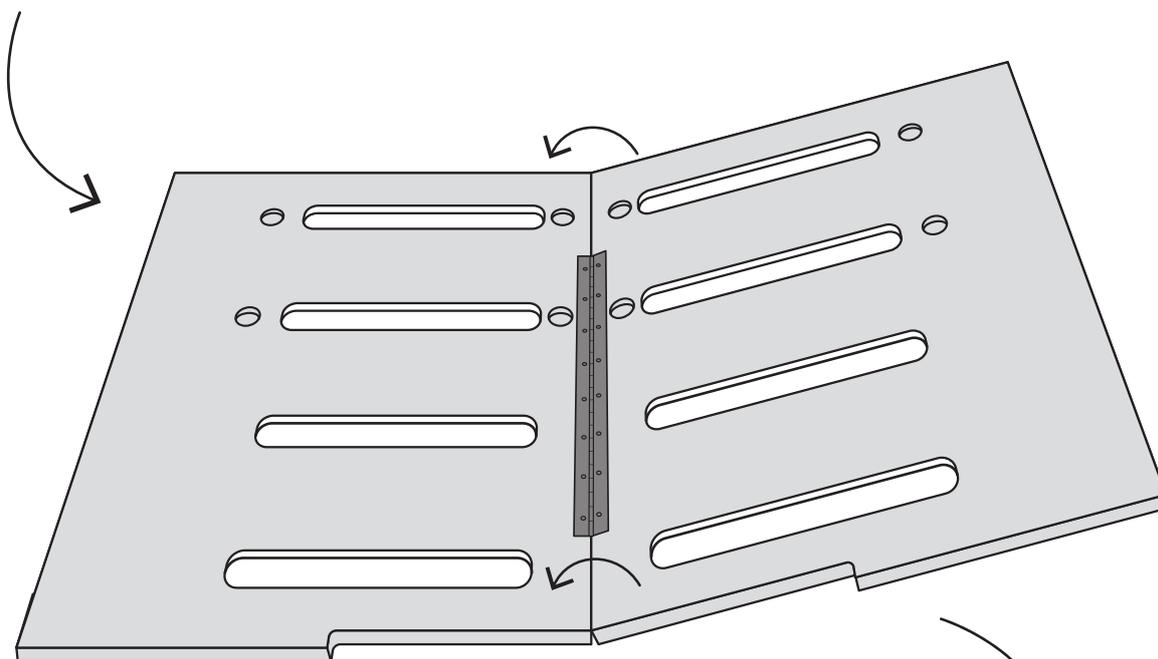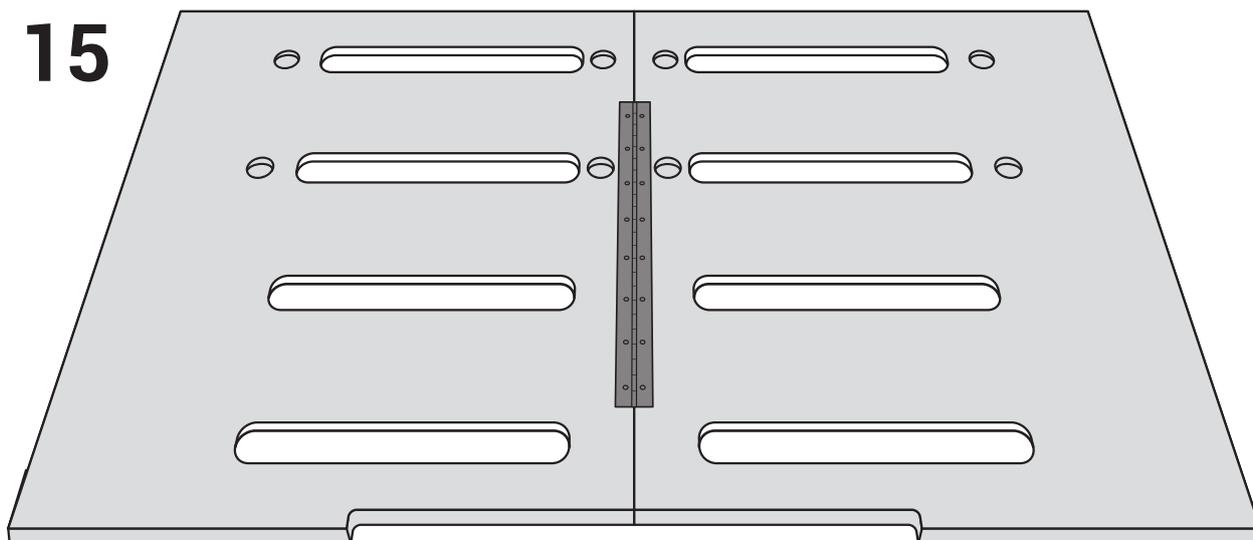



16

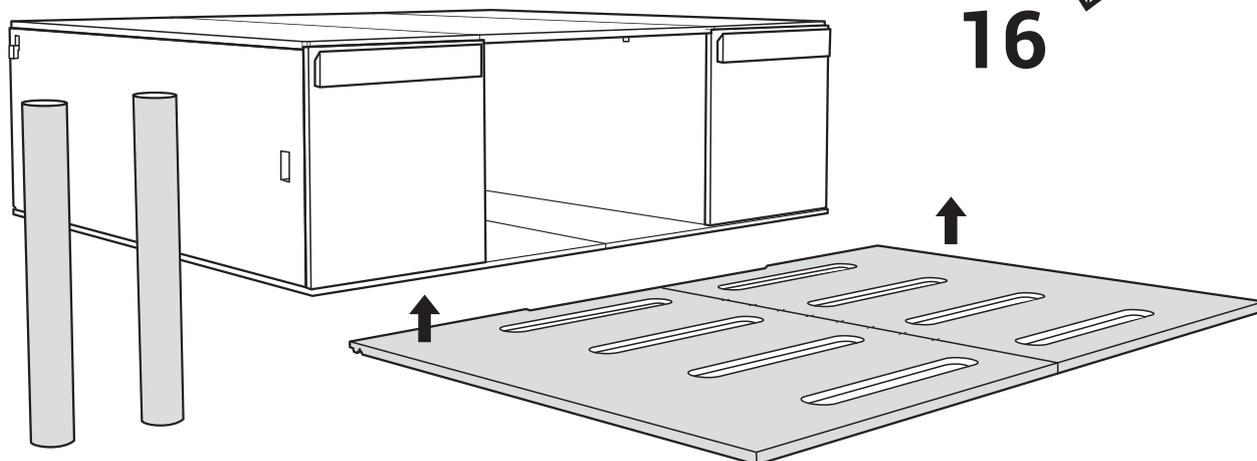

17

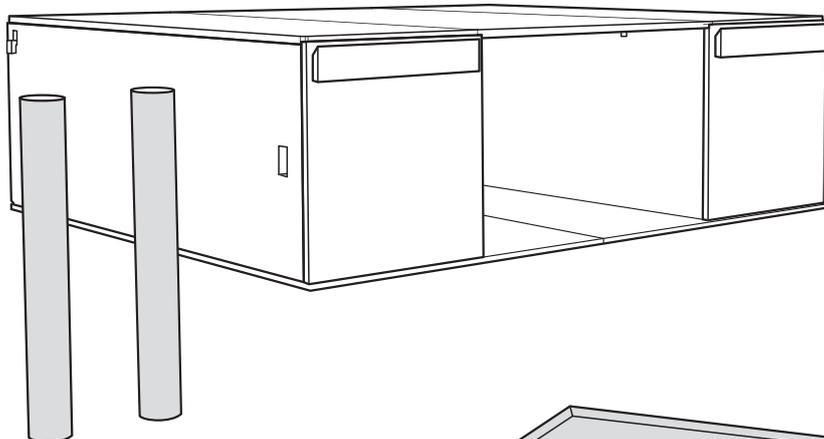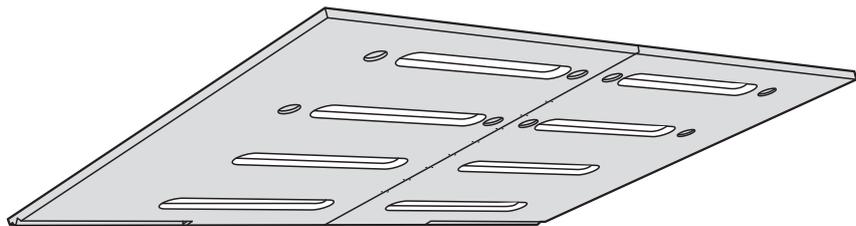

18

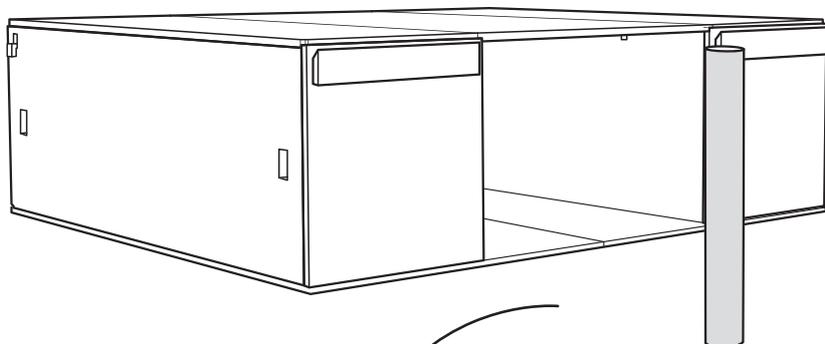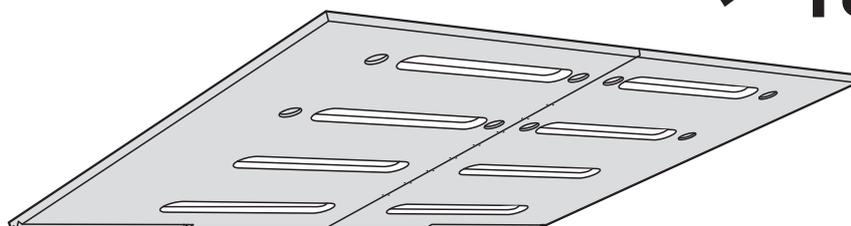

19

