



plykit

KIT BAÚL IZQUIERDO S

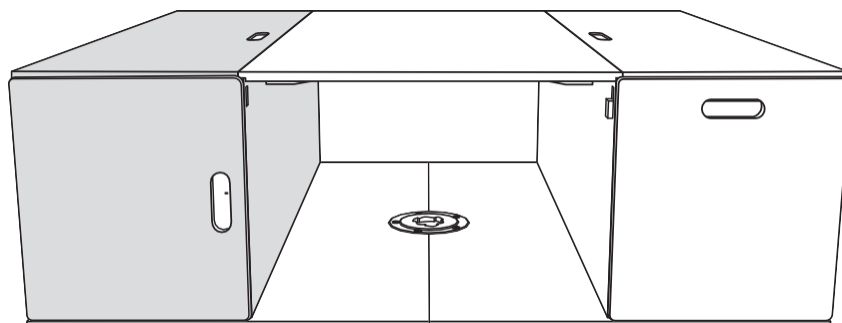


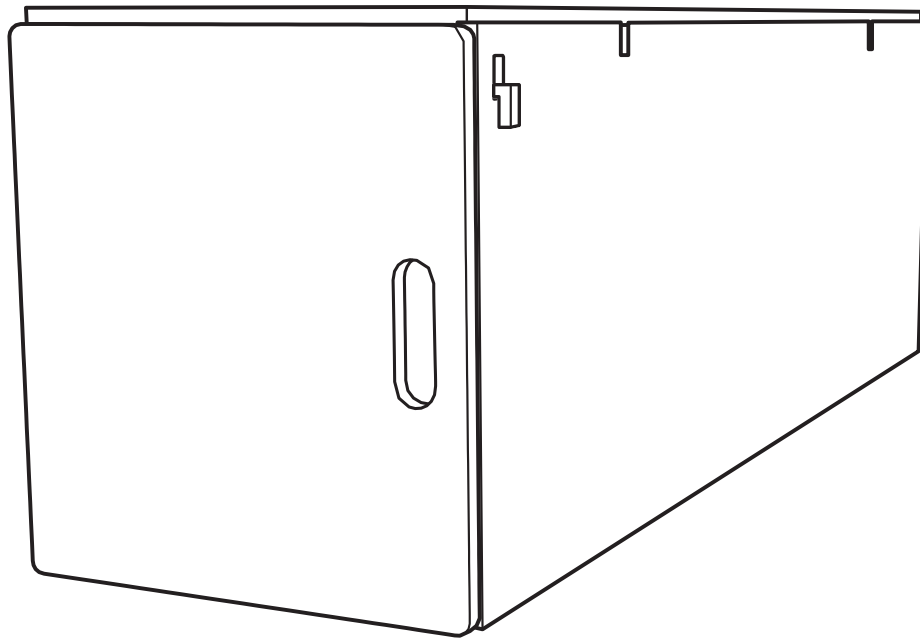


ADVERTENCIAS DE MONTAJE


- ✓ LAS PATAS DE LA CAMA PUEDEN NO COINCIDIR CON LA ALTURA IDÓNEA DE SU FURGONETA, (YA QUE SON DE UN ALTO STANDARD), POR LO QUE DEBERÁ DE COMPROBAR Y EN CASO NECESARIO, RECORTAR LAS PATAS A LA ALTURA REQUERIDA, SEGUN SUS NECESIDADES EN LA FURGONETA A LA CUAL VAYA A INSTALARSE.
- ✓ LA CAMA, PUEDE SER RECORTADA, SEGUN SUS NECESIDADES EN LA FURGONETA A LA CUAL VAYA A INSTALARSE.
- ✓ LOS DOS BAÚLES LLEVAN AGUJEROS QUE PERMITEN PASAR POR ELLOS LAS CINTAS DE FIJACIÓN QUE DEBEN UTILIZARSE DURANTE EL TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD





- ✓ PARA AJUSTAR LOS CABINEOS EN SUS CORRESPONDIENTES HUECOS, USAR UN MARTILLO.
- ✓ UTILIZAR UN ATORNILLADOR ELÉCTRICO PARA ACOPLAR LA BROCA DEL CABINEO.
- ✓ ASEGURARSE QUE LA CABEZA DE LA BROCA QUEDA PERFECTAMENTE ACOPLADA EN EL INTERIOR DEL CABINEO.
- ✓ UTILIZAR GUANTES.
- ✓ MONTAR CON DOS PERSONAS.
- ✓ COLOCAR LA CAMA ENCIMA DE LOS BAÚLES Y DESPLAZARLA HACIA ATRÁS HASTA COLOCARLA EN SUS APOYOS Y DESPUÉS COLOCAR LAS PATAS.
- ✓ LIMPIAR EL INTERIOR DE LA FURGONETA, ESPECIALMENTE EL SUELO, ANTES DE PROCEDER AL MONTAJE DE LOS BAÚLES Y DE COLOCARLOS EN LA FURGONETA.

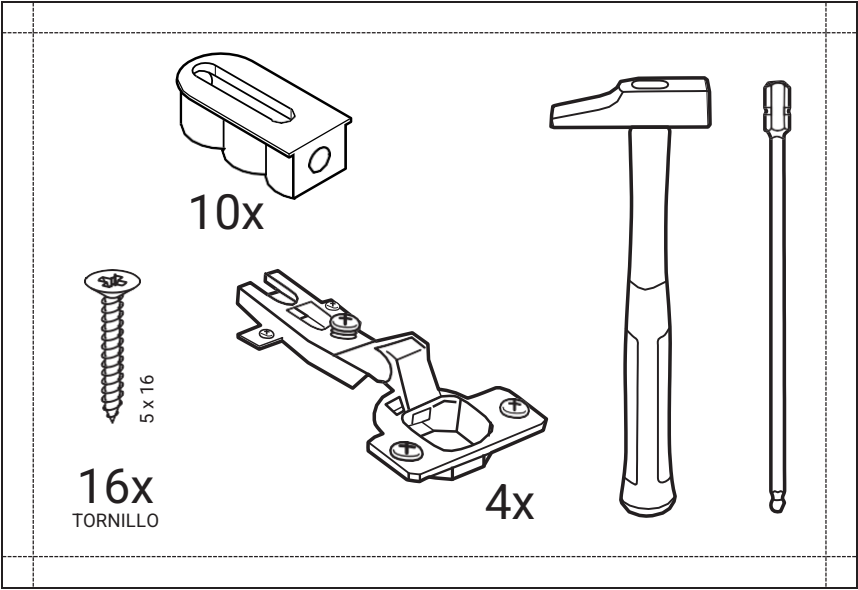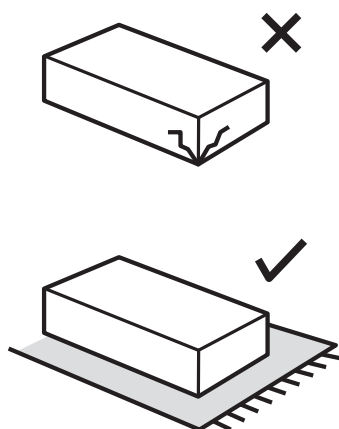

1

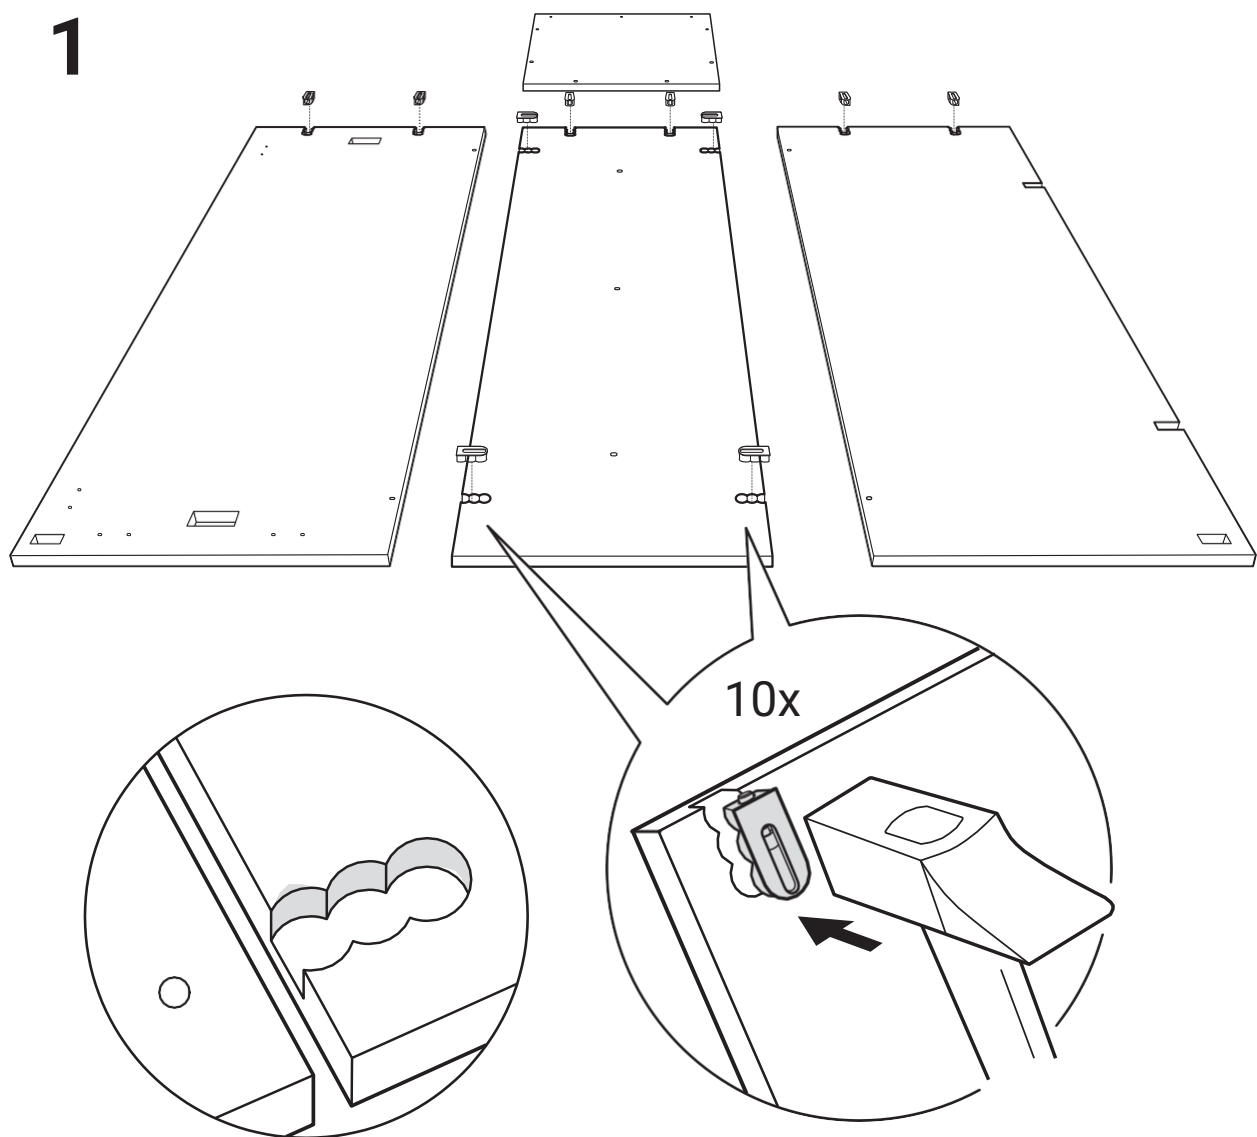


2

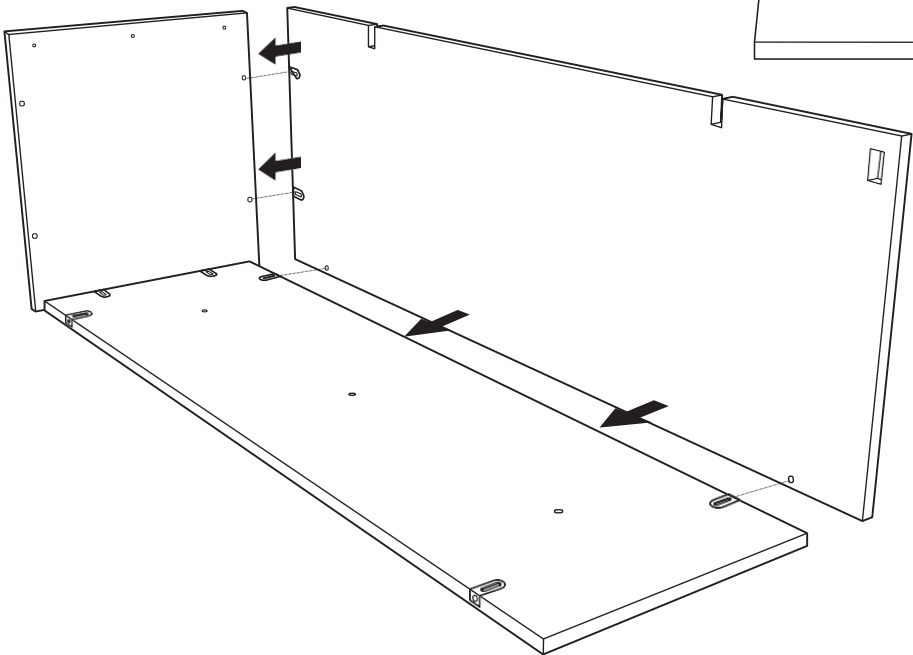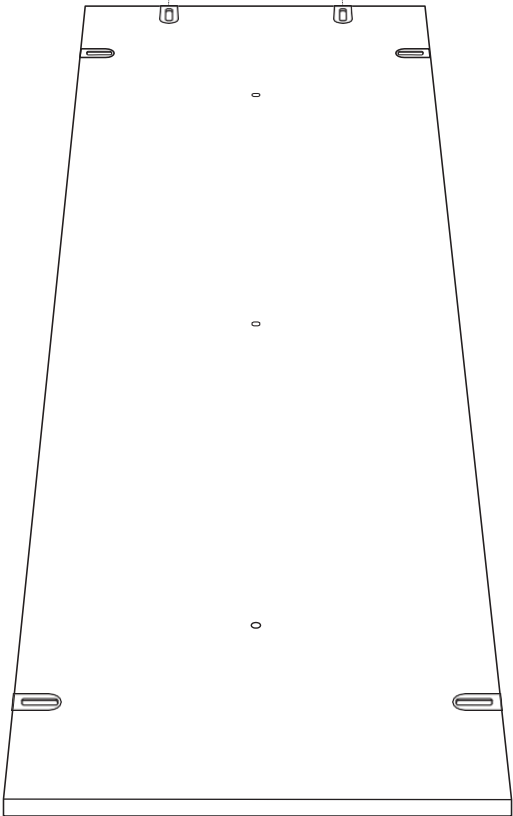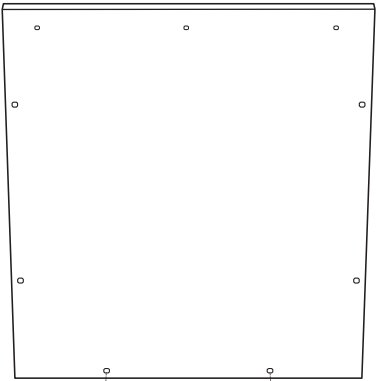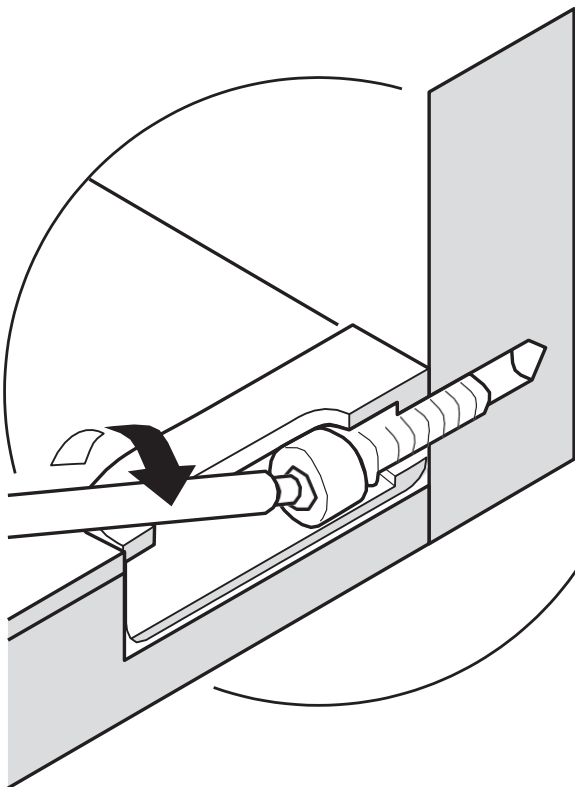


3


4

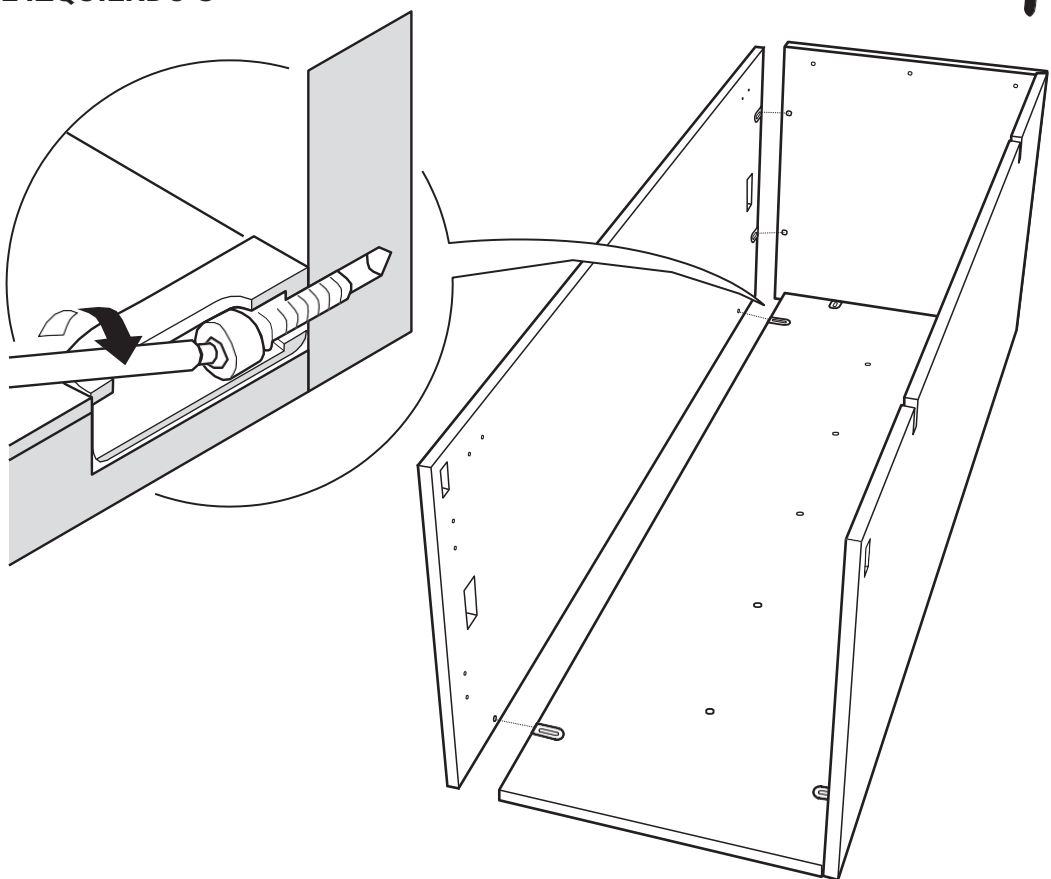


5



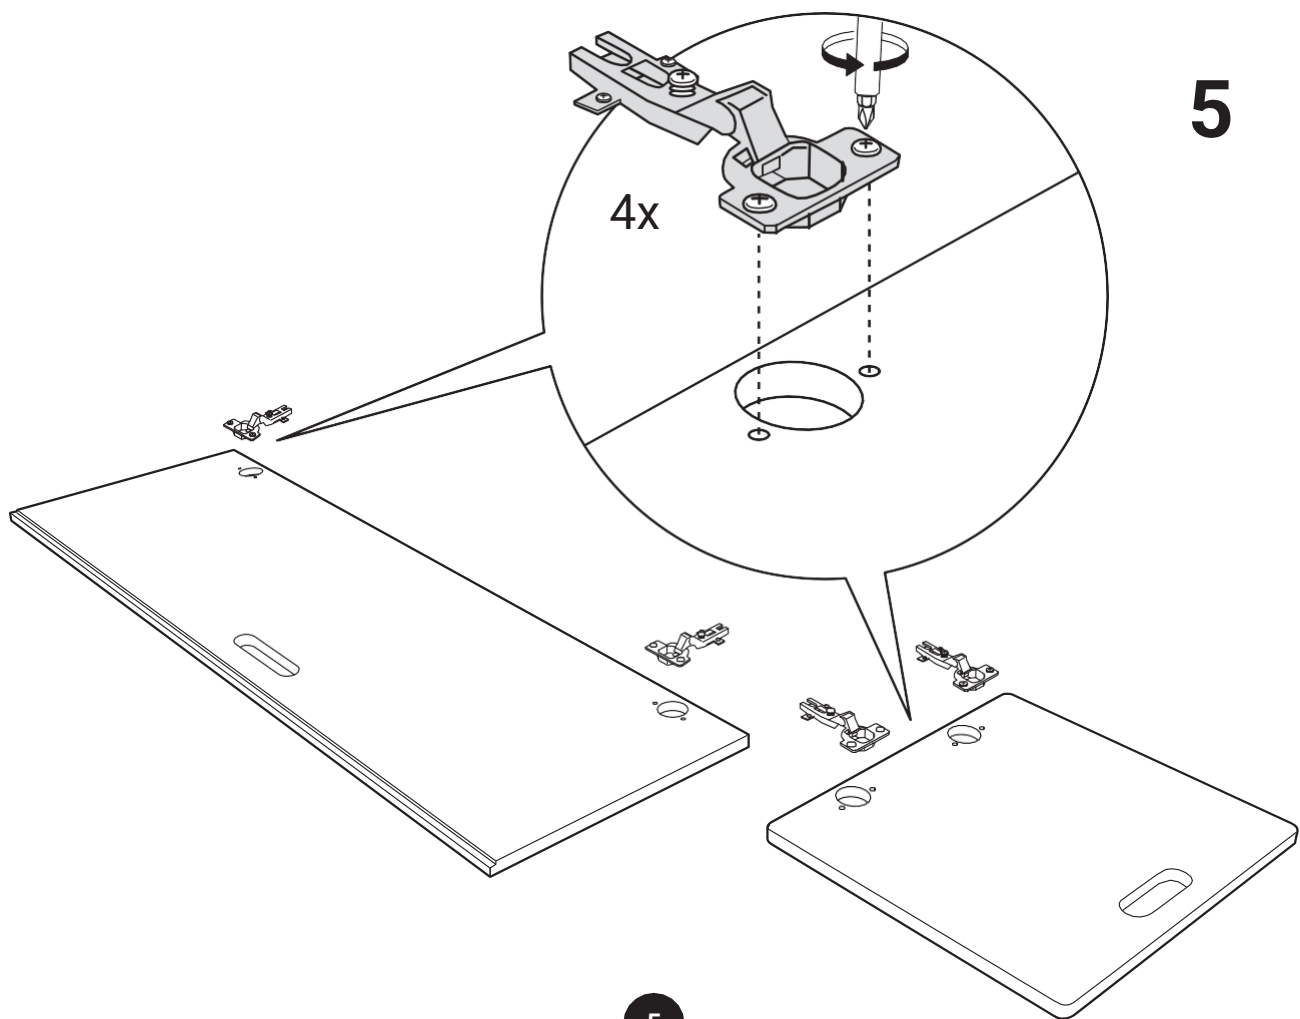


6

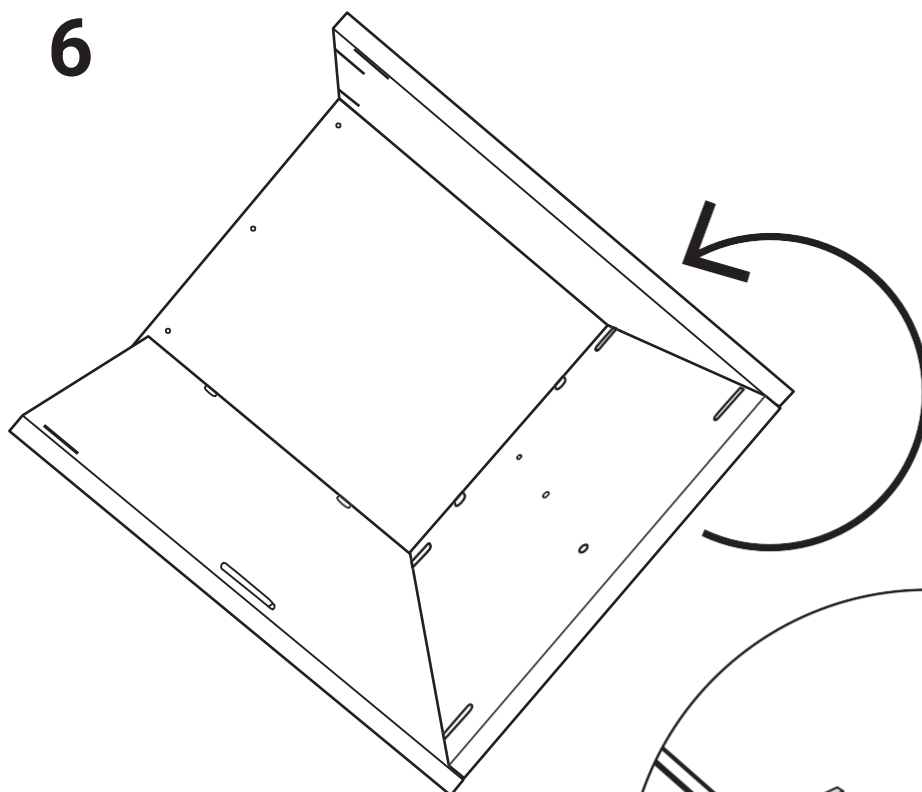



7

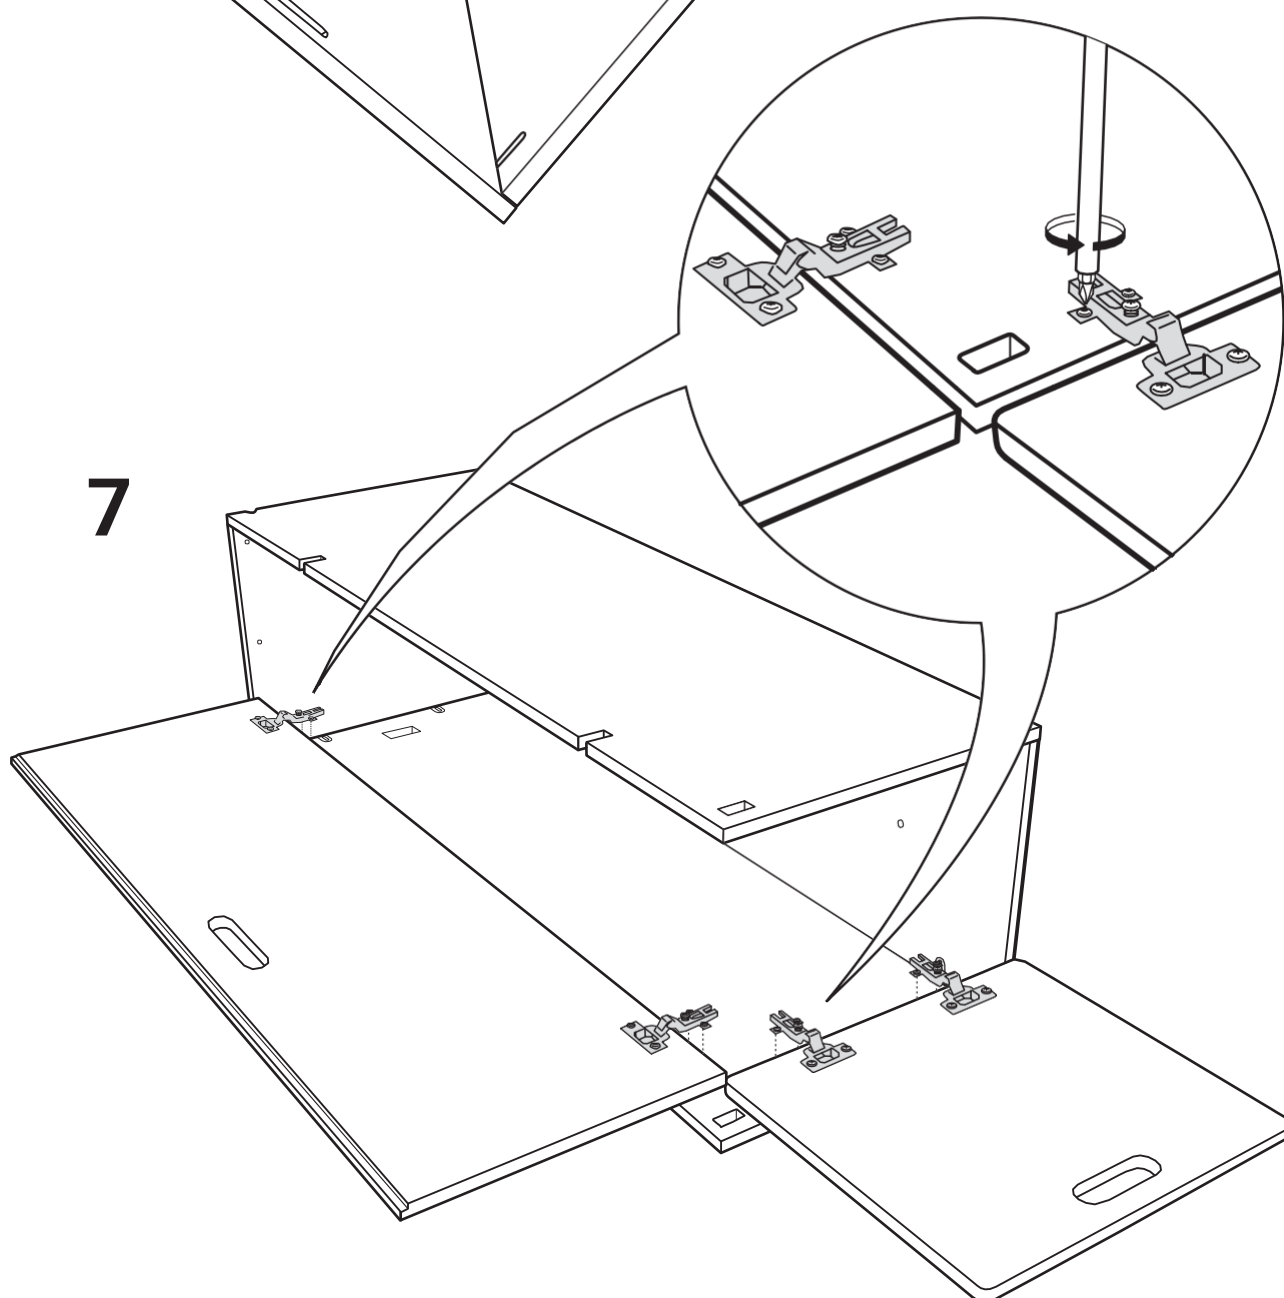

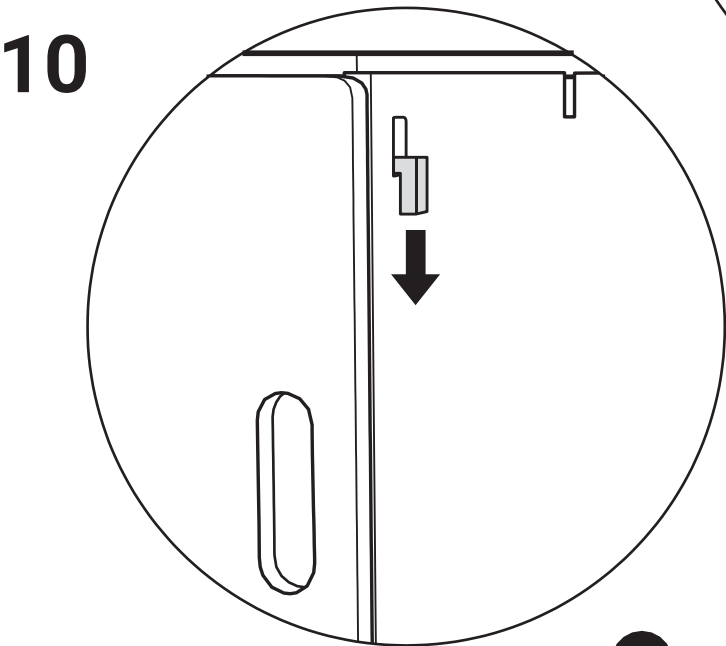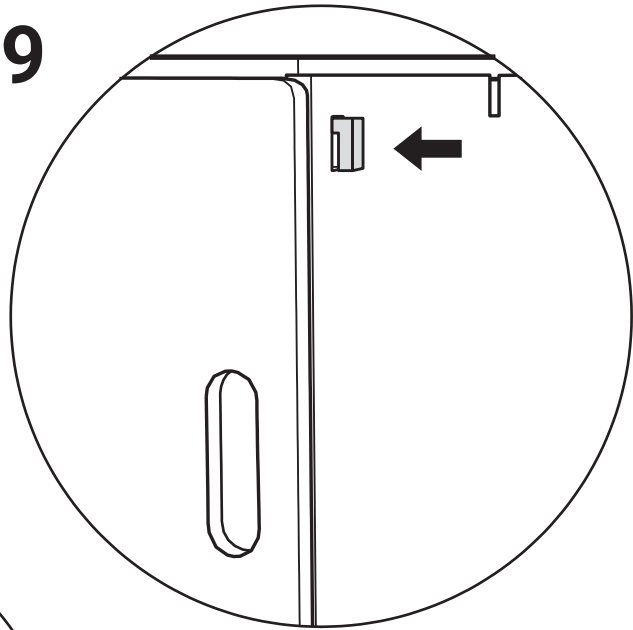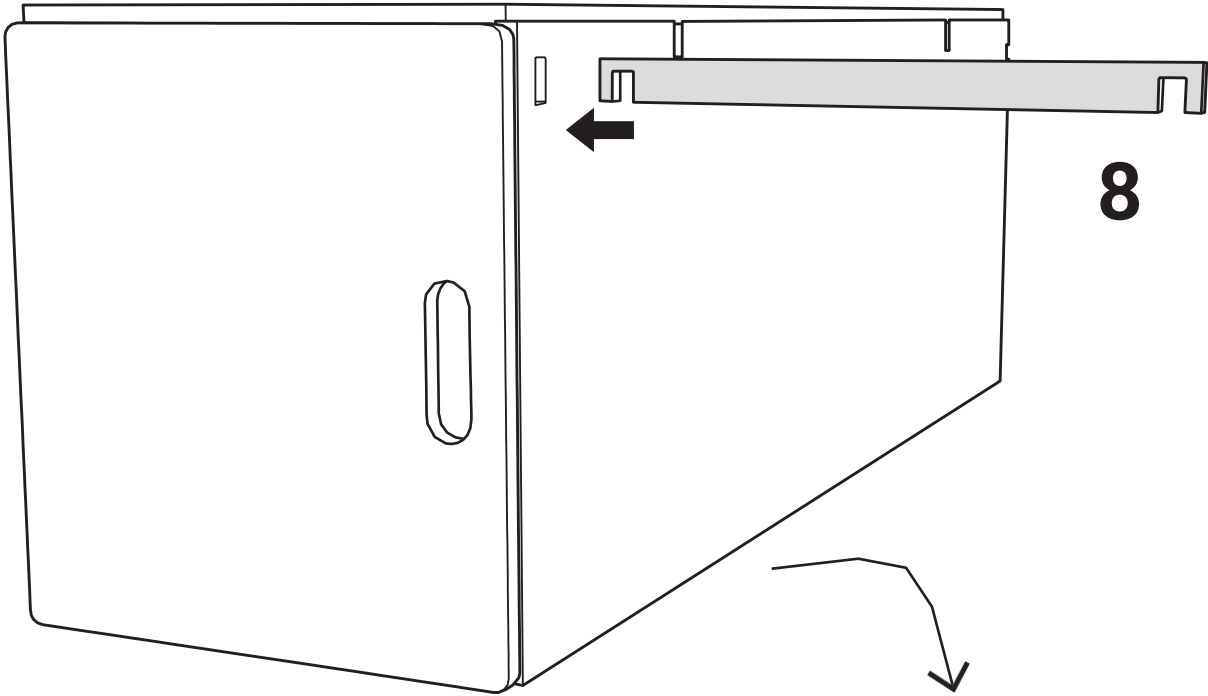

plykit

KIT CAJONERA DERECHA S

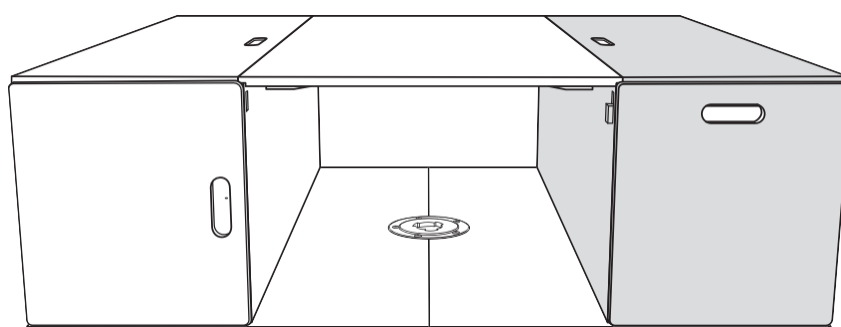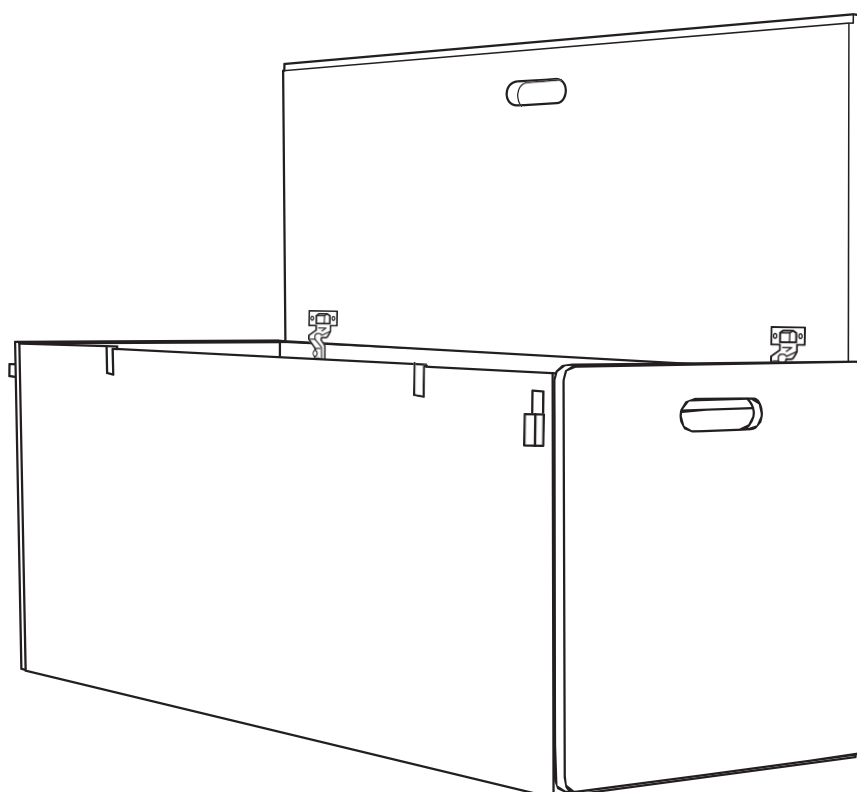





ADVERTENCIAS DE MONTAJE


- ✓ LAS PATAS DE LA CAMA PUEDEN NO COINCIDIR CON LA ALTURA IDÓNEA DE SU FURGONETA, (YA QUE SON DE UN ALTO STANDARD), POR LO QUE DEBERÁ DE COMPROBAR Y EN CASO NECESARIO, RECORTAR LAS PATAS A LA ALTURA REQUERIDA, SEGUN SUS NECESIDADES EN LA FURGONETA A LA CUAL VAYA A INSTALARSE.
 - ✓ LA CAMA, PUEDE SER RECORTADA, SEGUN SUS NECESIDADES EN LA FURGONETA A LA CUAL VAYA A INSTALARSE.
 - ✓ LOS DOS BAÚLES LLEVAN AGUJEROS QUE PERMITEN PASAR POR ELLOS LAS CINTAS DE FIJACIÓN QUE DEBEN UTILIZARSE DURANTE EL TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN.
-

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD


- ✓ PARA AJUSTAR LOS CABINEOS EN SUS CORRESPONDIENTES HUECOS, USAR UN MARTILLO.
 - ✓ UTILIZAR UN ATORNILLADOR ELÉCTRICO PARA ACOPLAR LA BROCA DEL CABINEO.
 - ✓ ASEGURARSE QUE LA CABEZA DE LA BROCA QUEDA PERFECTAMENTE ACOPLADA EN EL INTERIOR DEL CABINEO.
 - ✓ UTILIZAR GANTES.
 - ✓ MONTAR CON DOS PERSONAS.
 - ✓ COLOCAR LA CAMA ENCIMA DE LOS BAÚLES Y DESPLAZARLA HACIA ATRÁS HASTA COLOCARLA EN SUS APOYOS Y DESPUÉS COLOCAR LAS PATAS.
 - ✓ LIMPIAR EL INTERIOR DE LA FURGONETA, ESPECIALMENTE EL SUELO, ANTES DE PROCEDER AL MONTAJE DE LOS BAÚLES Y DE COLOCARLOS EN LA FURGONETA.
-

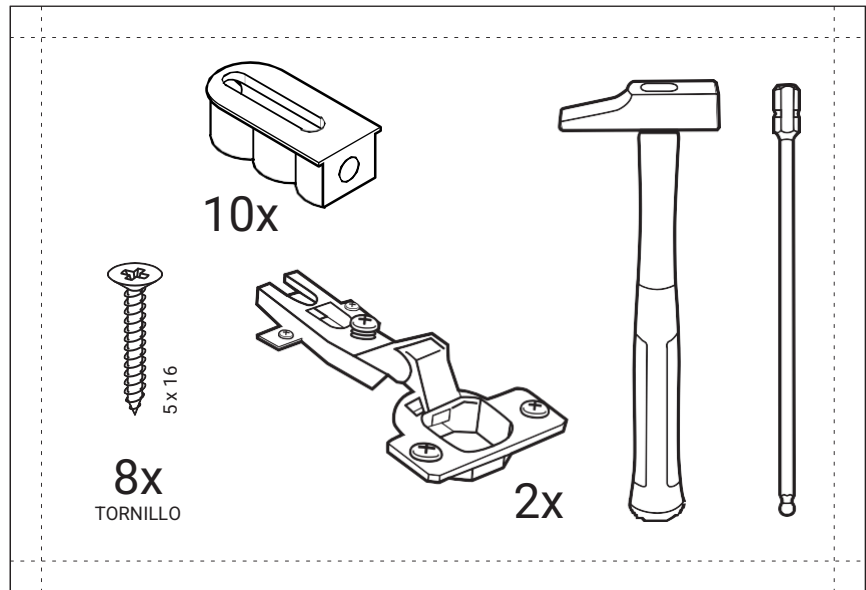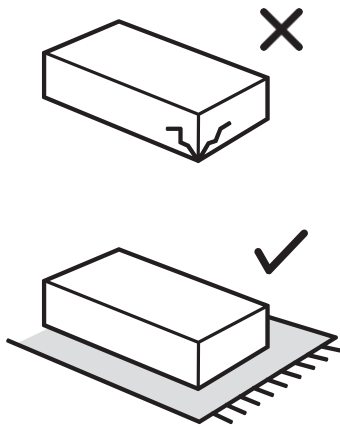


1

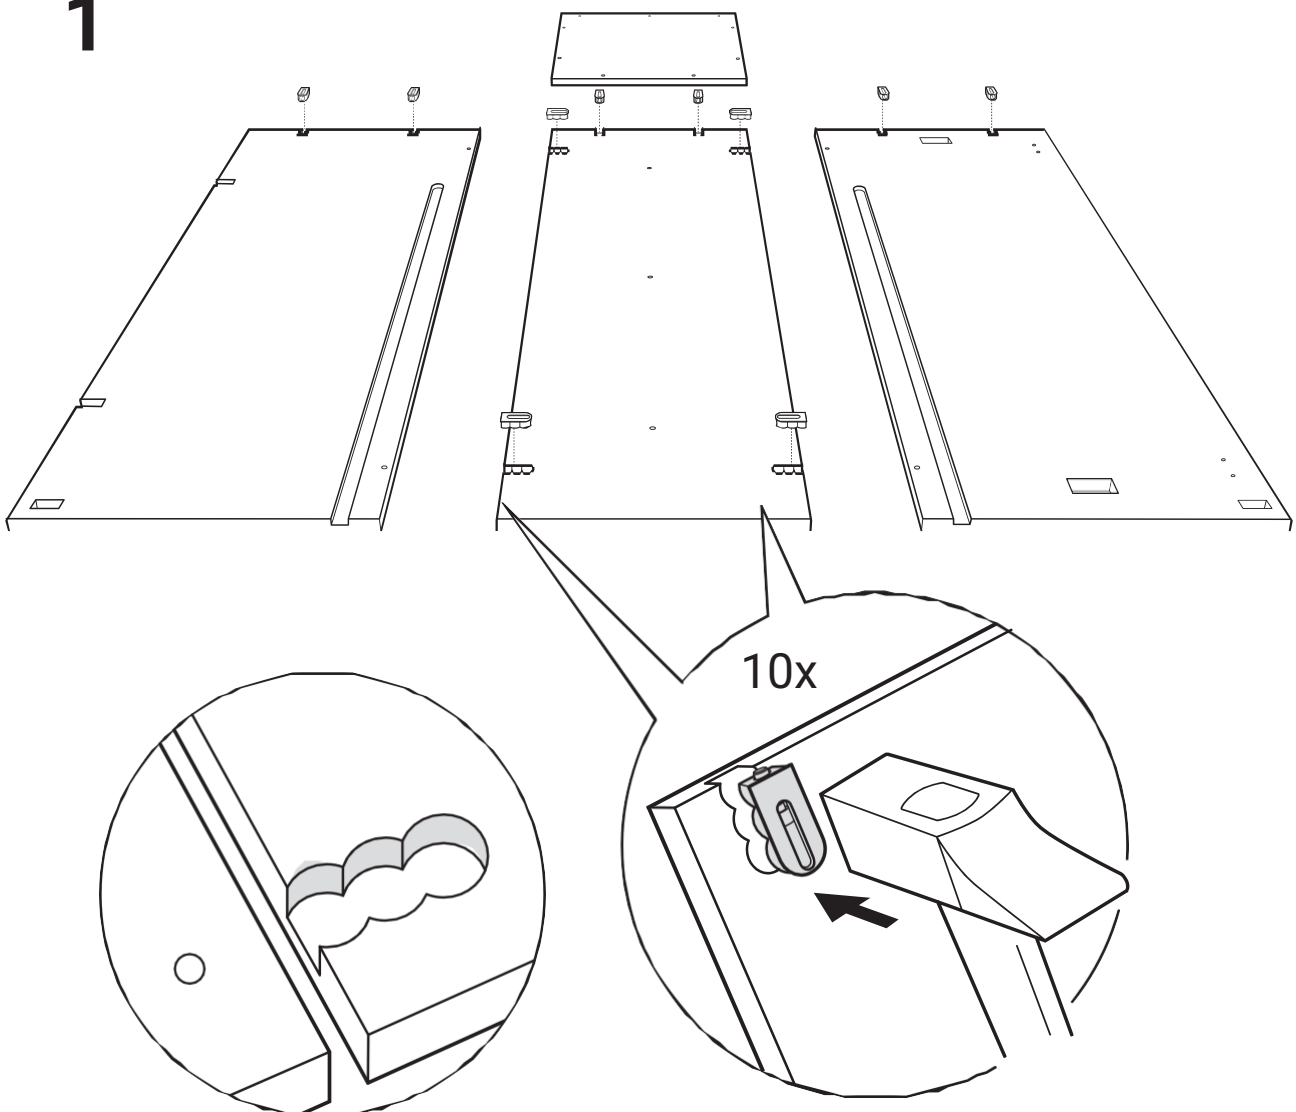


2

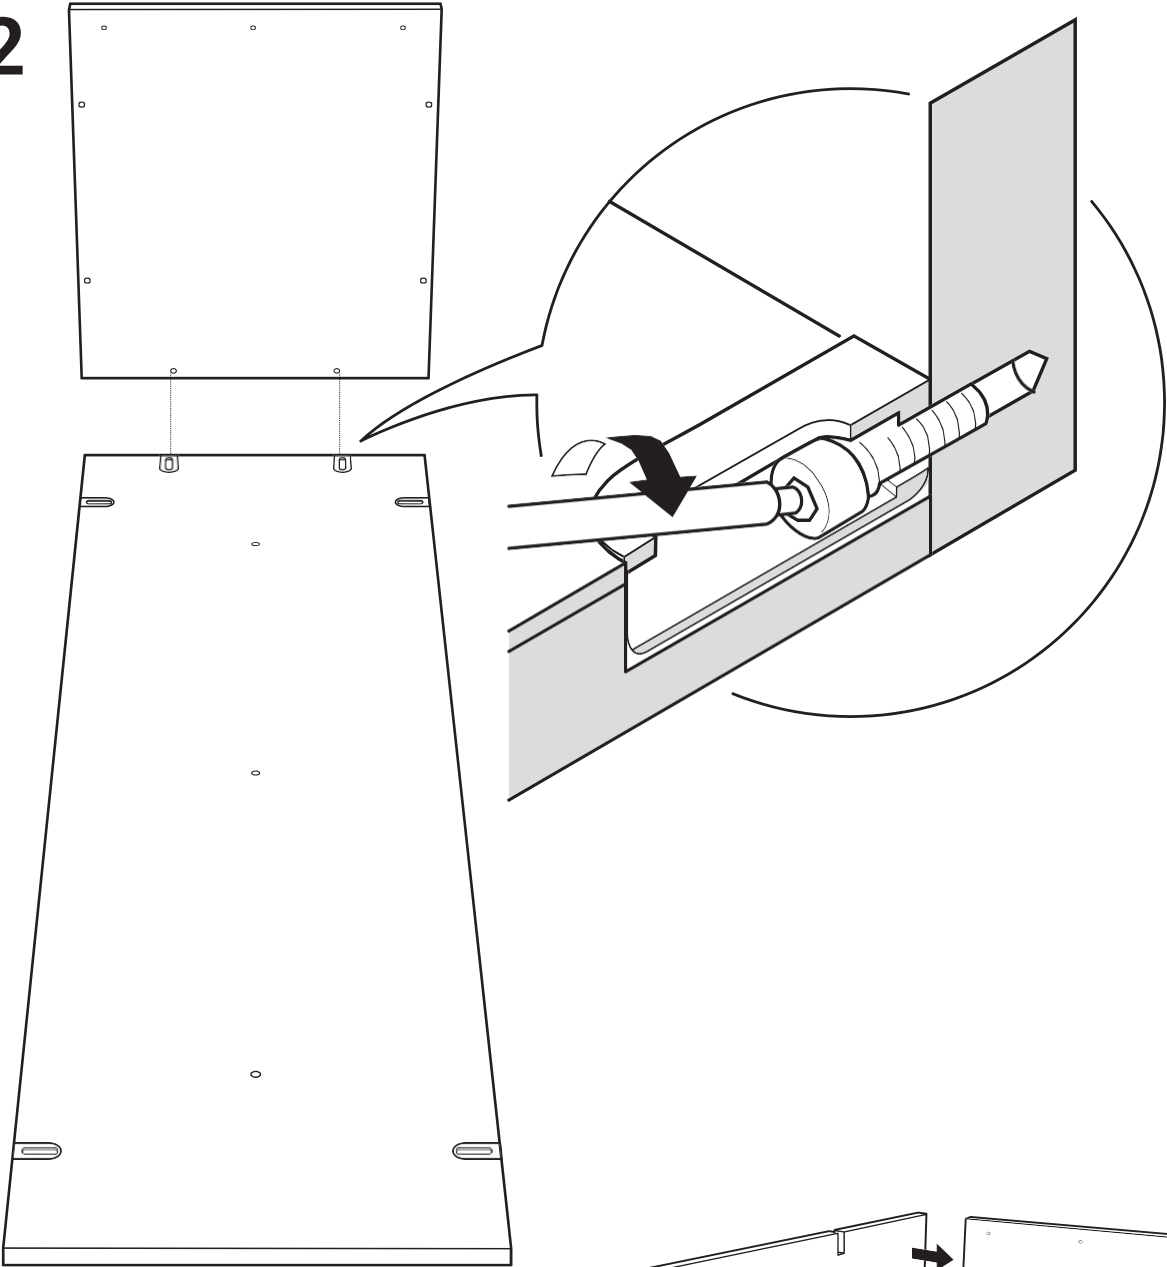


3

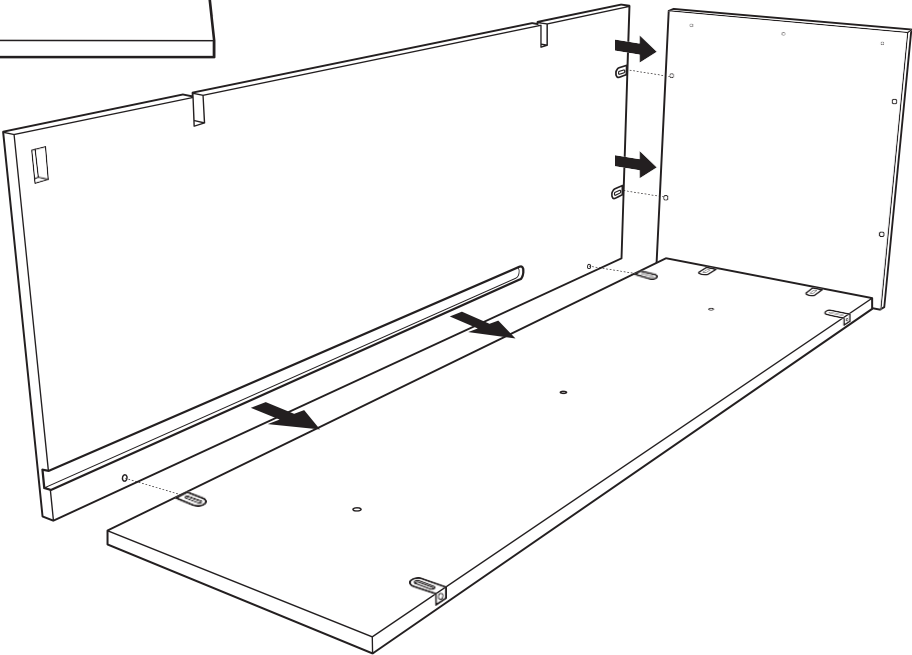


4

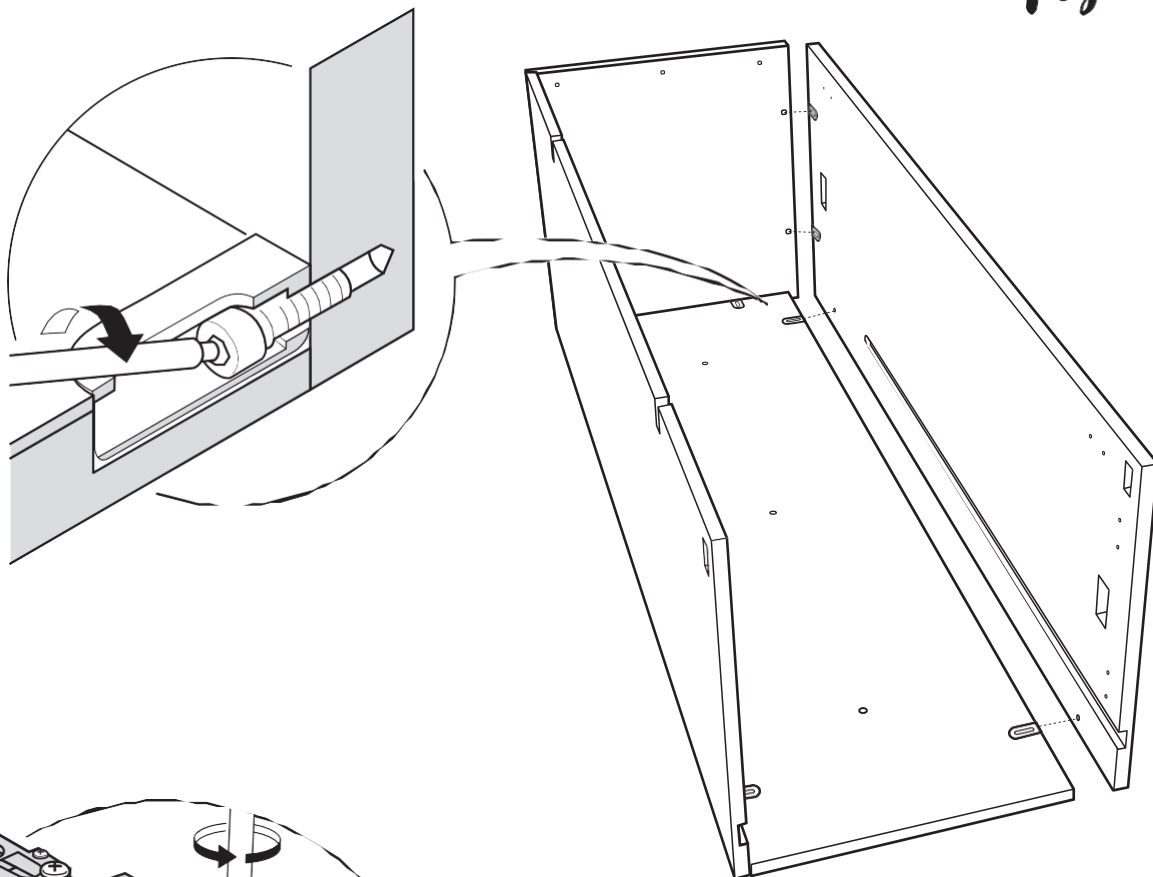


2x

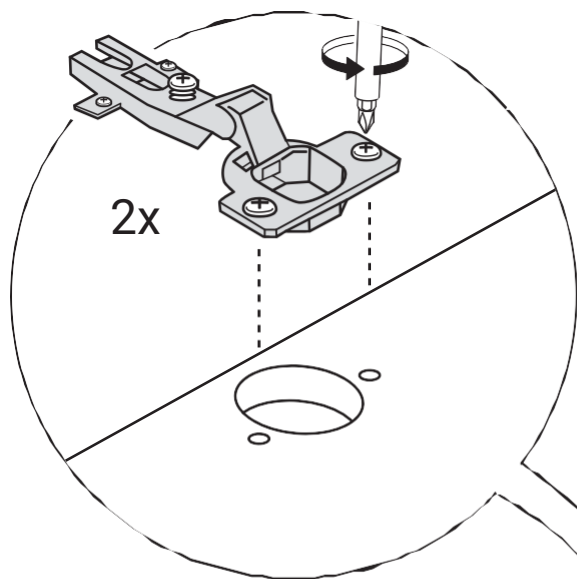


5

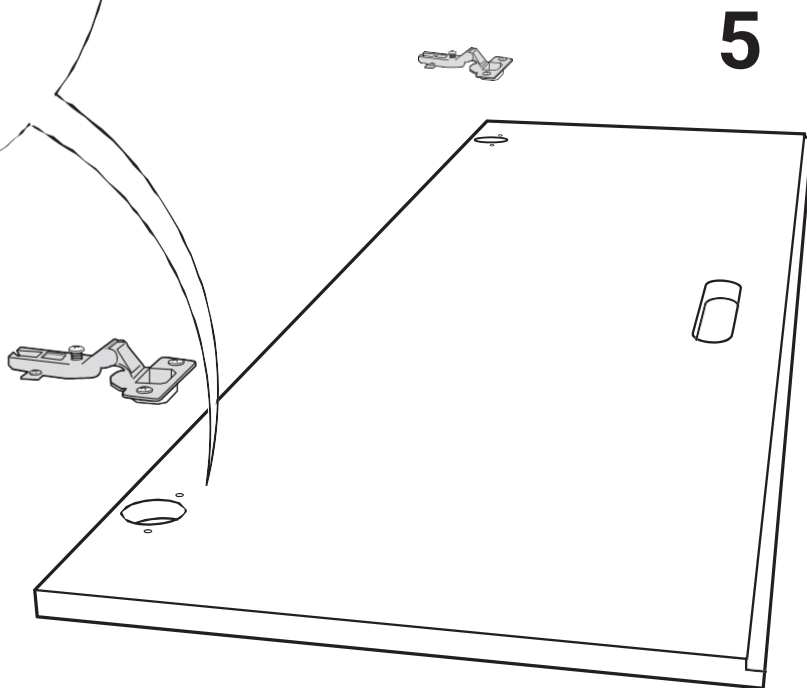


6

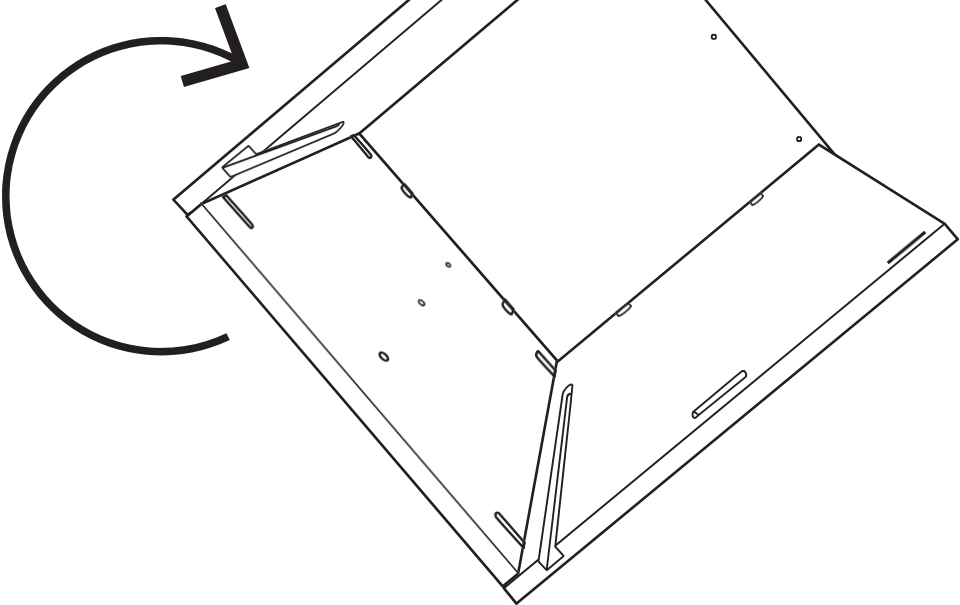


7

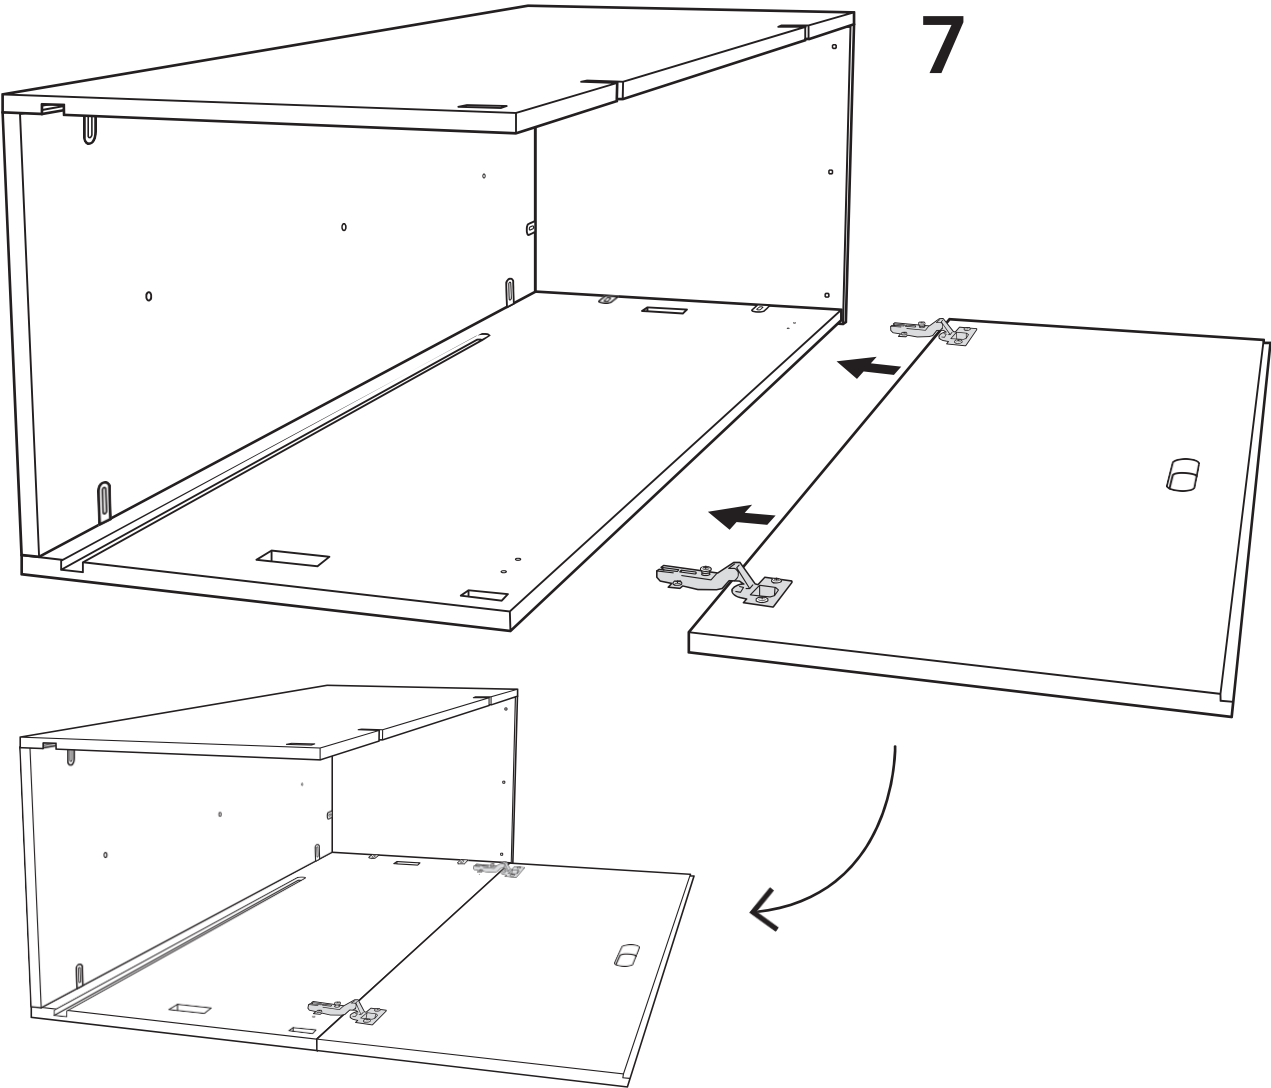


8

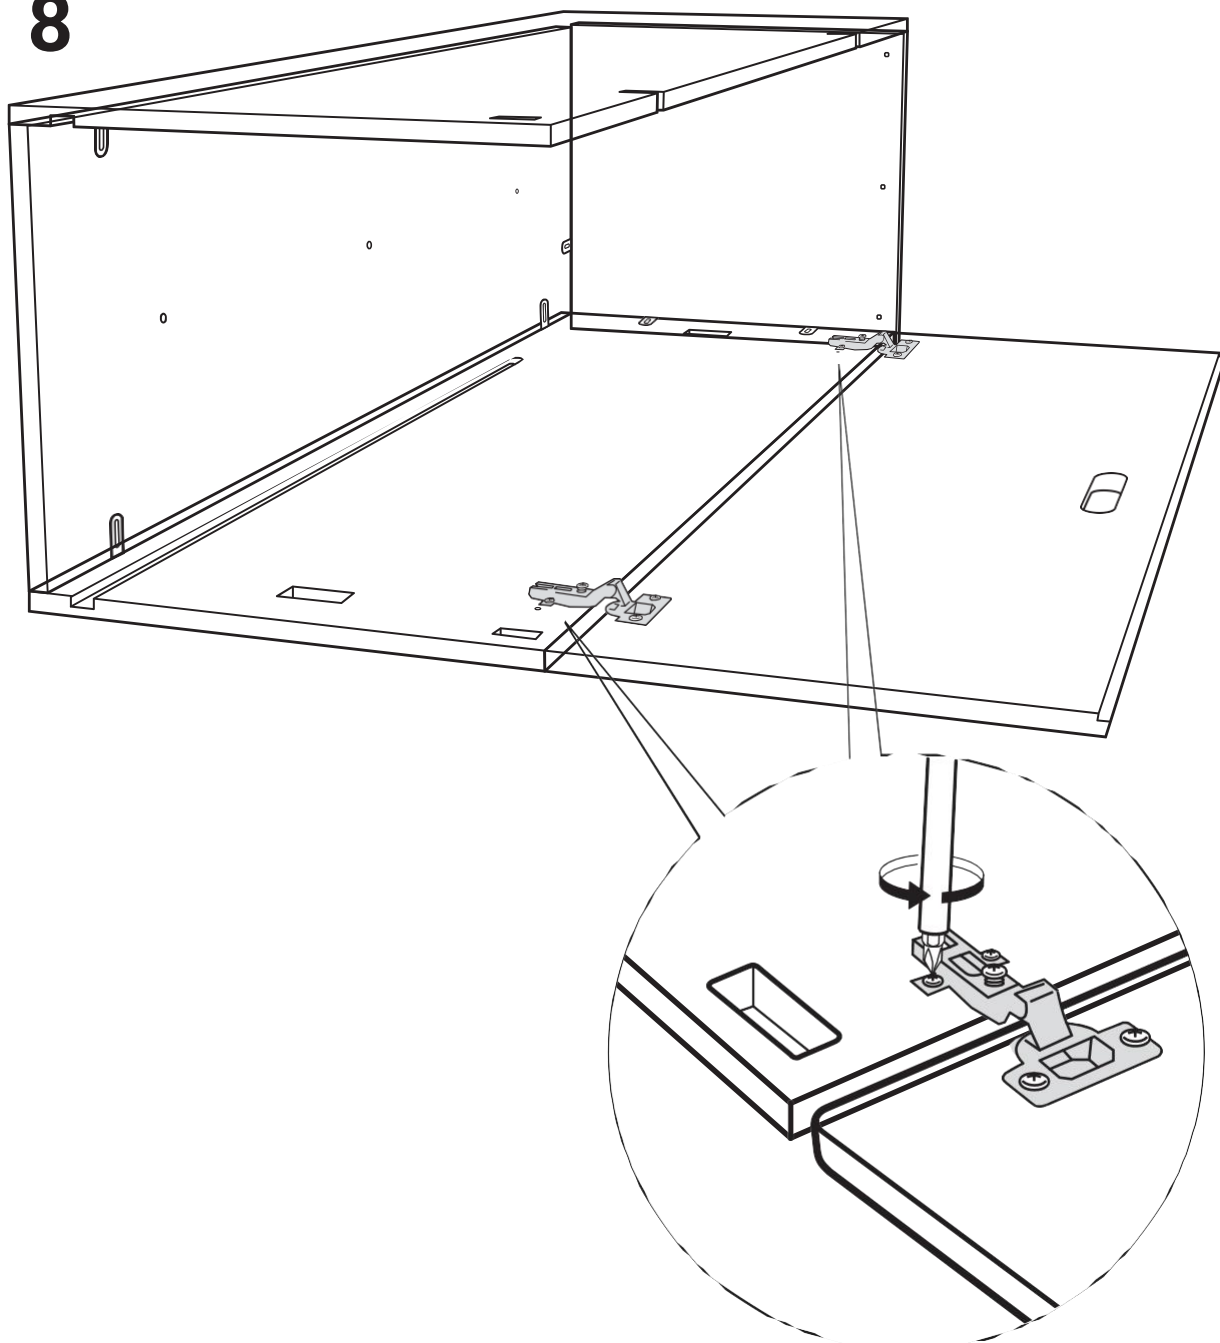


9

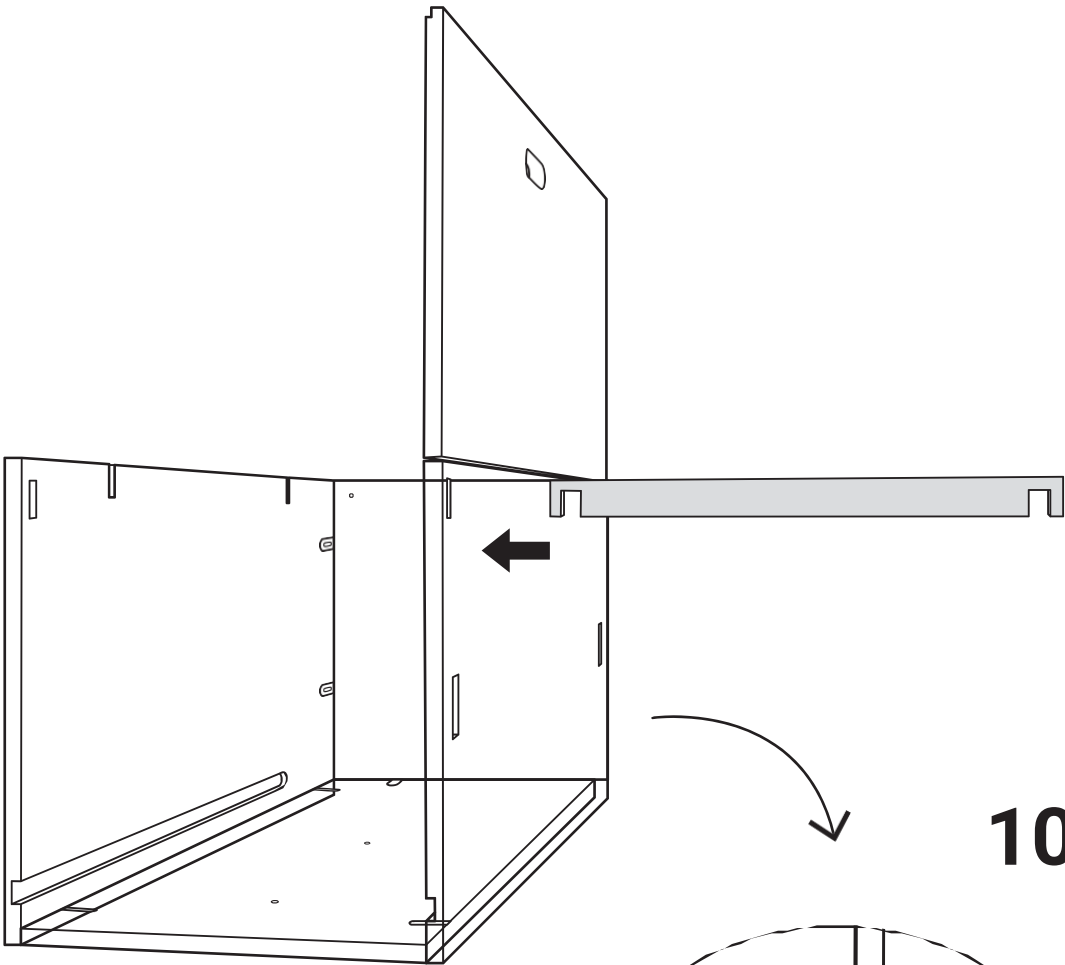

10

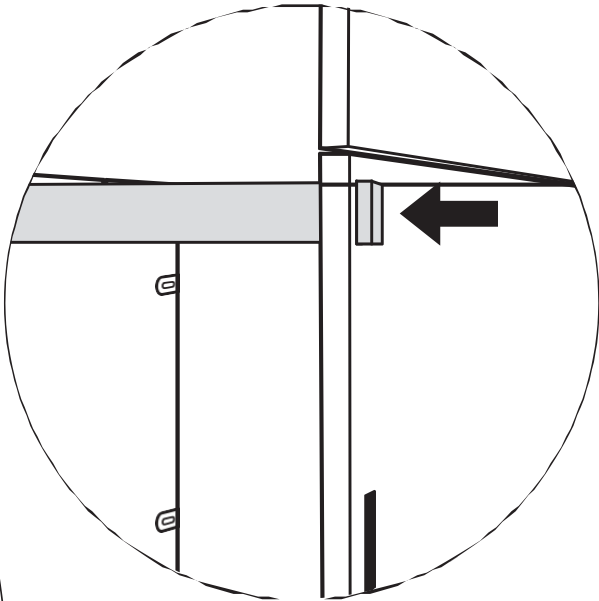




11

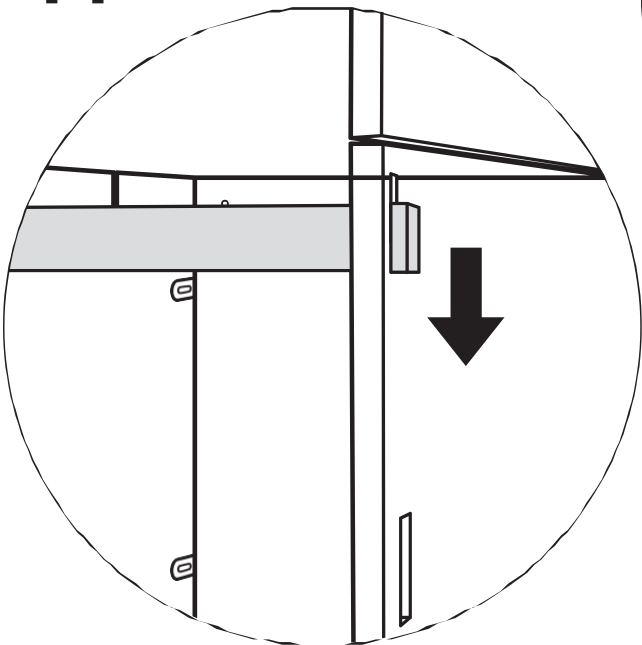


plykit

KIT CAJÓN DERECHO S

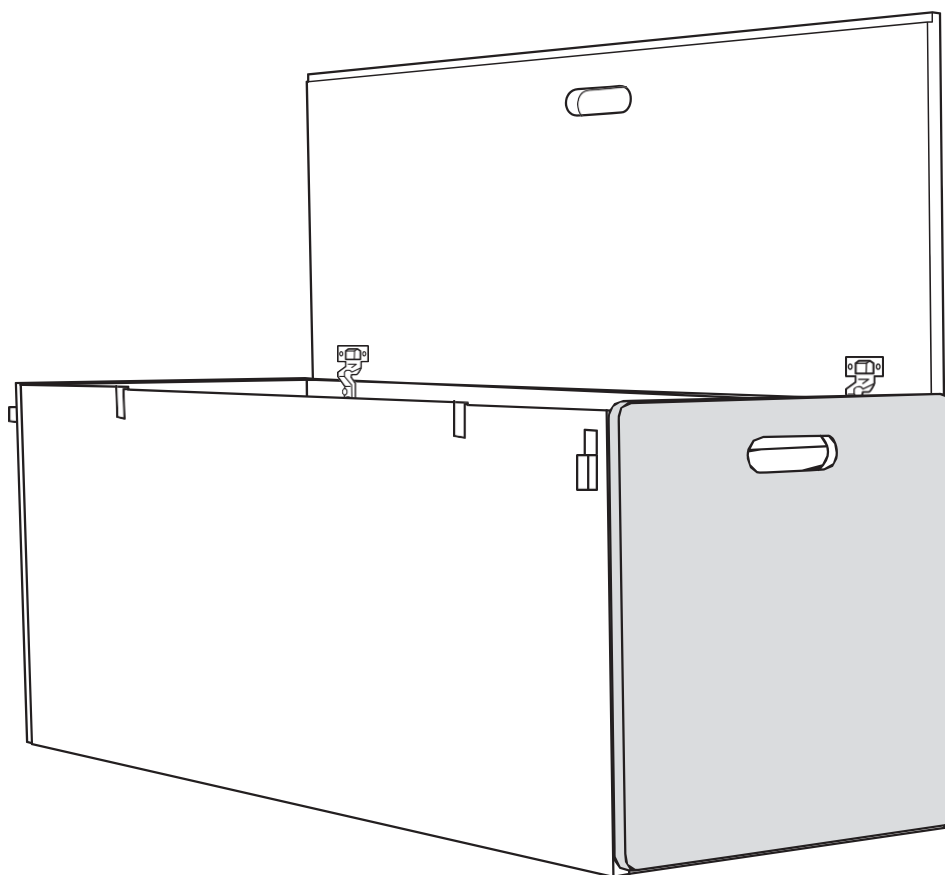


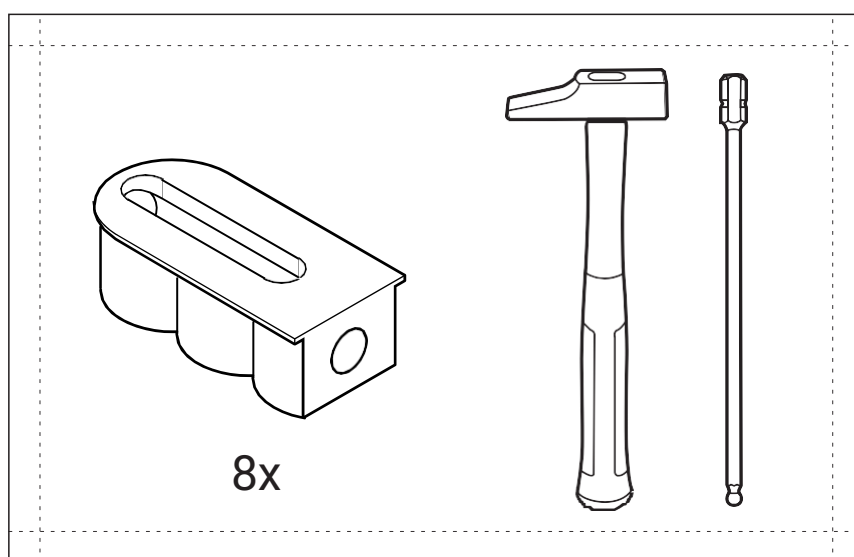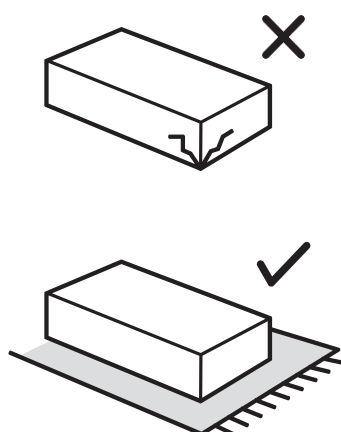


11

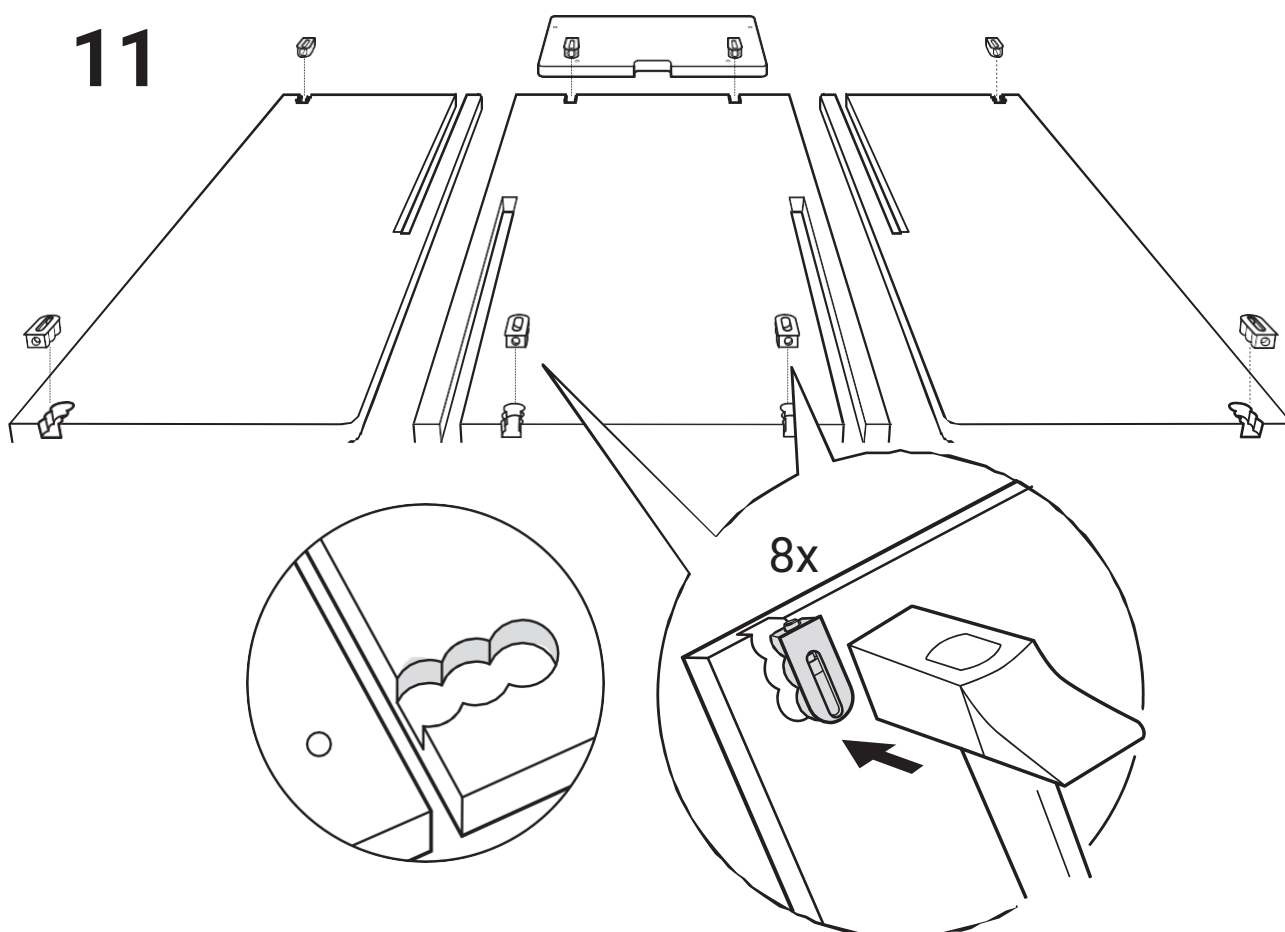


12

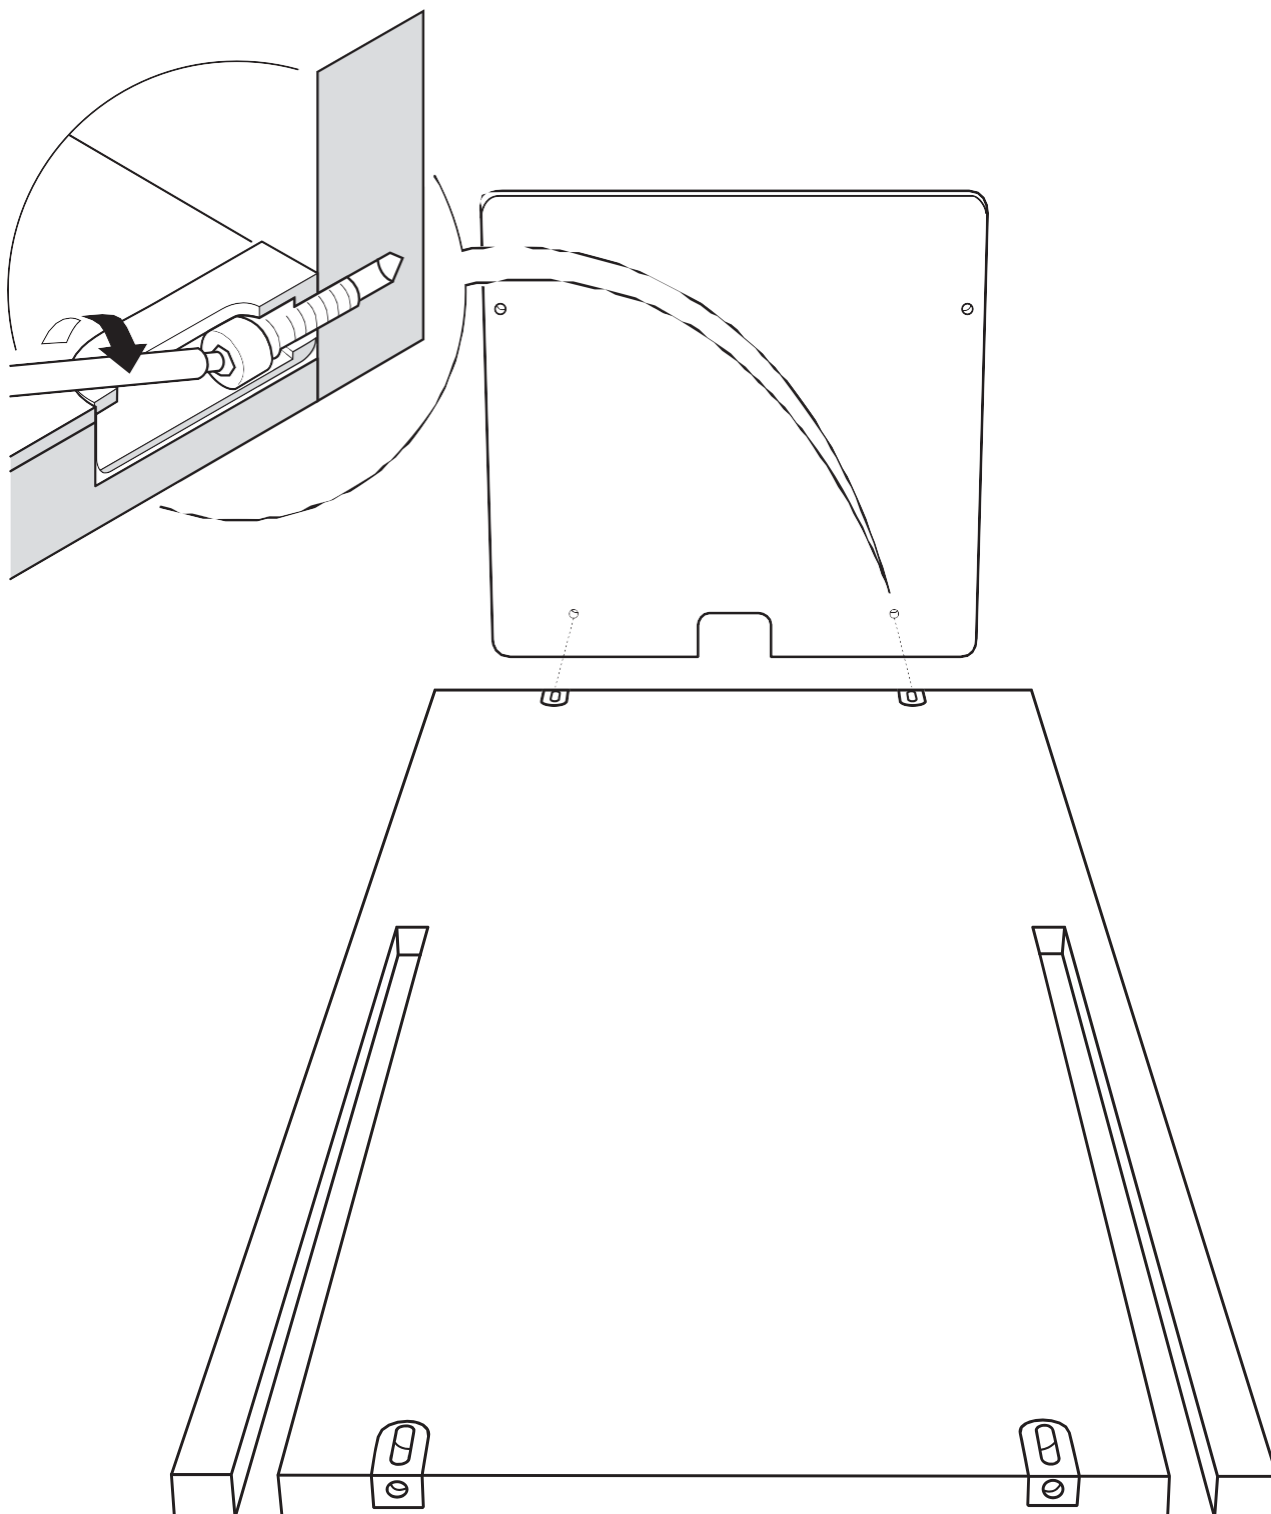


13

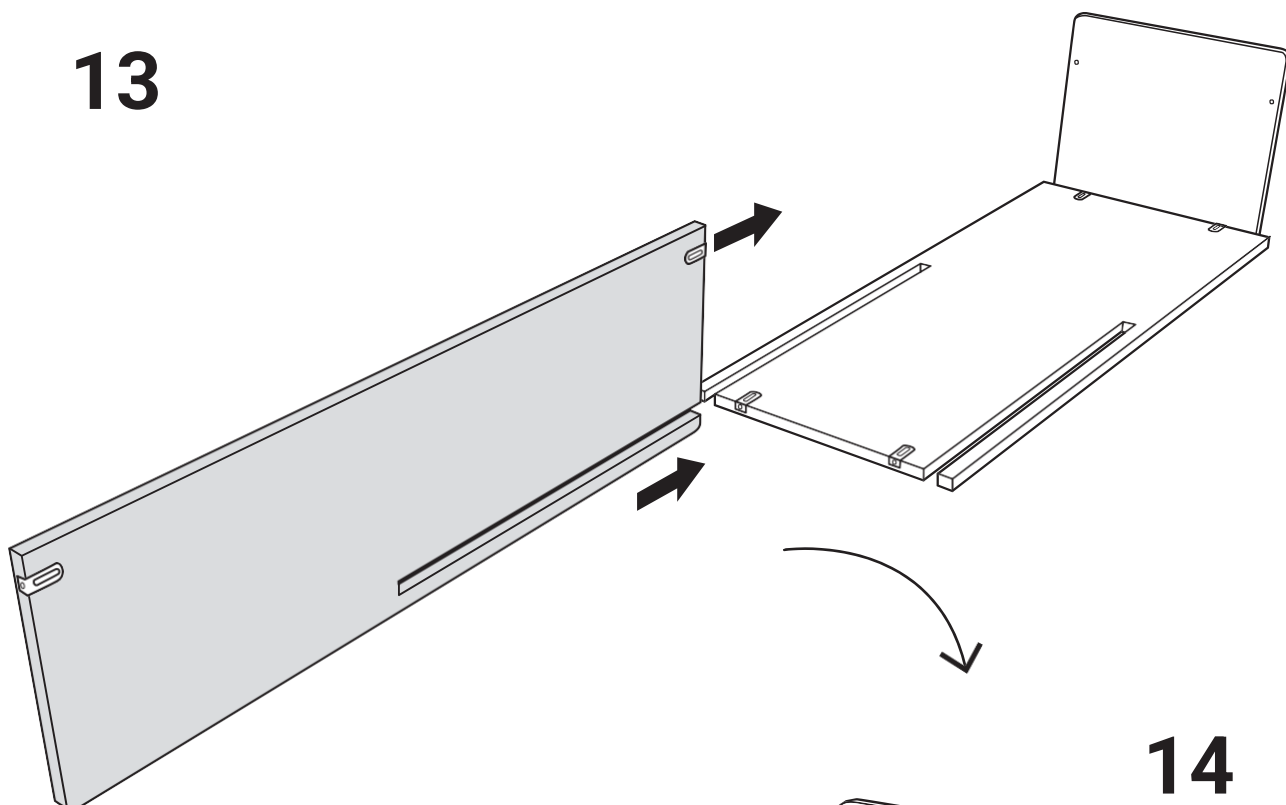


14

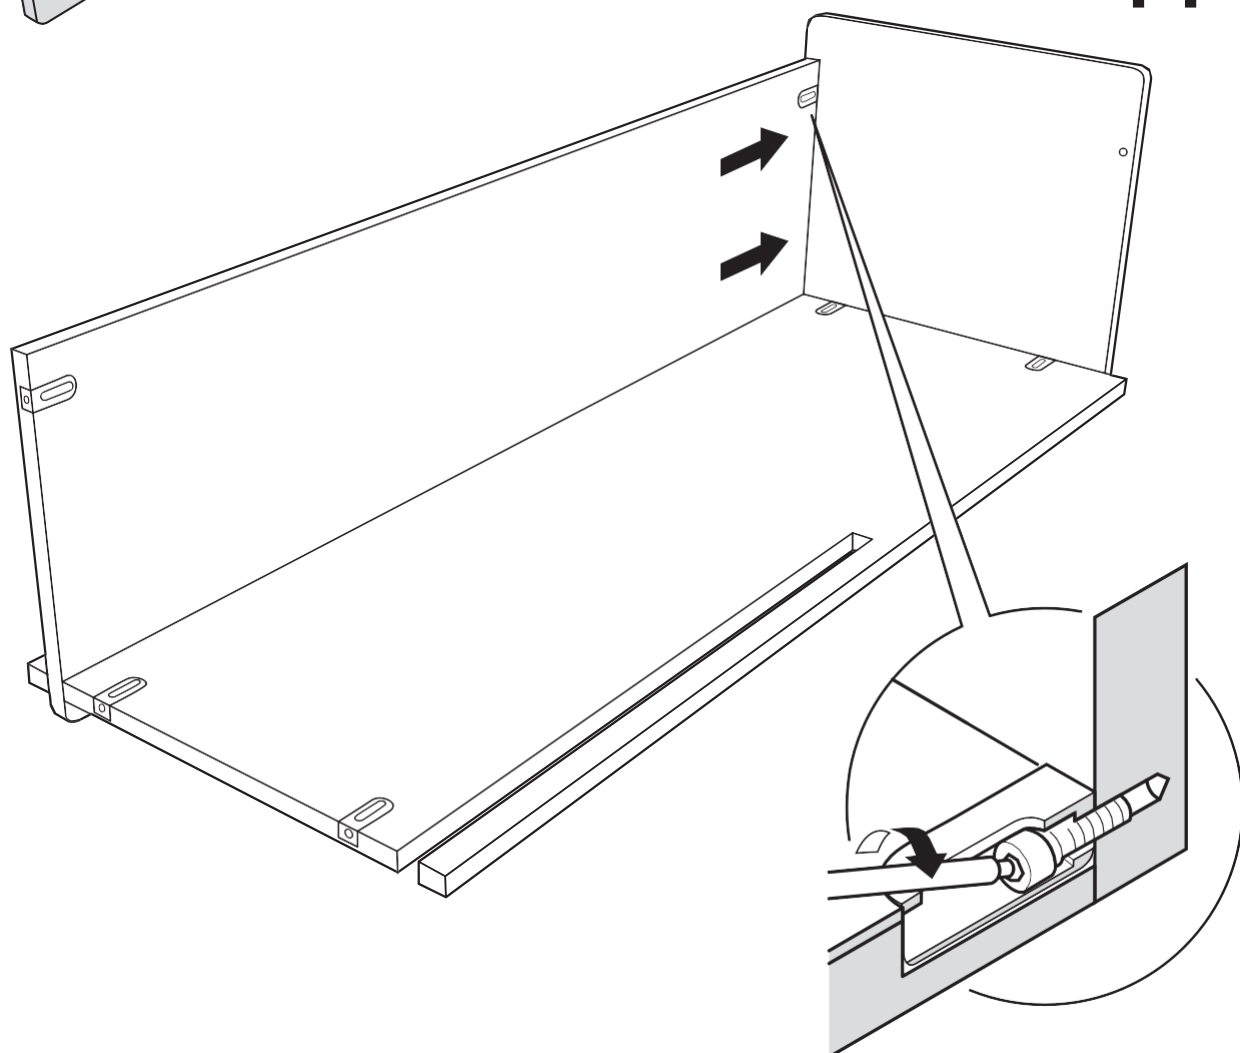


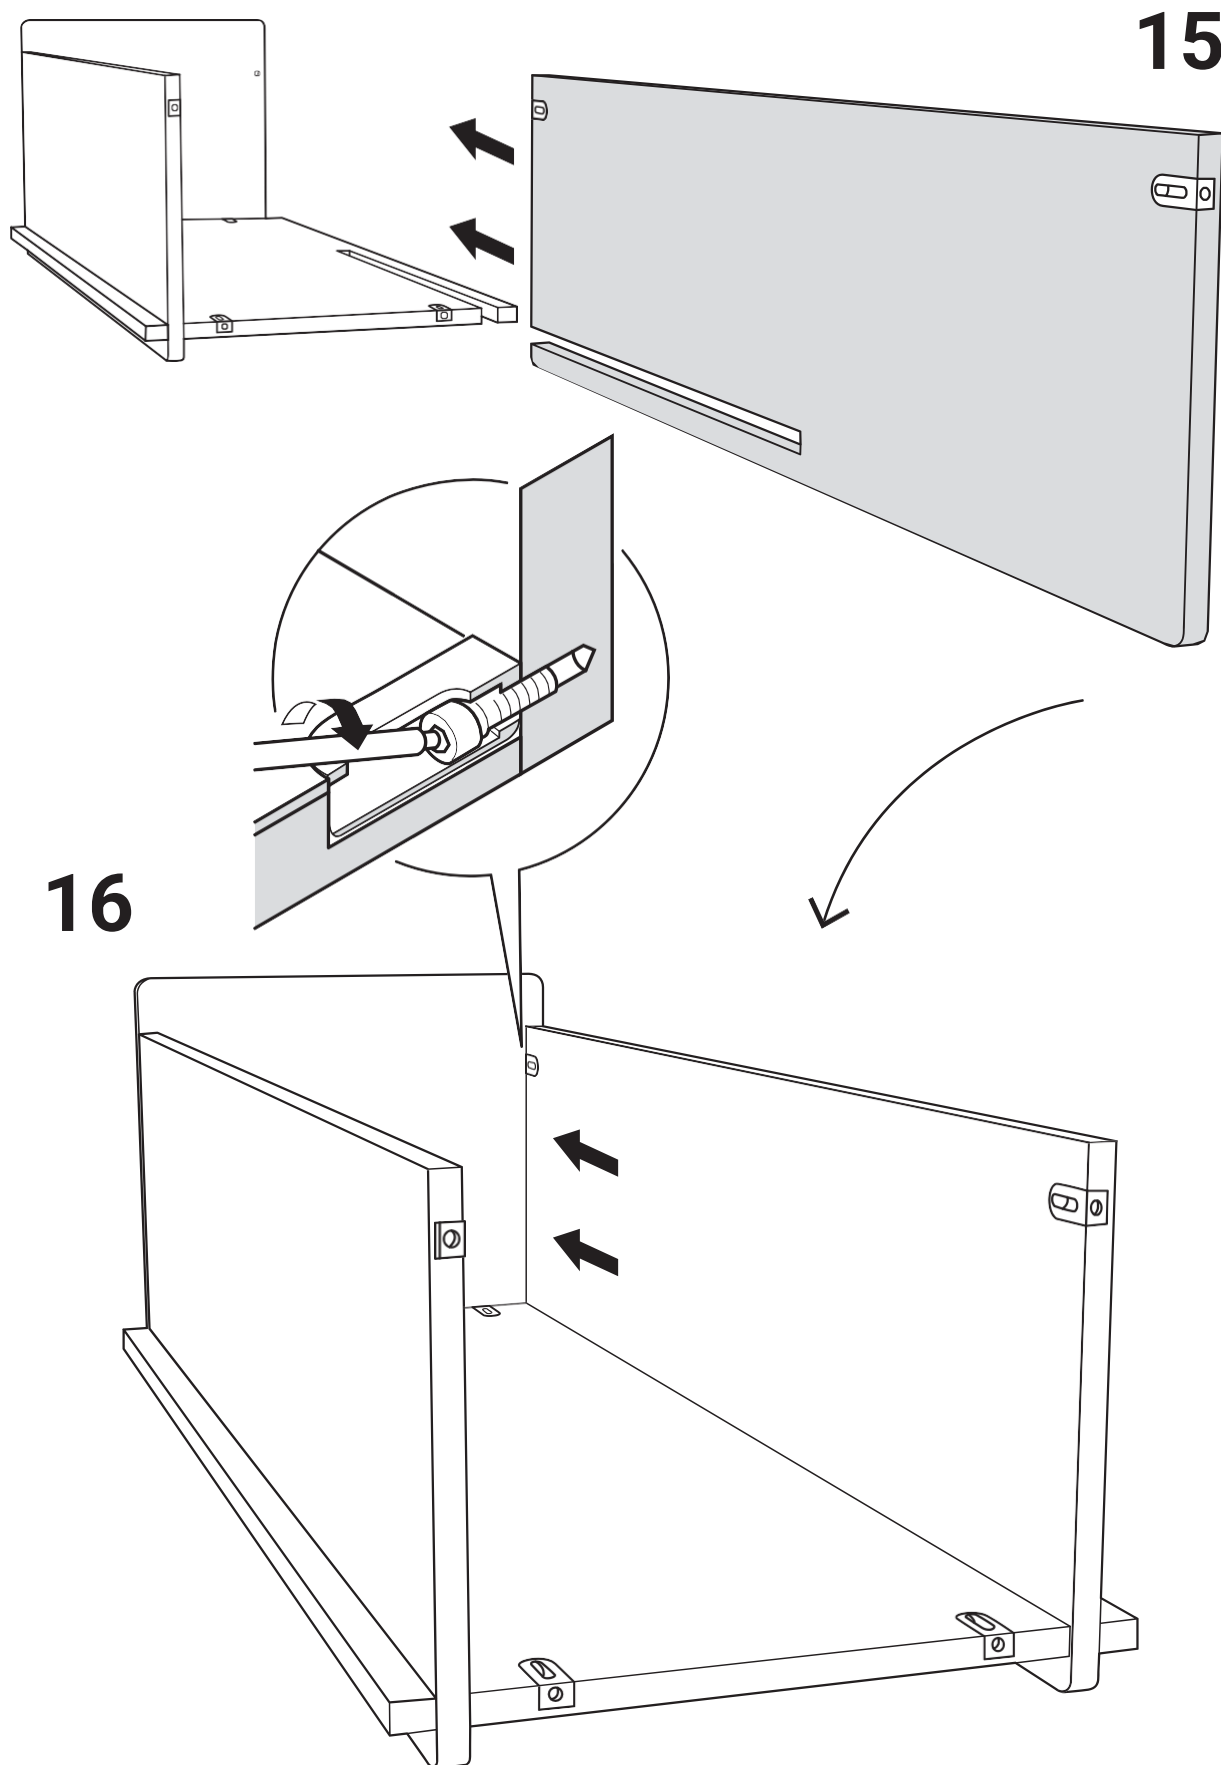


17

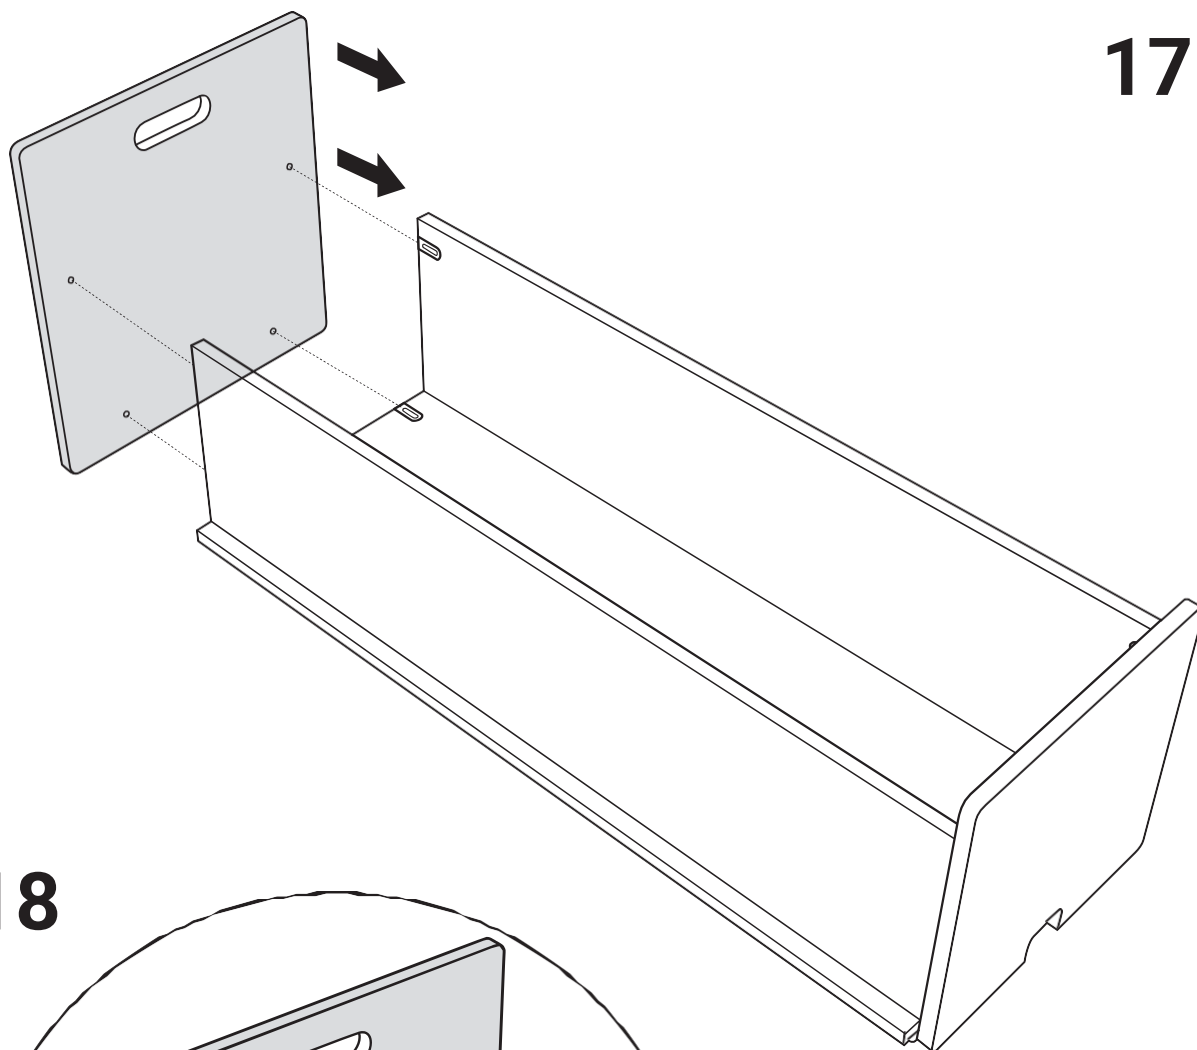


18

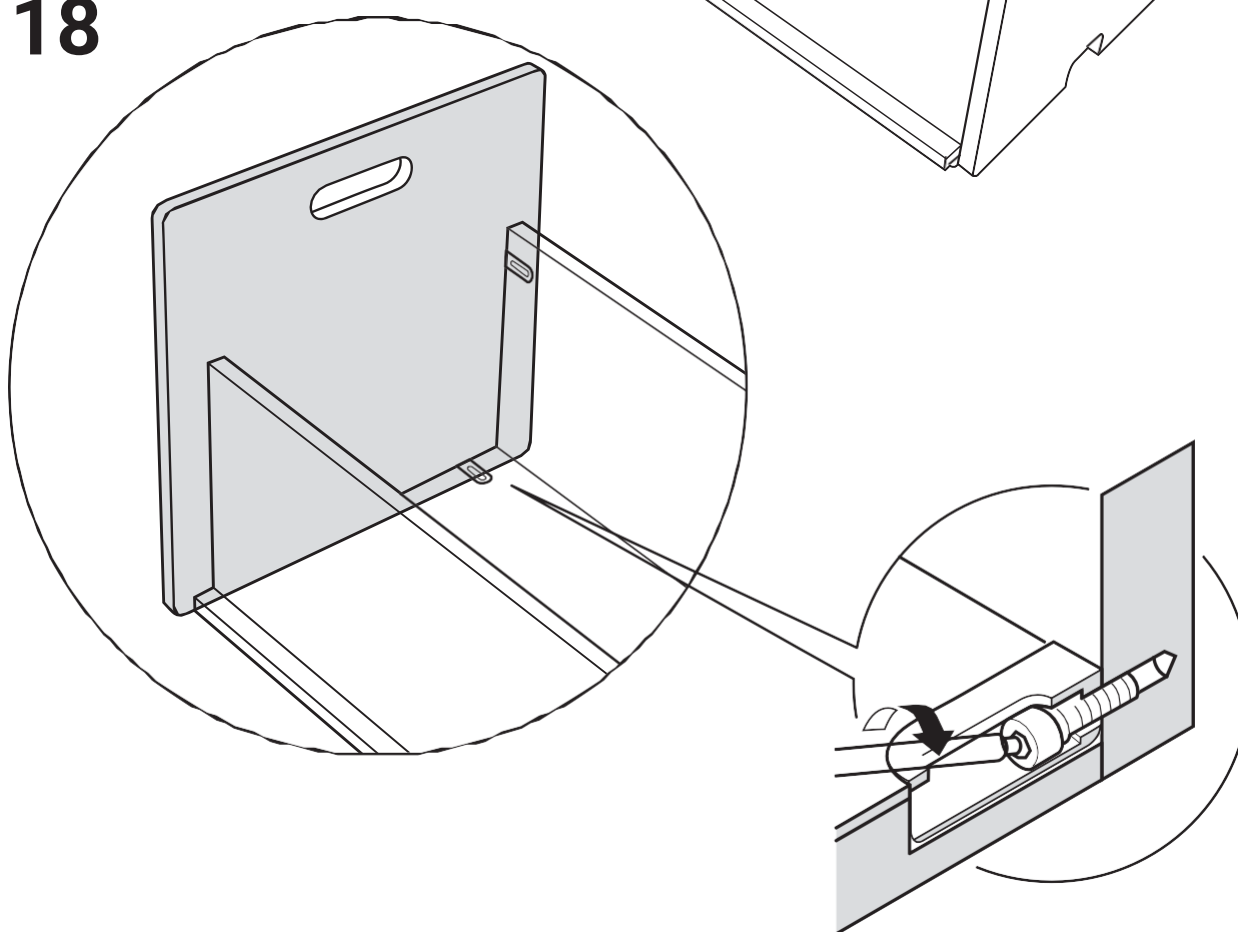


19

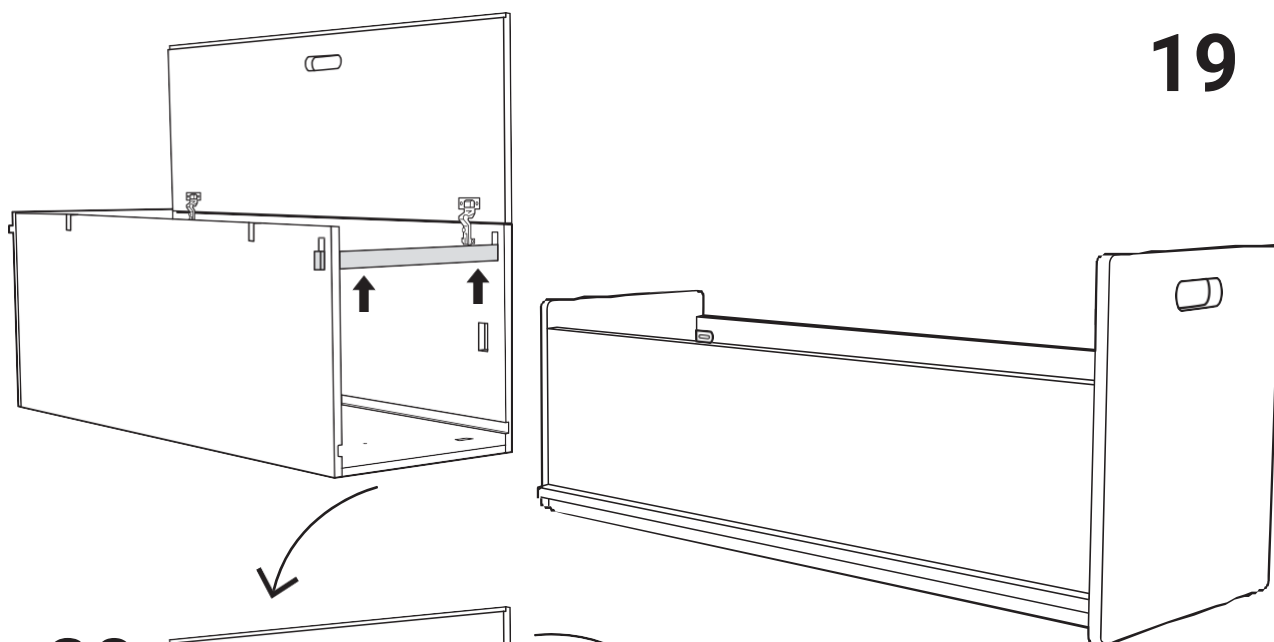


20

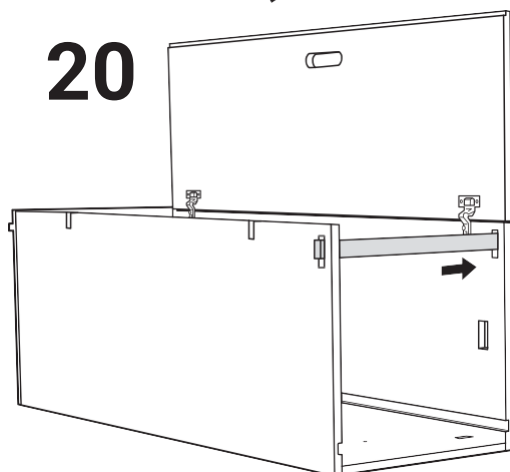


21

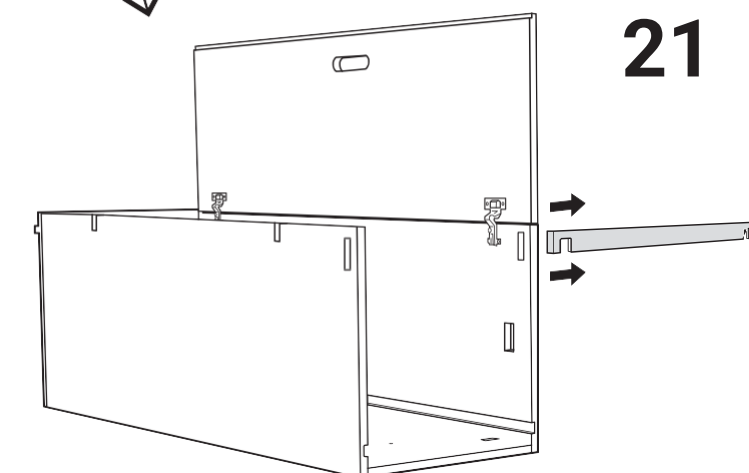



22

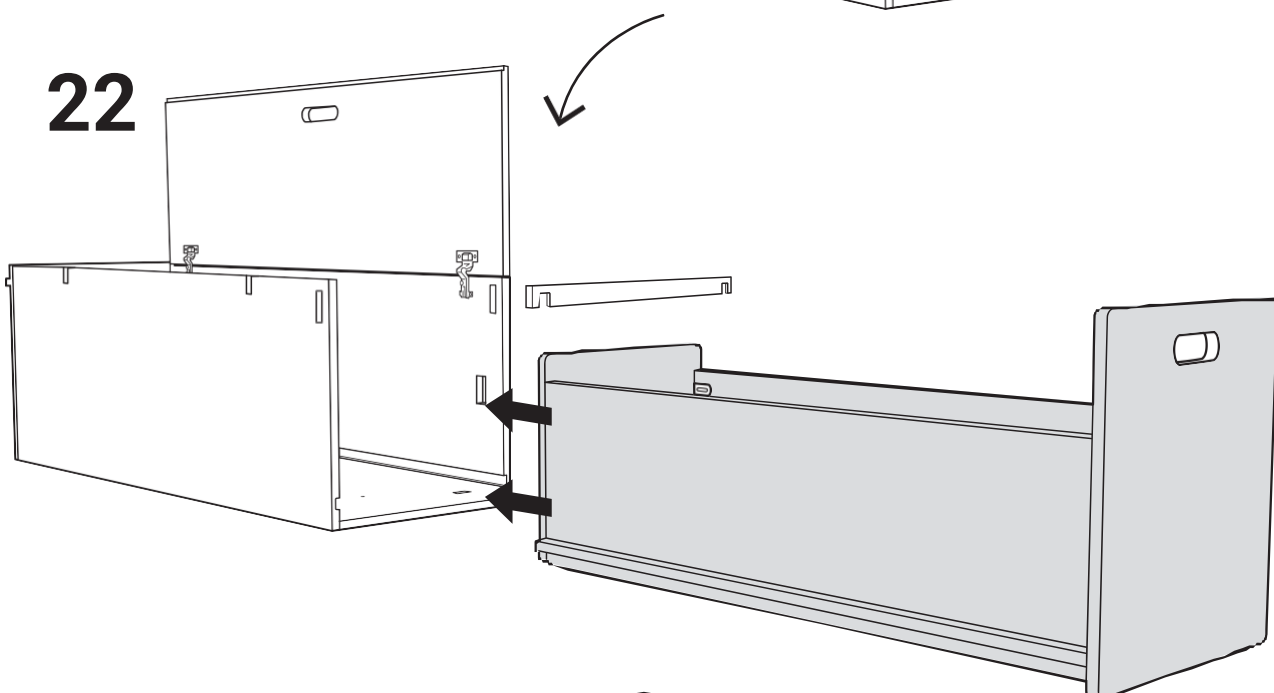

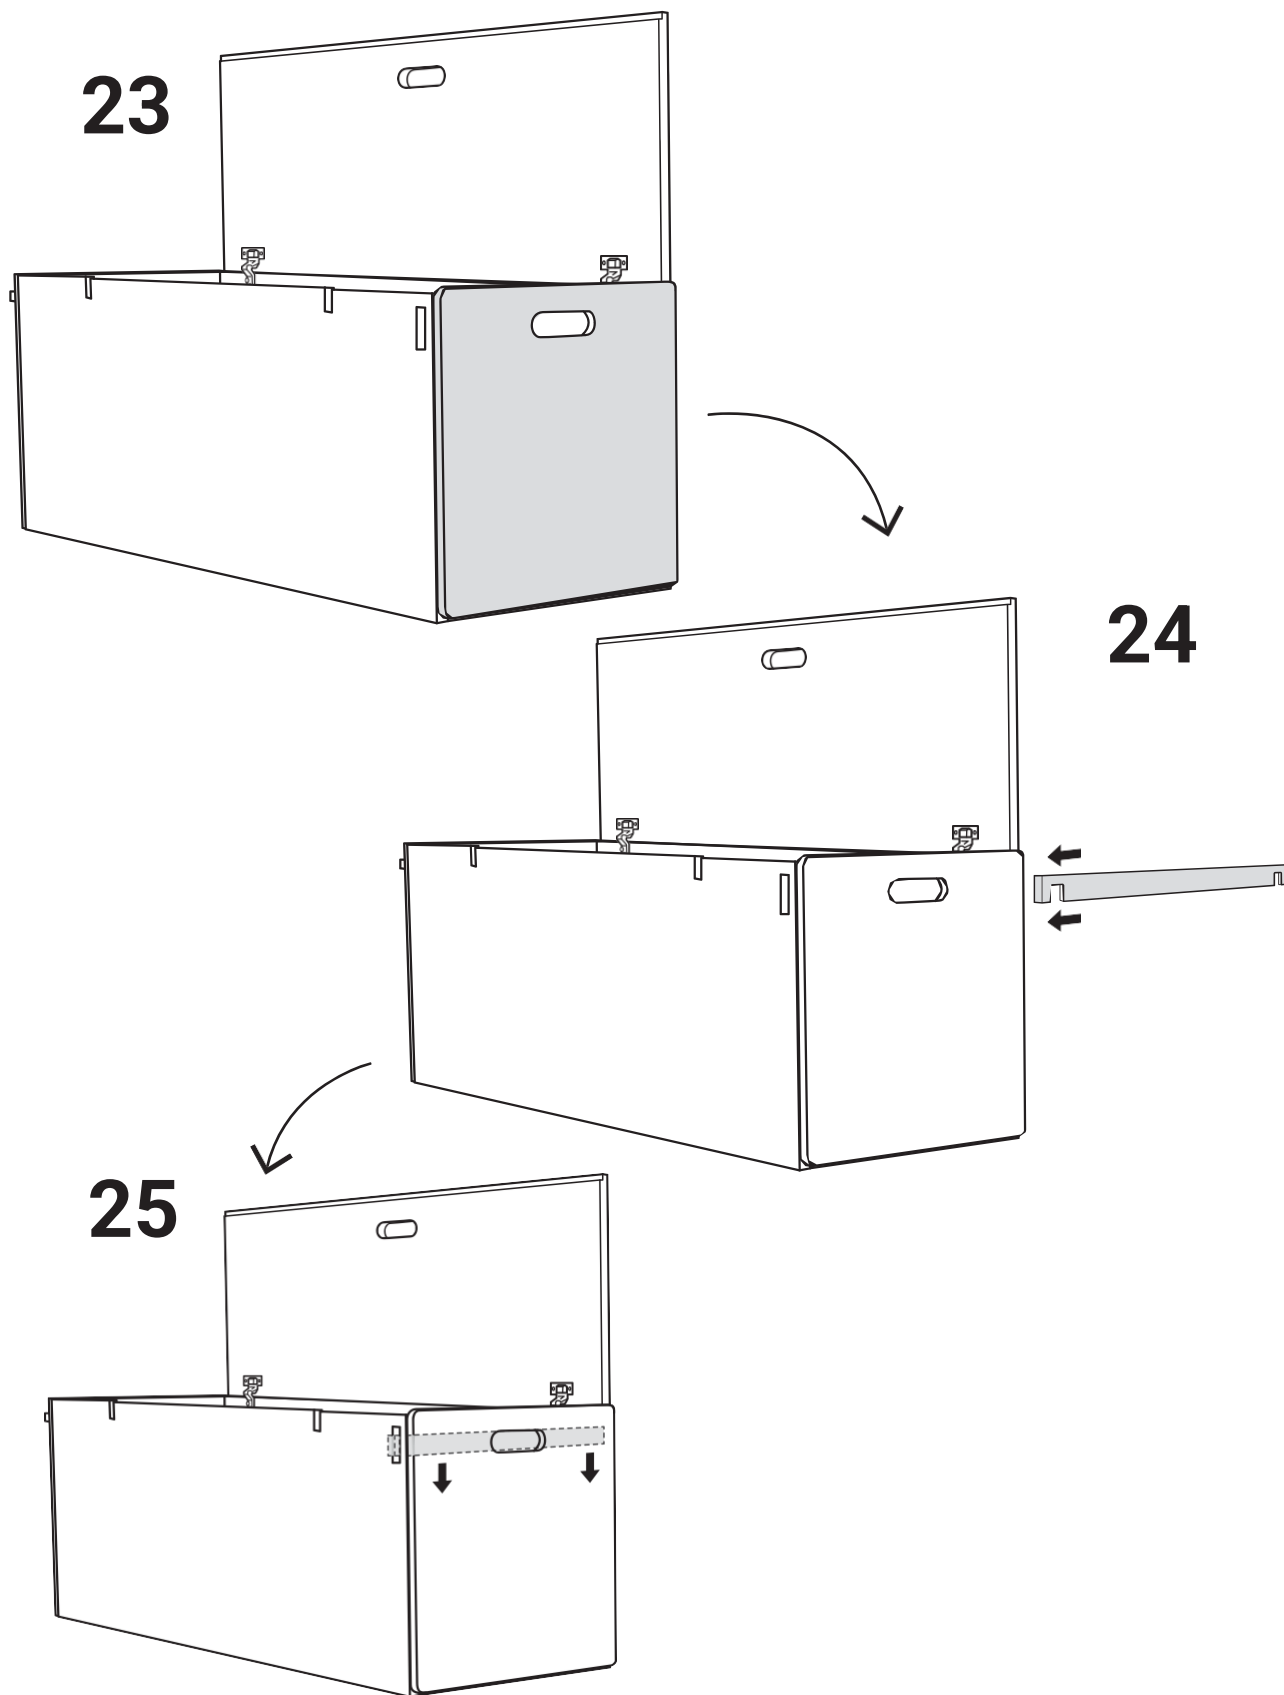

plykit

KIT MESA S

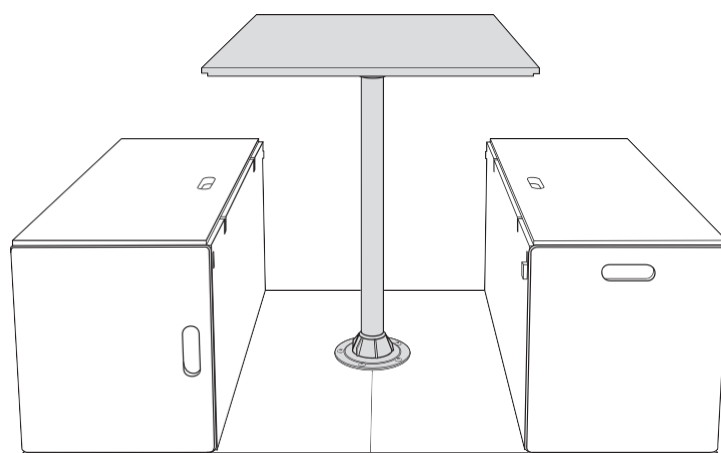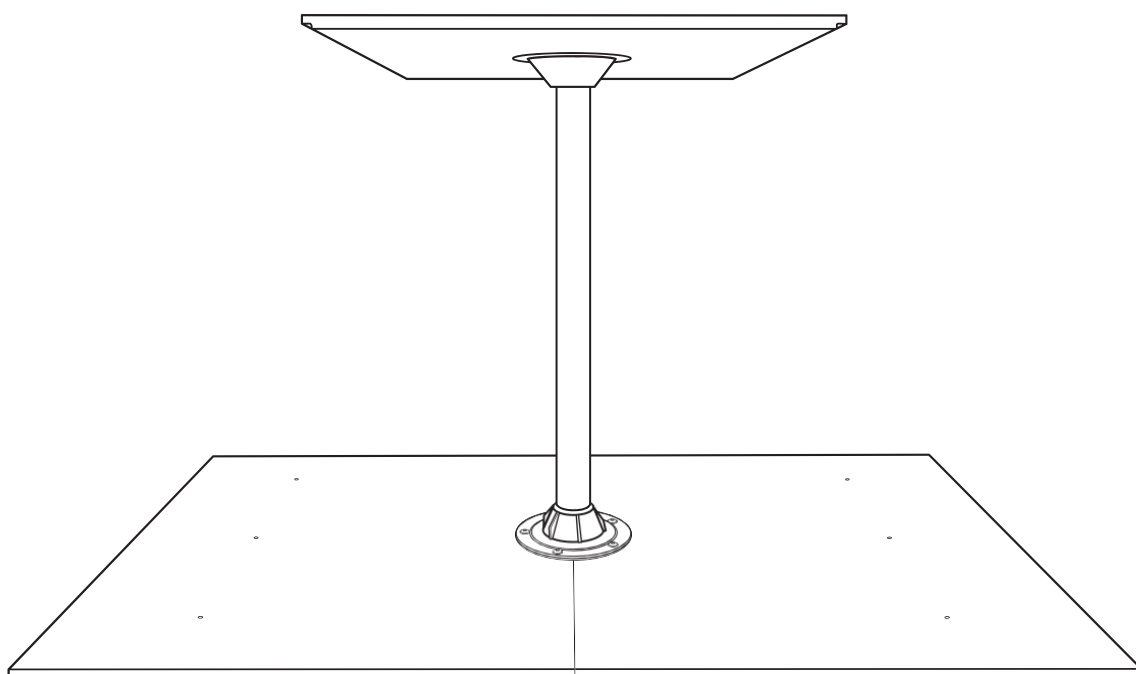





ADVERTENCIAS DE MONTAJE


- ✓ LAS PATAS DE LA CAMA PUEDEN NO COINCIDIR CON LA ALTURA IDÓNEA DE SU FURGONETA, (YA QUE SON DE UN ALTO STANDARD), POR LO QUE DEBERÁ DE COMPROBAR Y EN CASO NECESARIO, RECORTAR LAS PATAS A LA ALTURA REQUERIDA, SEGUN SUS NECESIDADES EN LA FURGONETA A LA CUAL VAYA A INSTALARSE.
- ✓ LA CAMA, PUEDE SER RECORTADA, SEGUN SUS NECESIDADES EN LA FURGONETA A LA CUAL VAYA A INSTALARSE.
- ✓ LOS DOS BAÚLES LLEVAN AGUJEROS QUE PERMITEN PASAR POR ELLOS LAS CINTAS DE FIJACIÓN QUE DEBEN UTILIZARSE DURANTE EL TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD


- ✓ PARA AJUSTAR LOS CABINEOS EN SUS CORRESPONDIENTES HUECOS, USAR UN MARTILLO.
- ✓ UTILIZAR UN ATORNILLADOR ELÉCTRICO PARA ACOPLAR LA BROCA DEL CABINEO.
- ✓ ASEGURARSE QUE LA CABEZA DE LA BROCA QUEDA PERFECTAMENTE ACOPLADA EN EL INTERIOR DEL CABINEO.
- ✓ UTILIZAR GANTES.
- ✓ MONTAR CON DOS PERSONAS.
- ✓ COLOCAR LA CAMA ENCIMA DE LOS BAÚLES Y DESPLAZARLA HACIA ATRÁS HASTA COLOCARLA EN SUS APOYOS Y DESPUÉS COLOCAR LAS PATAS.
- ✓ LIMPIAR EL INTERIOR DE LA FURGONETA, ESPECIALMENTE EL SUELO, ANTES DE PROCEDER AL MONTAJE DE LOS BAÚLES Y DE COLOCARLOS EN LA FURGONETA.

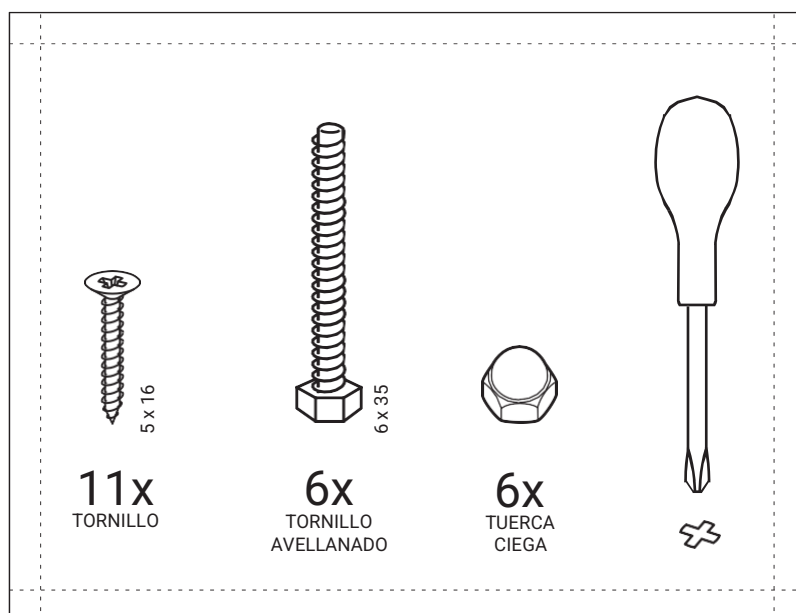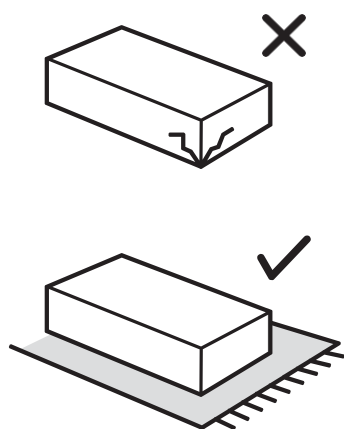


1

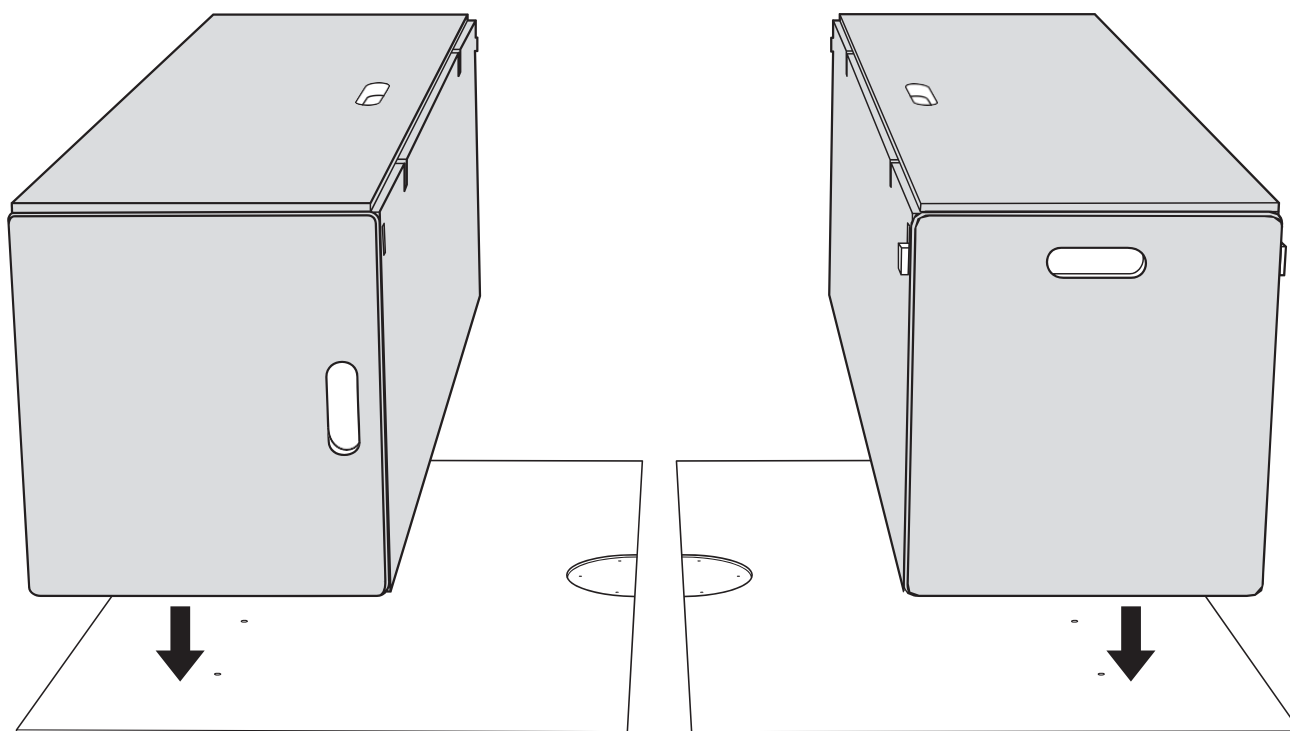


4

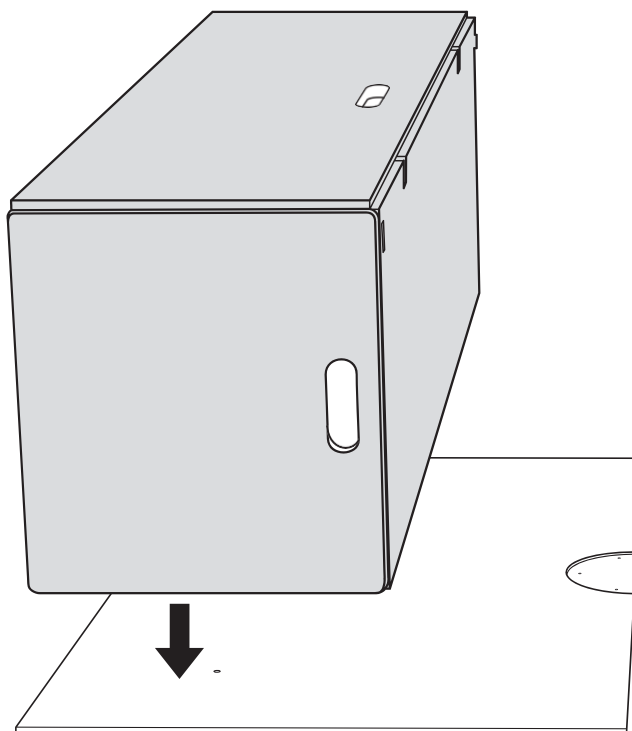


5

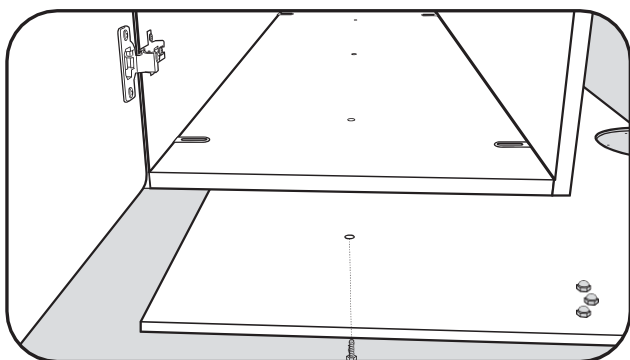


6

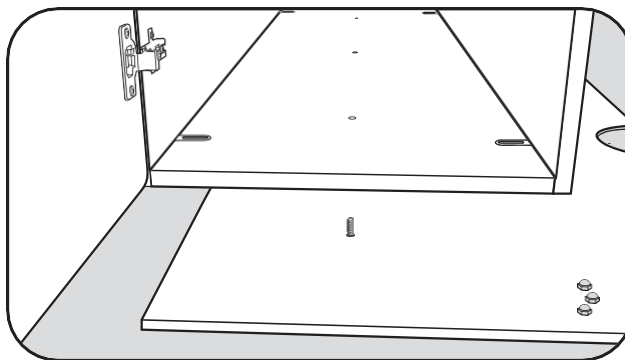


7

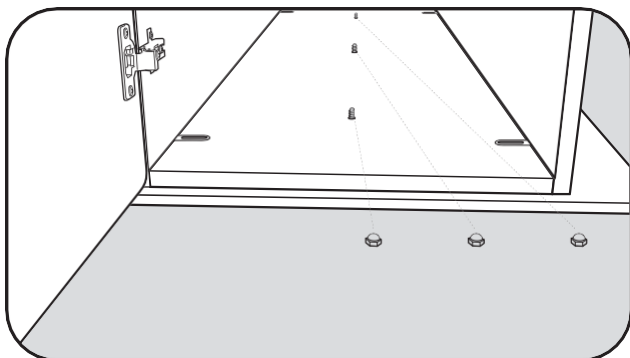


8

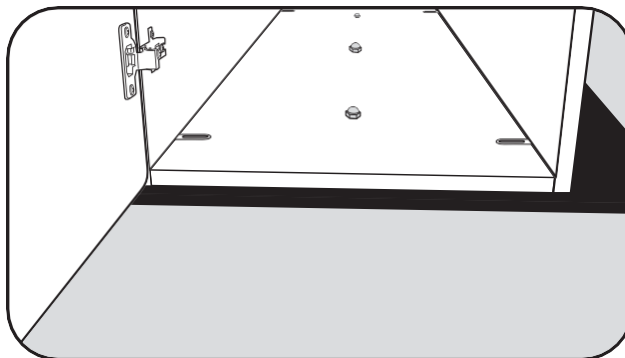


9

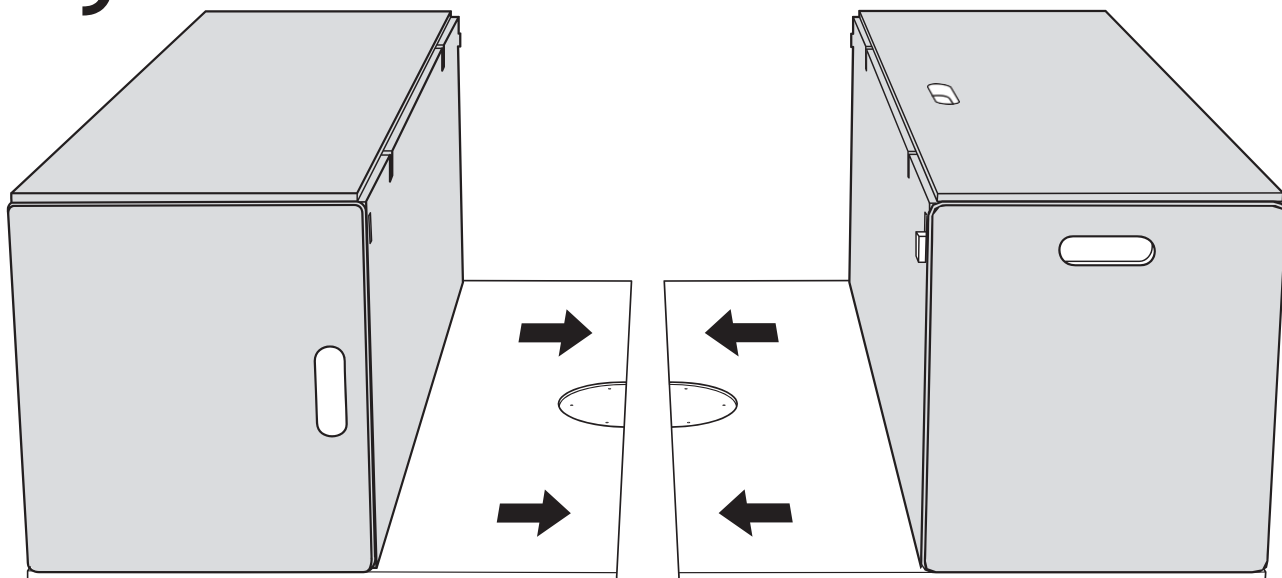


10

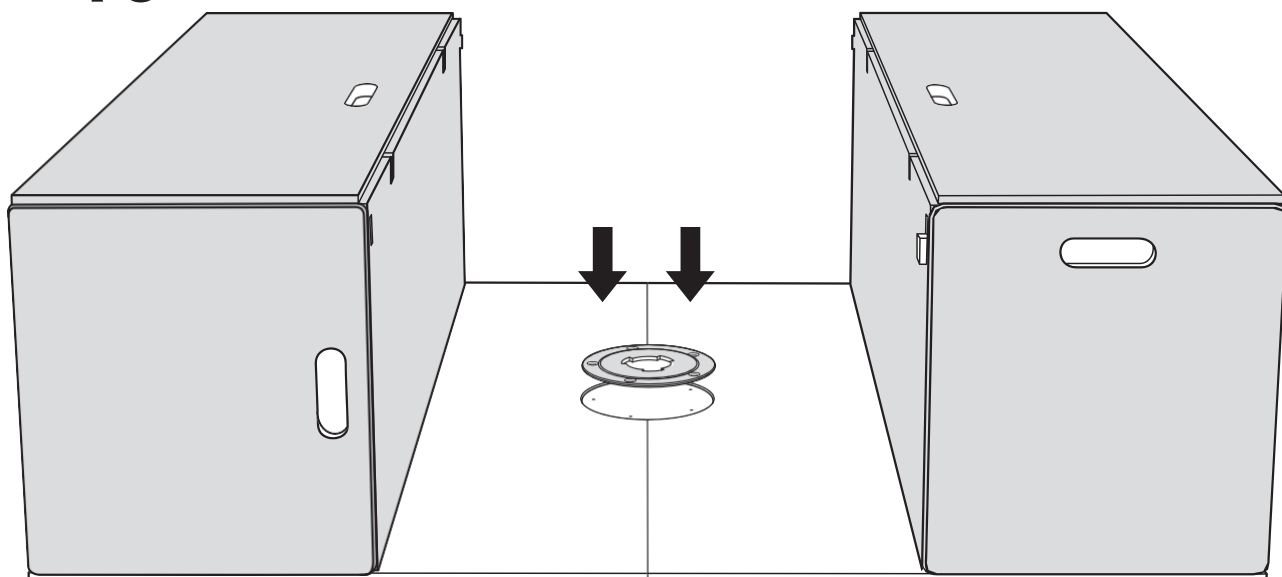


11

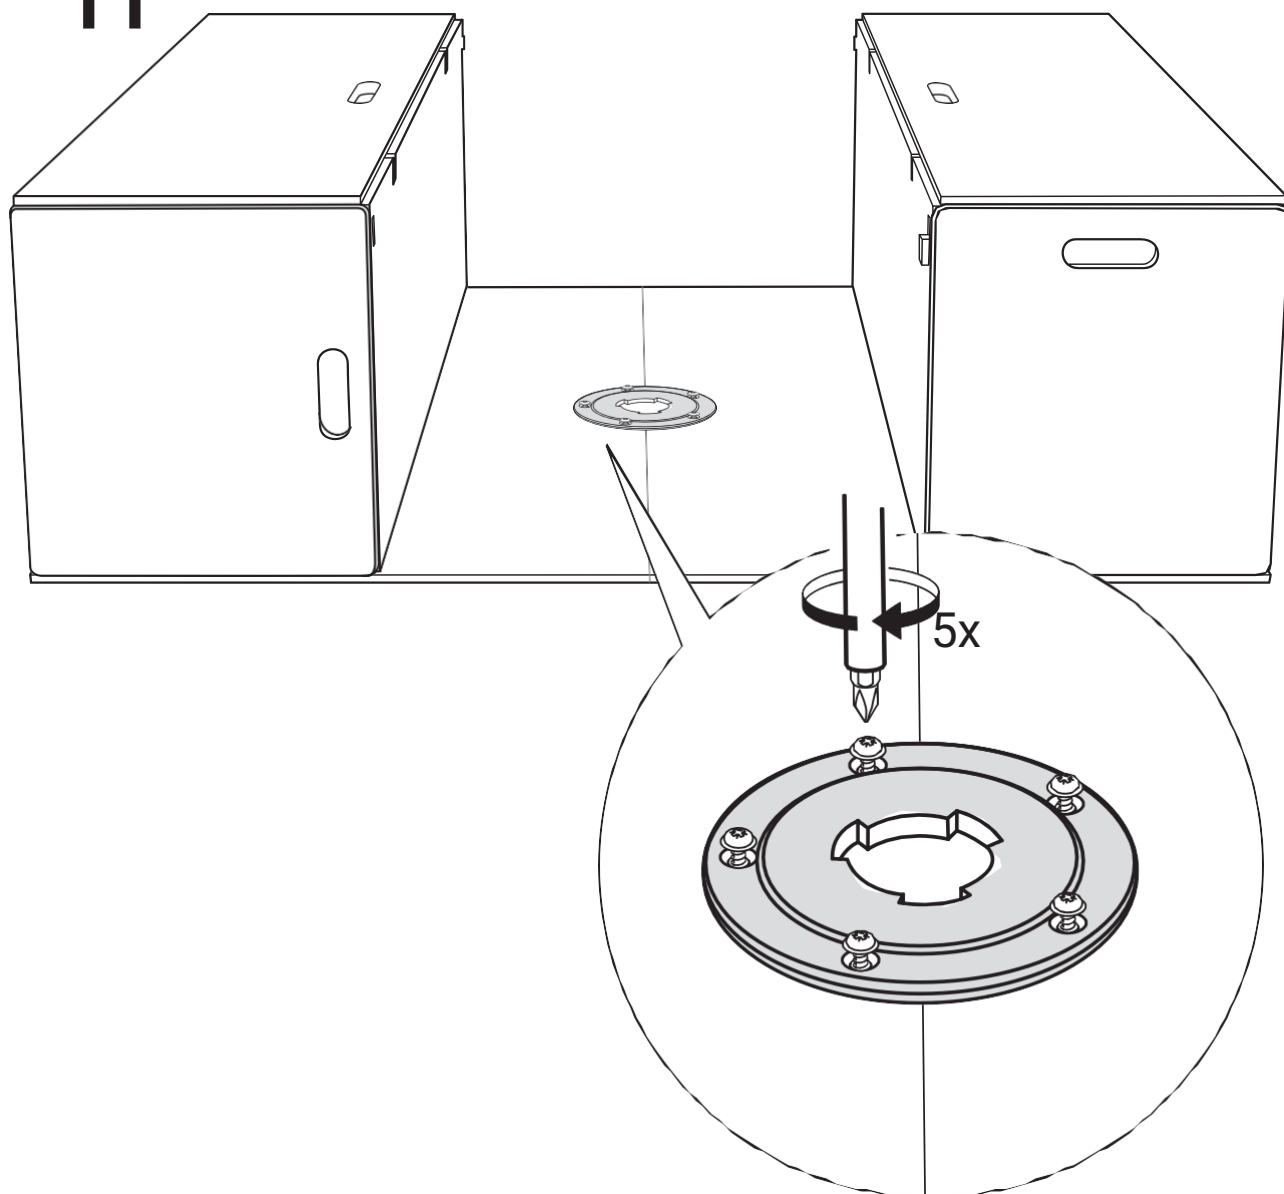


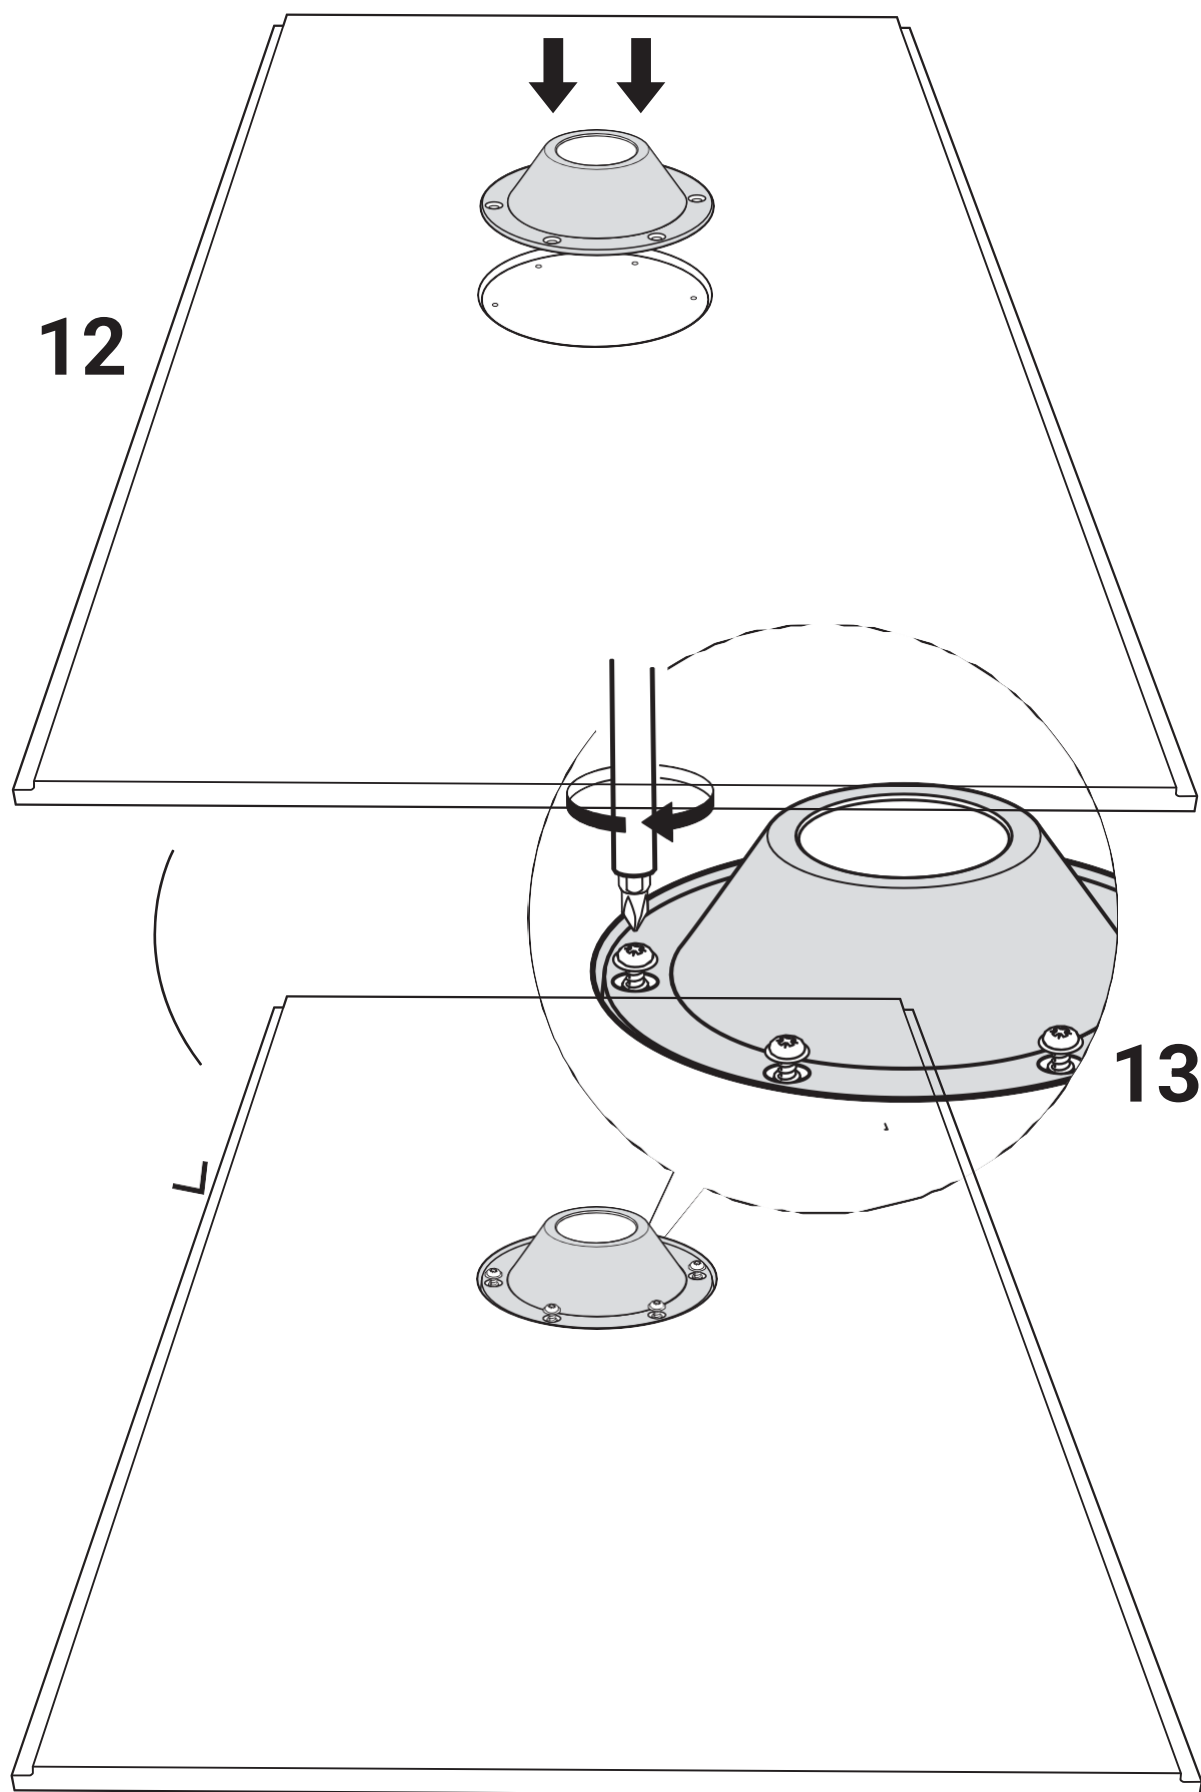


14

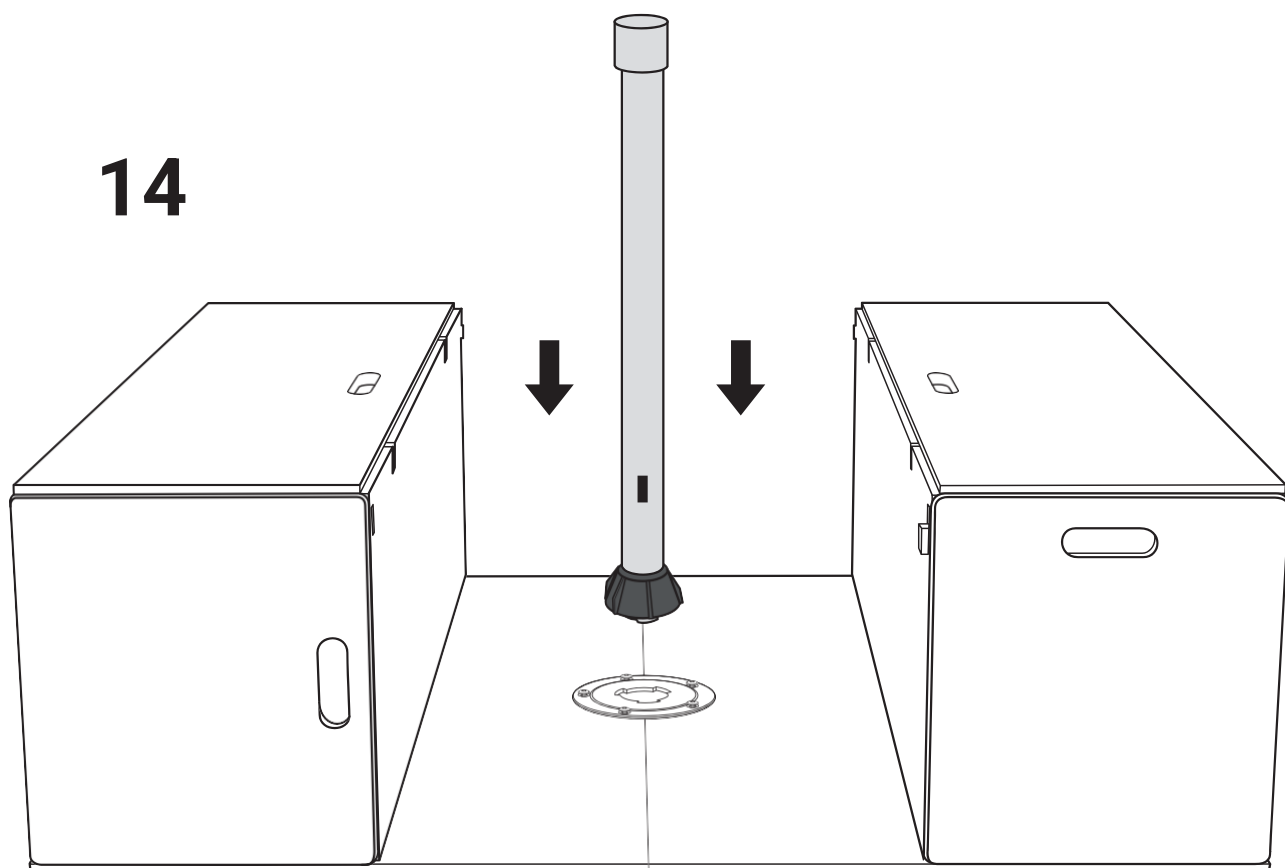


15

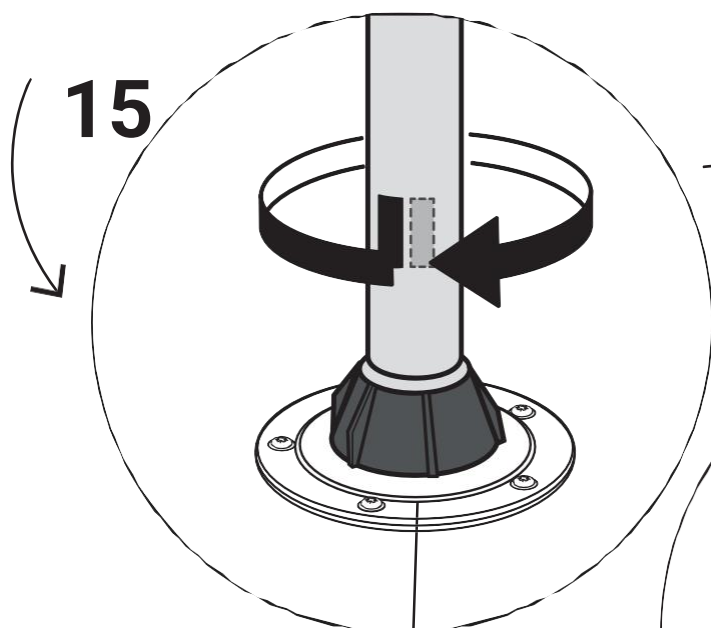


16

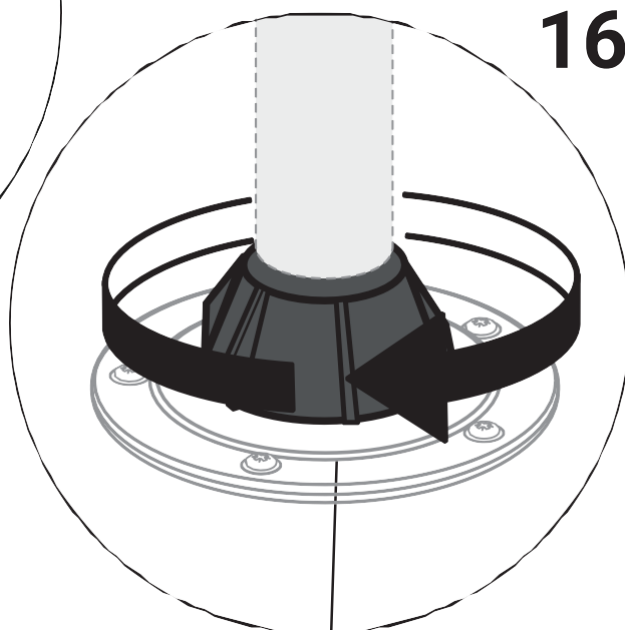

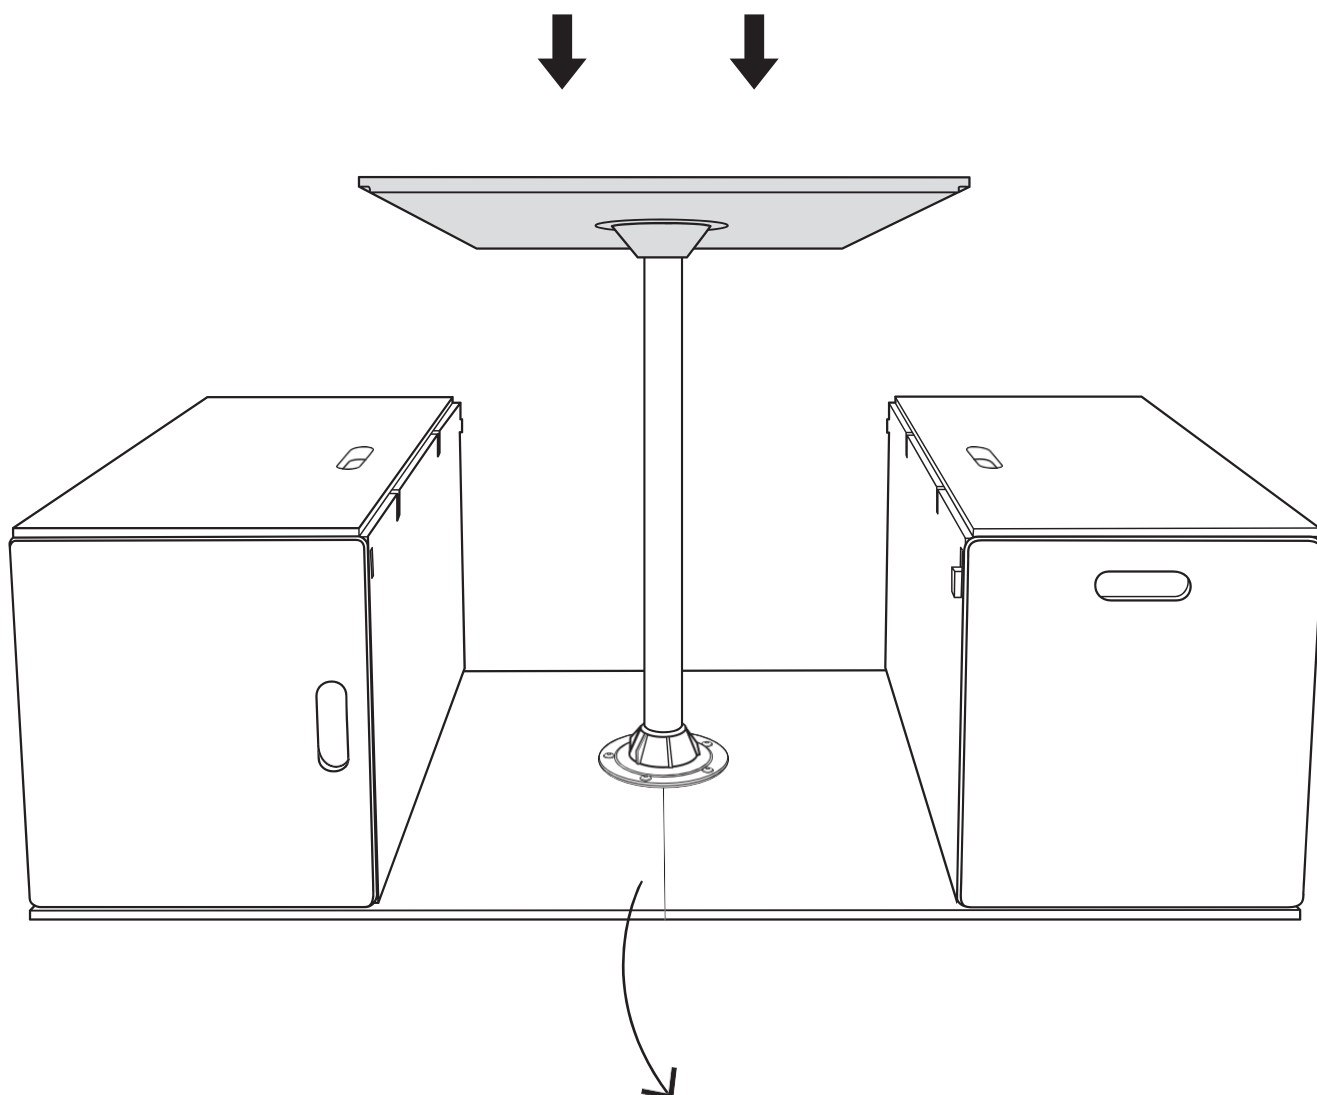


18

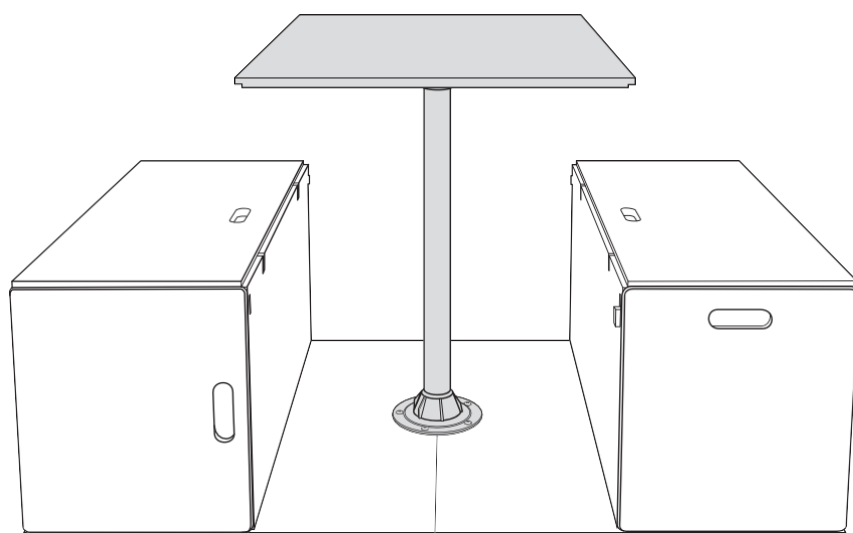

plykit

KIT CAMA S

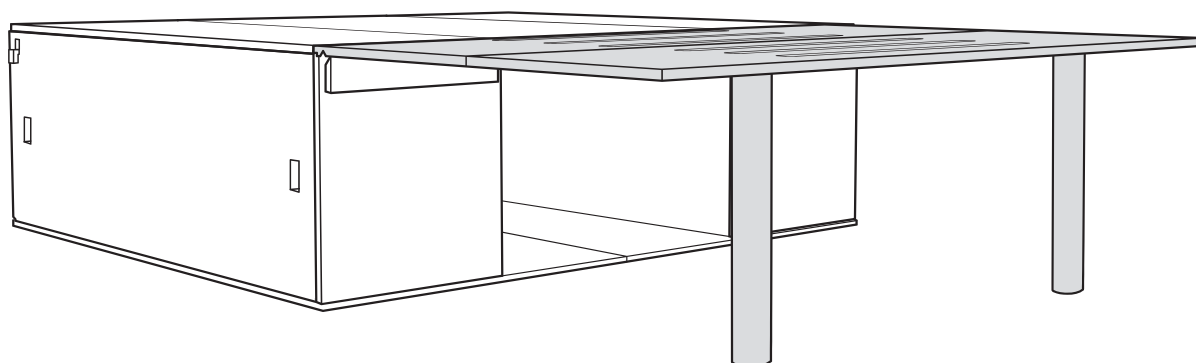





ADVERTENCIAS DE MONTAJE


- ✓ LAS PATAS DE LA CAMA PUEDEN NO COINCIDIR CON LA ALTURA IDÓNEA DE SU FURGONETA, (YA QUE SON DE UN ALTO STANDARD), POR LO QUE DEBERÁ DE COMPROBAR Y EN CASO NECESARIO, RECORTAR LAS PATAS A LA ALTURA REQUERIDA, SEGUN SUS NECESIDADES EN LA FURGONETA A LA CUAL VAYA A INSTALARSE.
- ✓ LA CAMA, PUEDE SER RECORTADA, SEGUN SUS NECESIDADES EN LA FURGONETA A LA CUAL VAYA A INSTALARSE.
- ✓ LOS DOS BAÚLES LLEVAN AGUJEROS QUE PERMITEN PASAR POR ELLOS LAS CINTAS DE FIJACIÓN QUE DEBEN UTILIZARSE DURANTE EL TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD


- ✓ PARA AJUSTAR LOS CABINEOS EN SUS CORRESPONDIENTES HUECOS, USAR UN MARTILLO.
- ✓ UTILIZAR UN ATORNILLADOR ELÉCTRICO PARA ACOPLAR LA BROCA DEL CABINEO.
- ✓ ASEGURARSE QUE LA CABEZA DE LA BROCA QUEDA PERFECTAMENTE ACOPLADA EN EL INTERIOR DEL CABINEO.
- ✓ UTILIZAR GANTES.
- ✓ MONTAR CON DOS PERSONAS.
- ✓ COLOCAR LA CAMA ENCIMA DE LOS BAÚLES Y DESPLAZARLA HACIA ATRÁS HASTA COLOCARLA EN SUS APOYOS Y DESPUÉS COLOCAR LAS PATAS.
- ✓ LIMPIAR EL INTERIOR DE LA FURGONETA, ESPECIALMENTE EL SUELO, ANTES DE PROCEDER AL MONTAJE DE LOS BAÚLES Y DE COLOCARLOS EN LA FURGONETA.

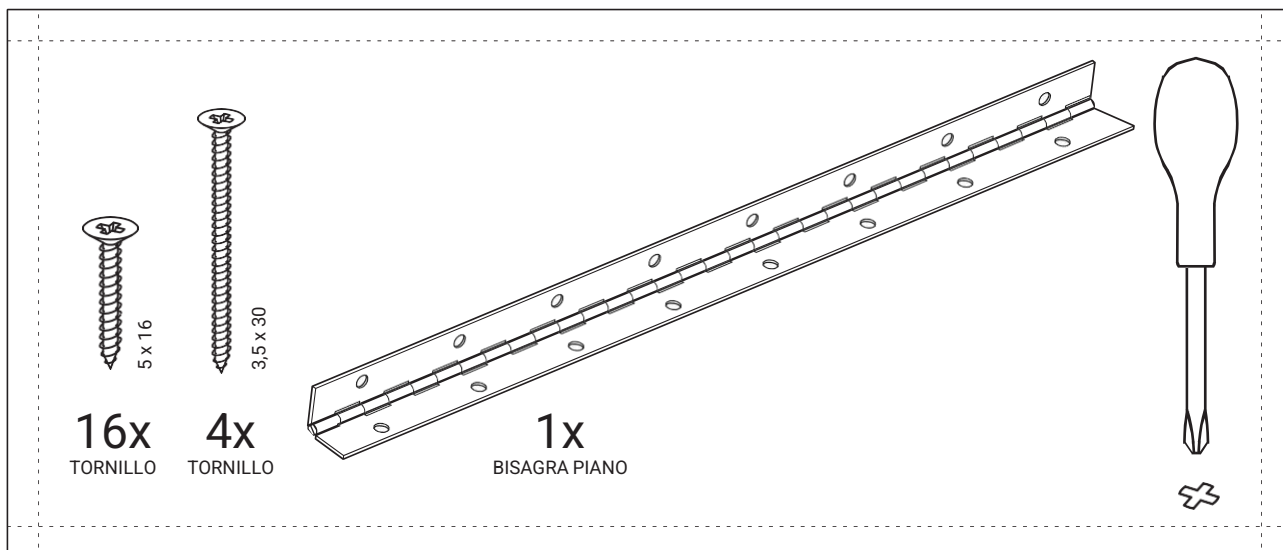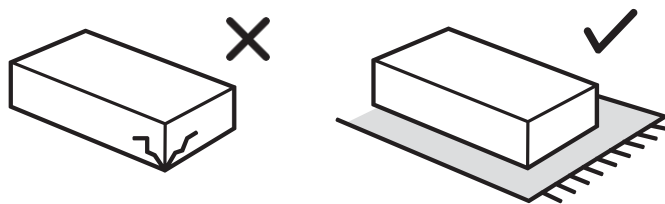


1


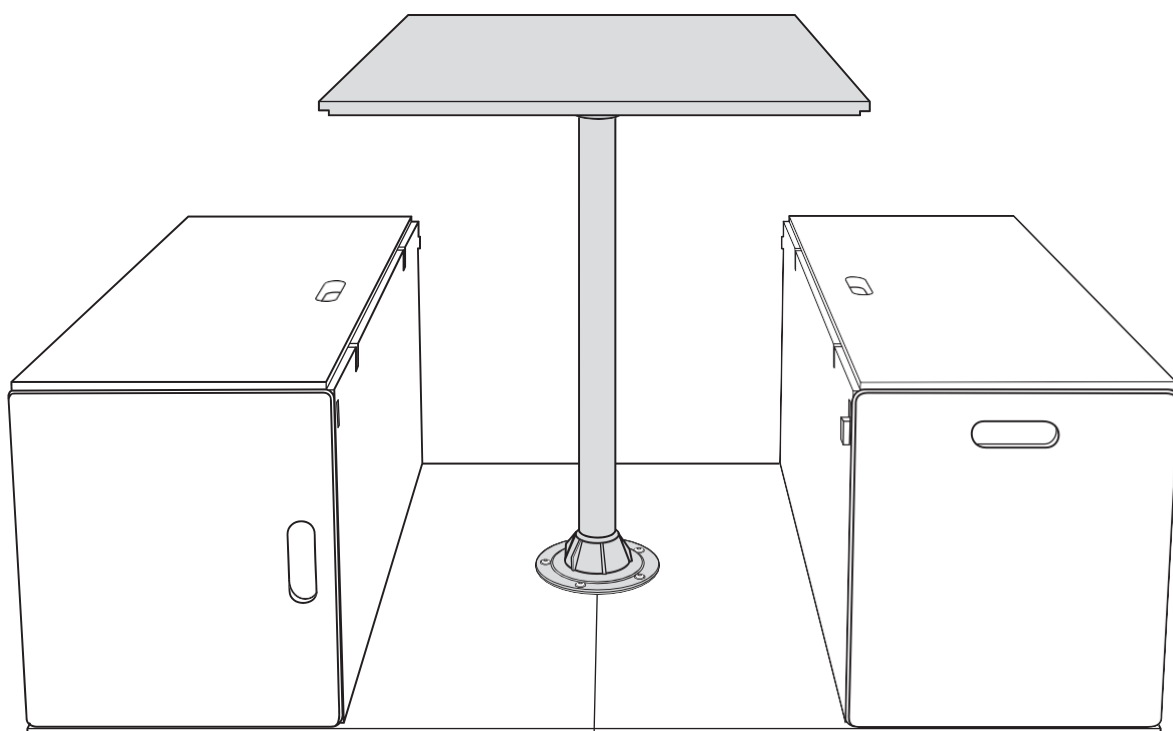


2

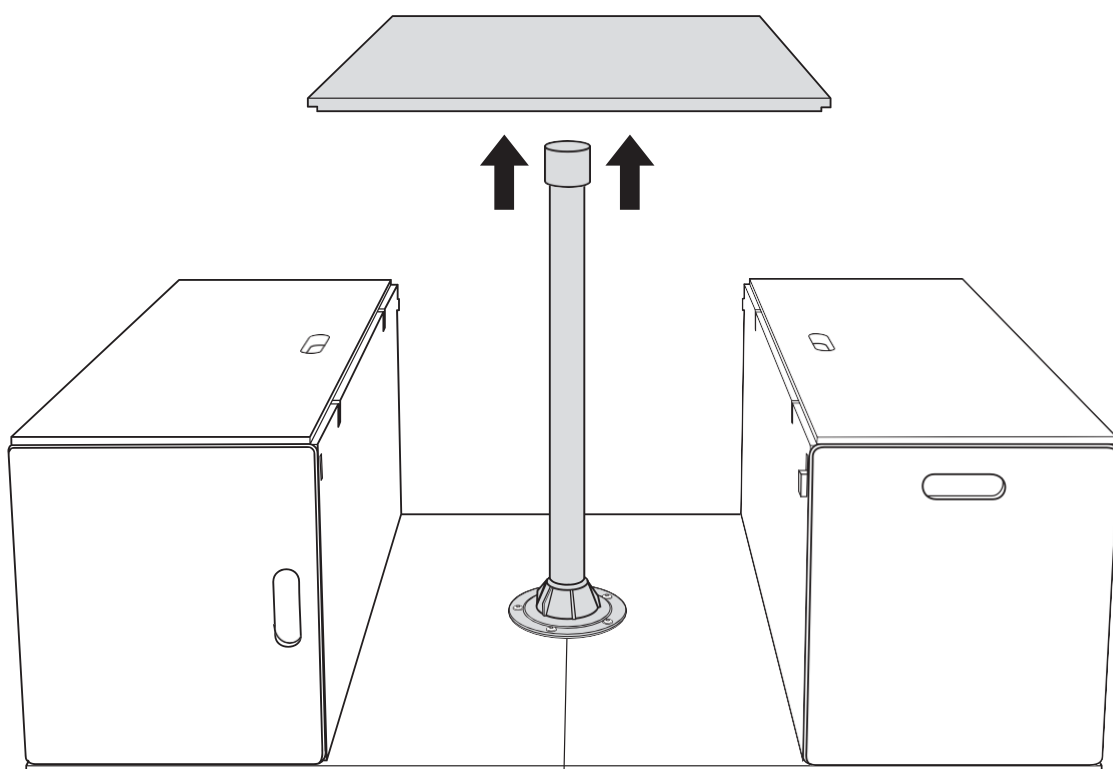


3

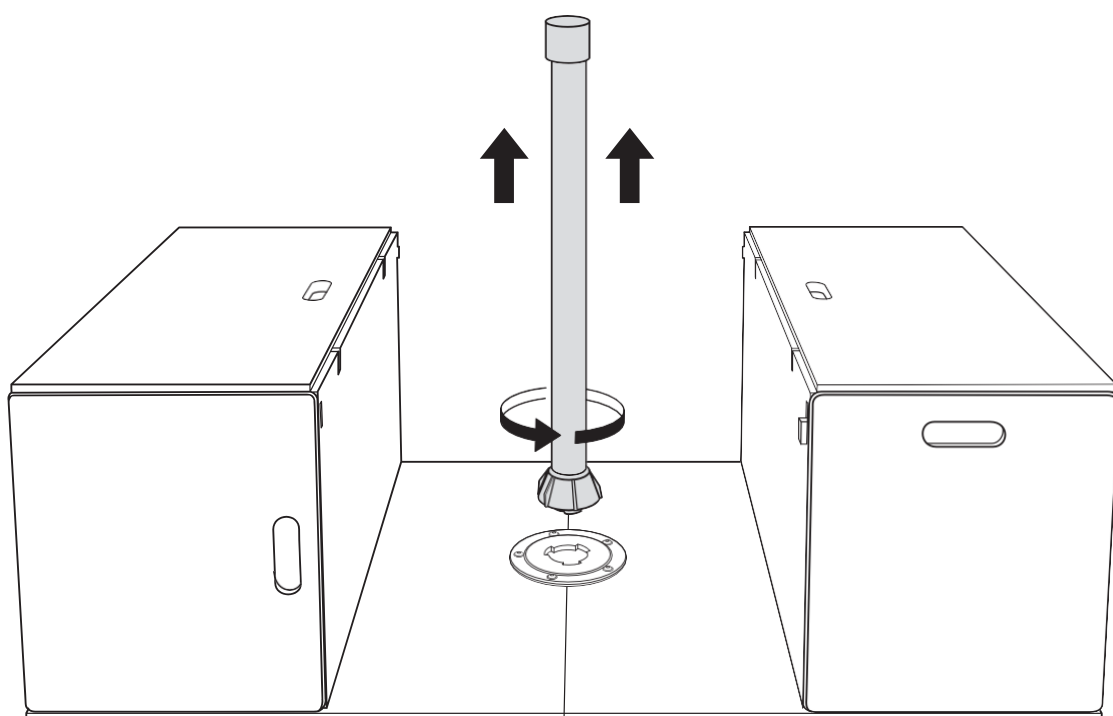


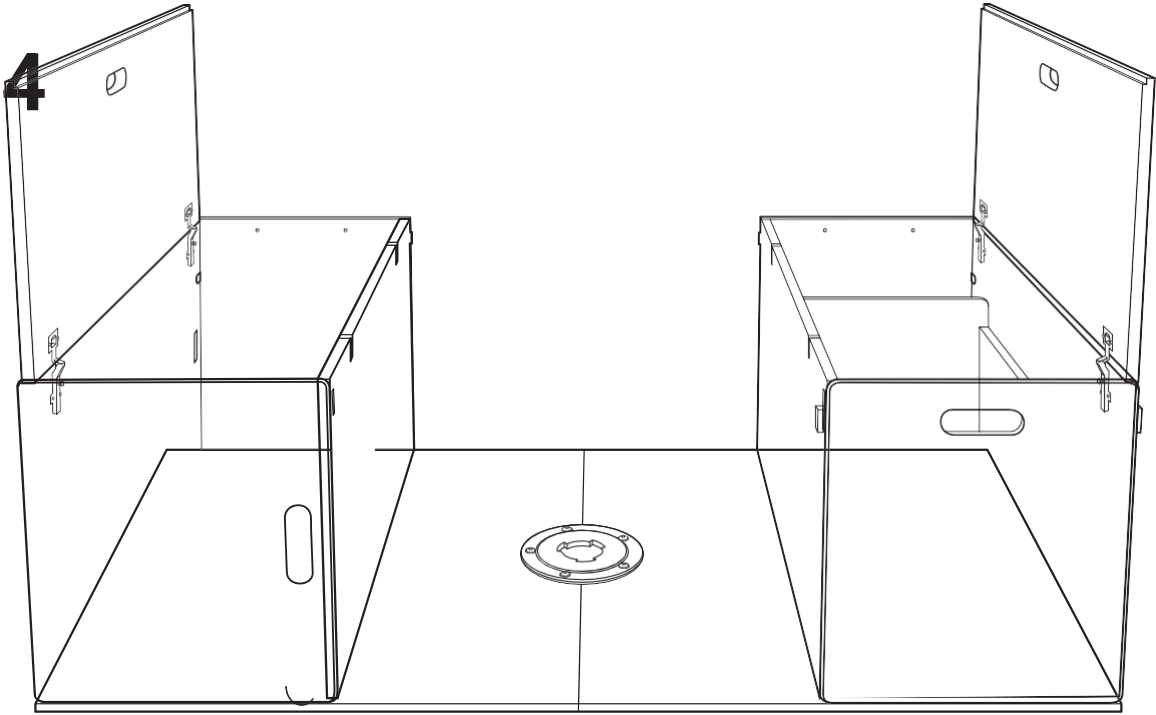


5

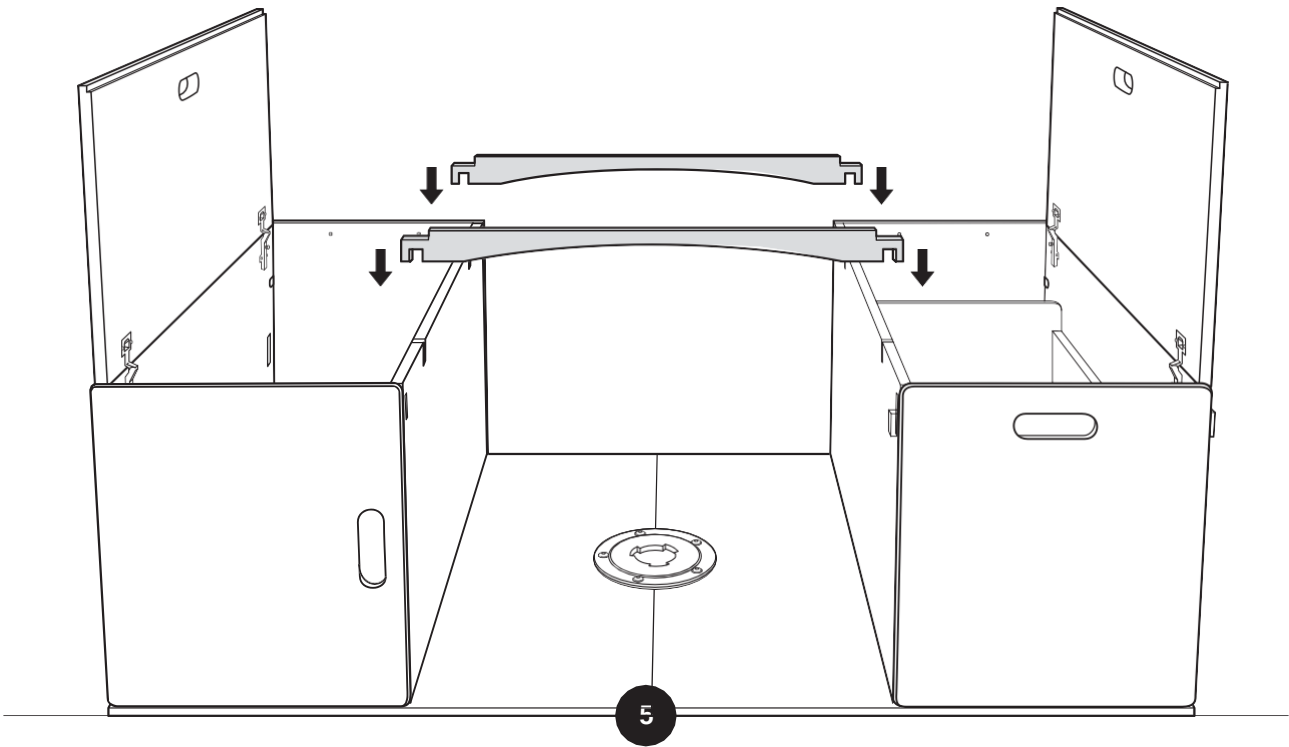


6

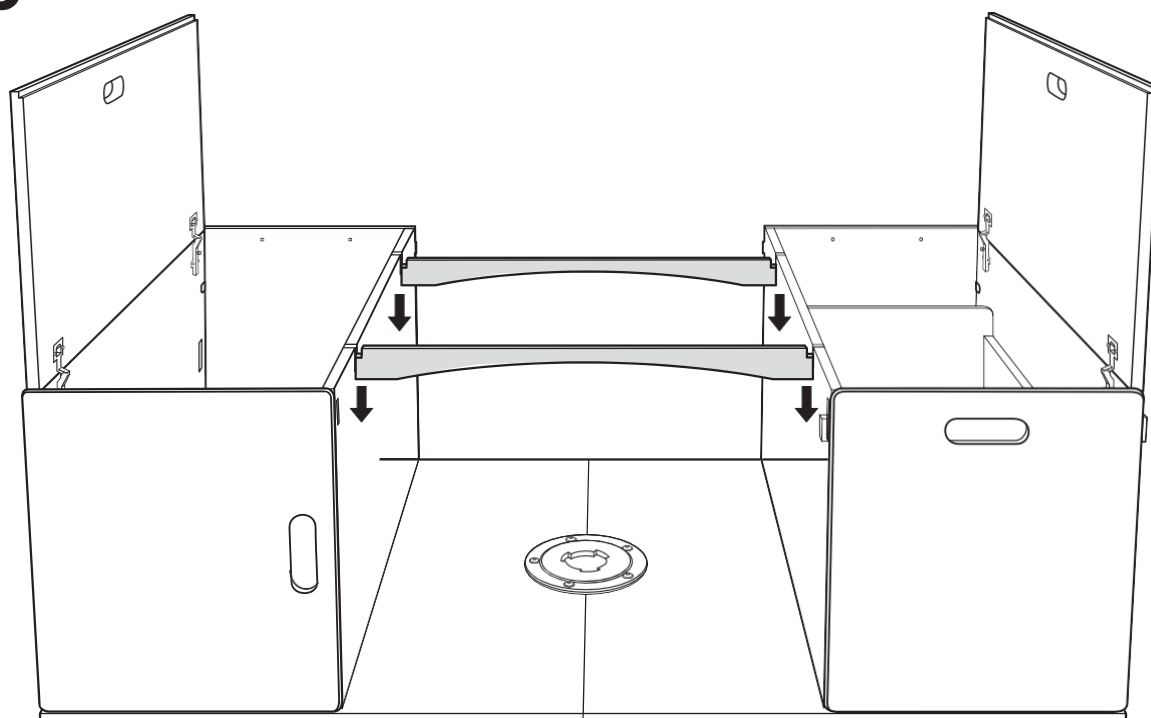


7

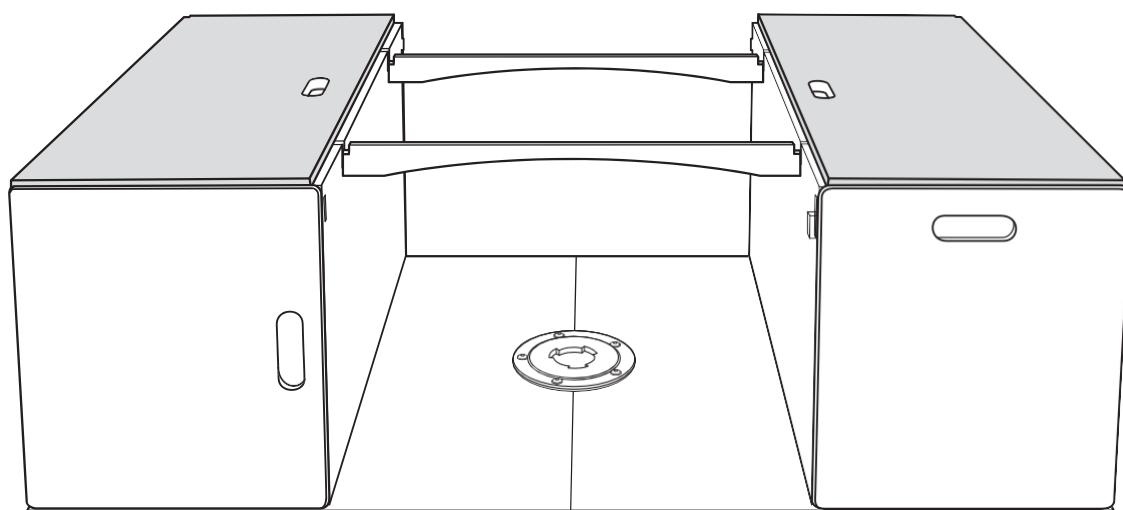


8

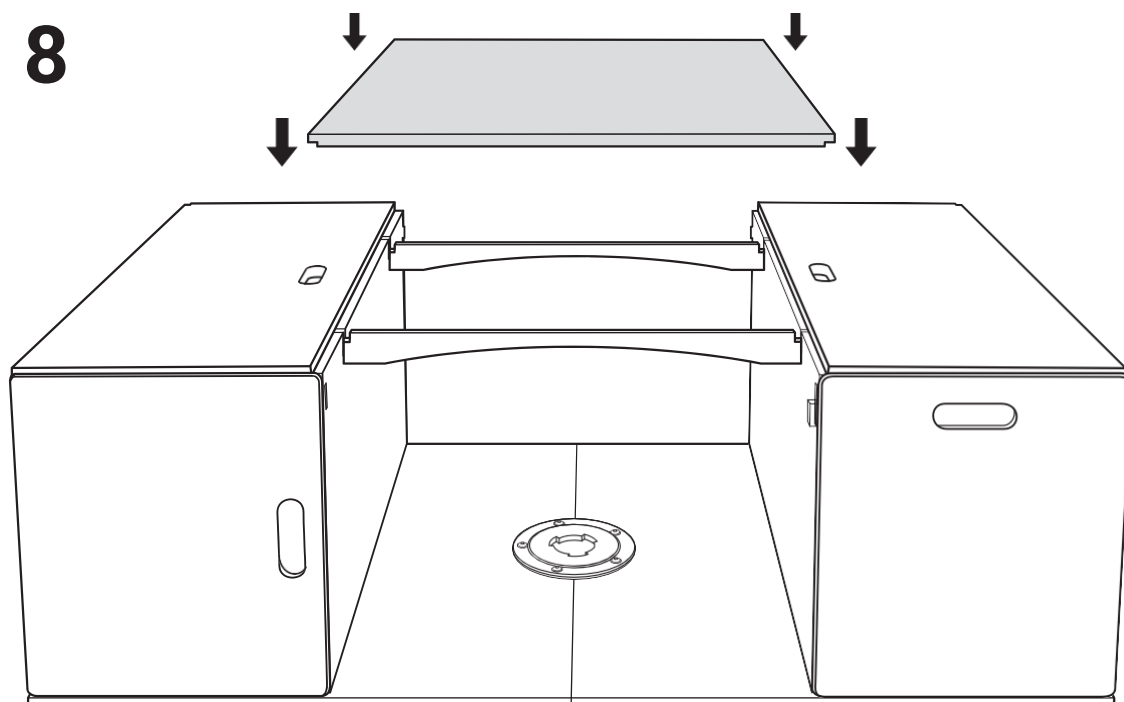

9

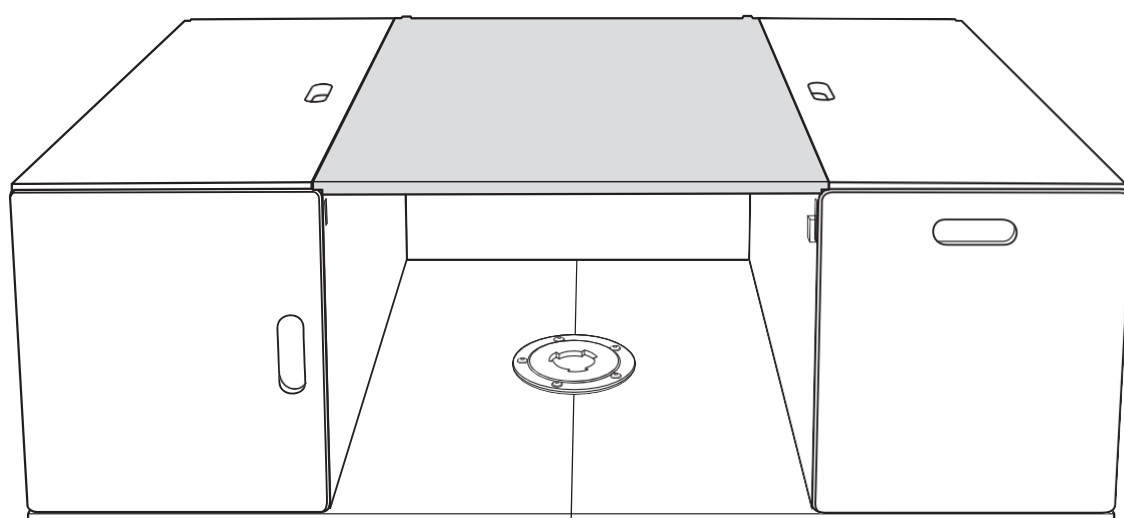


10

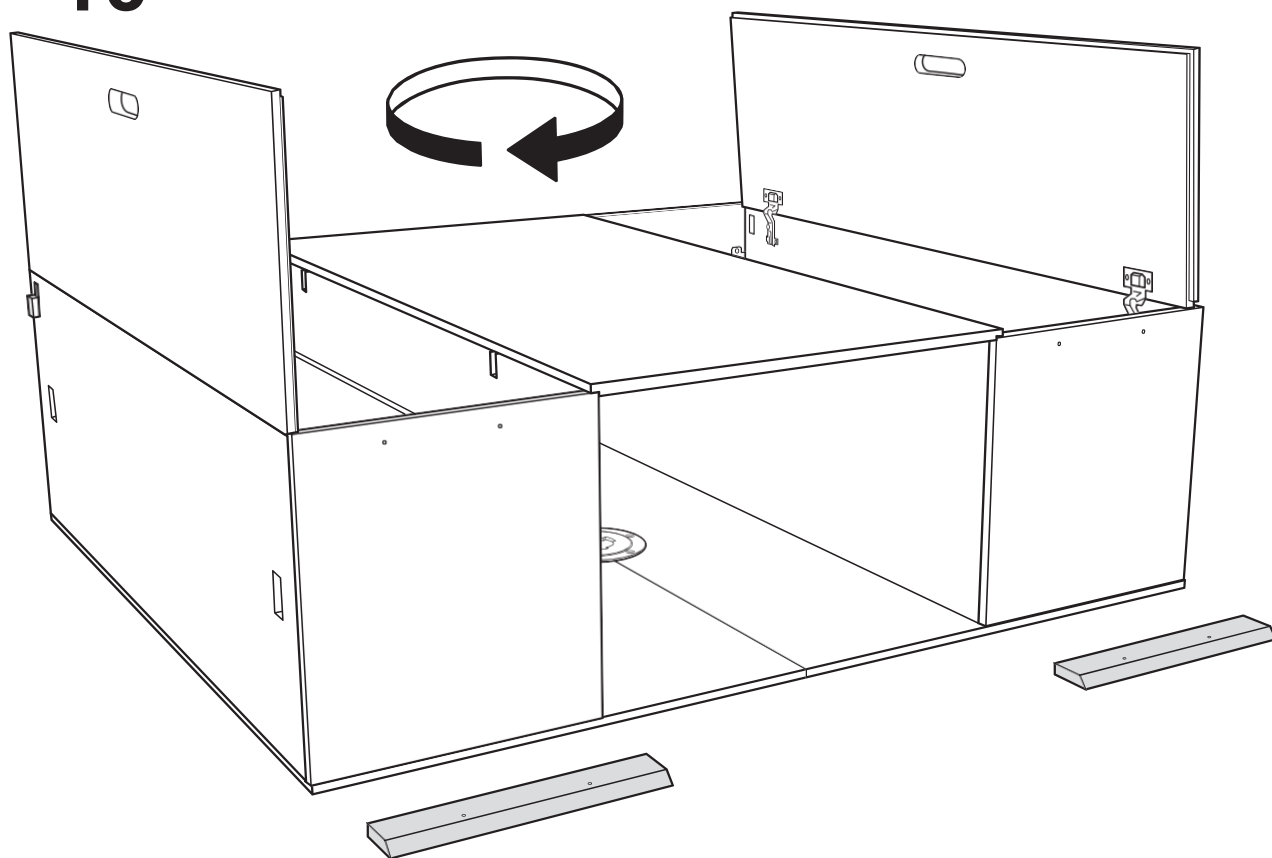


11



9

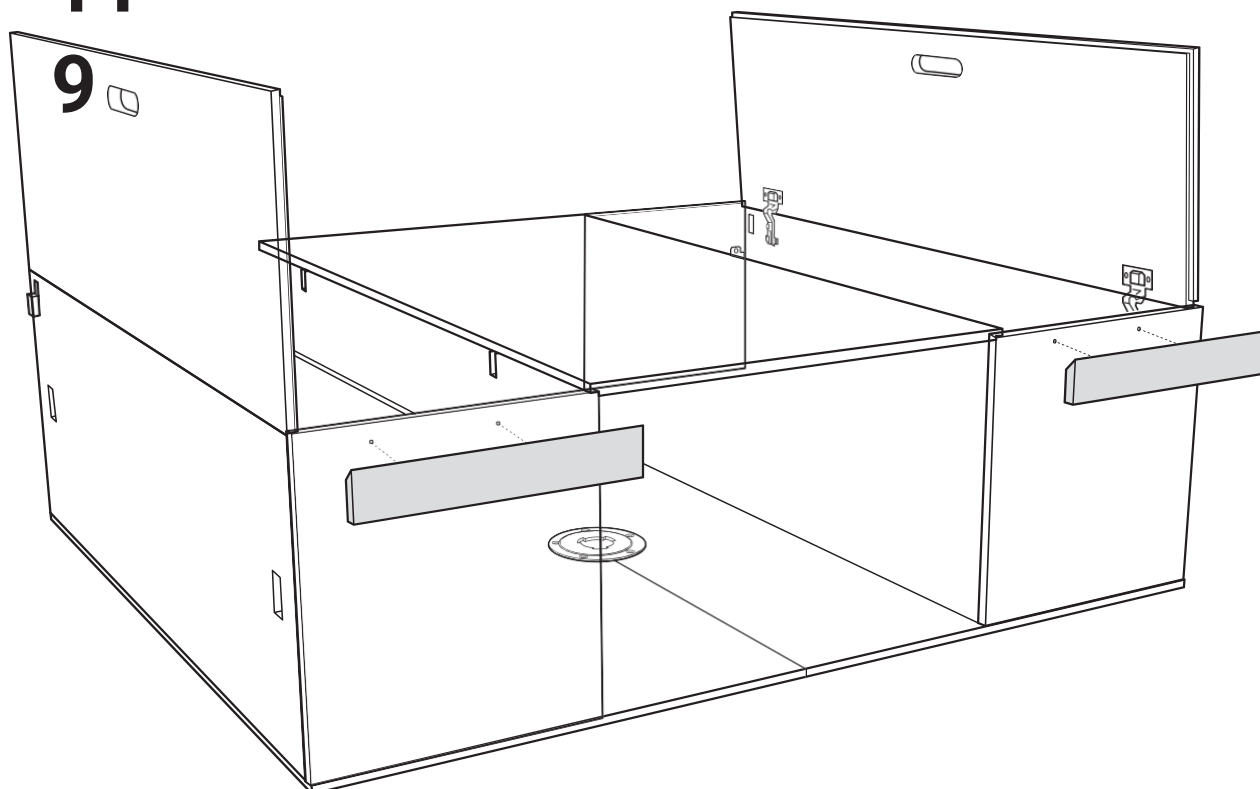

12


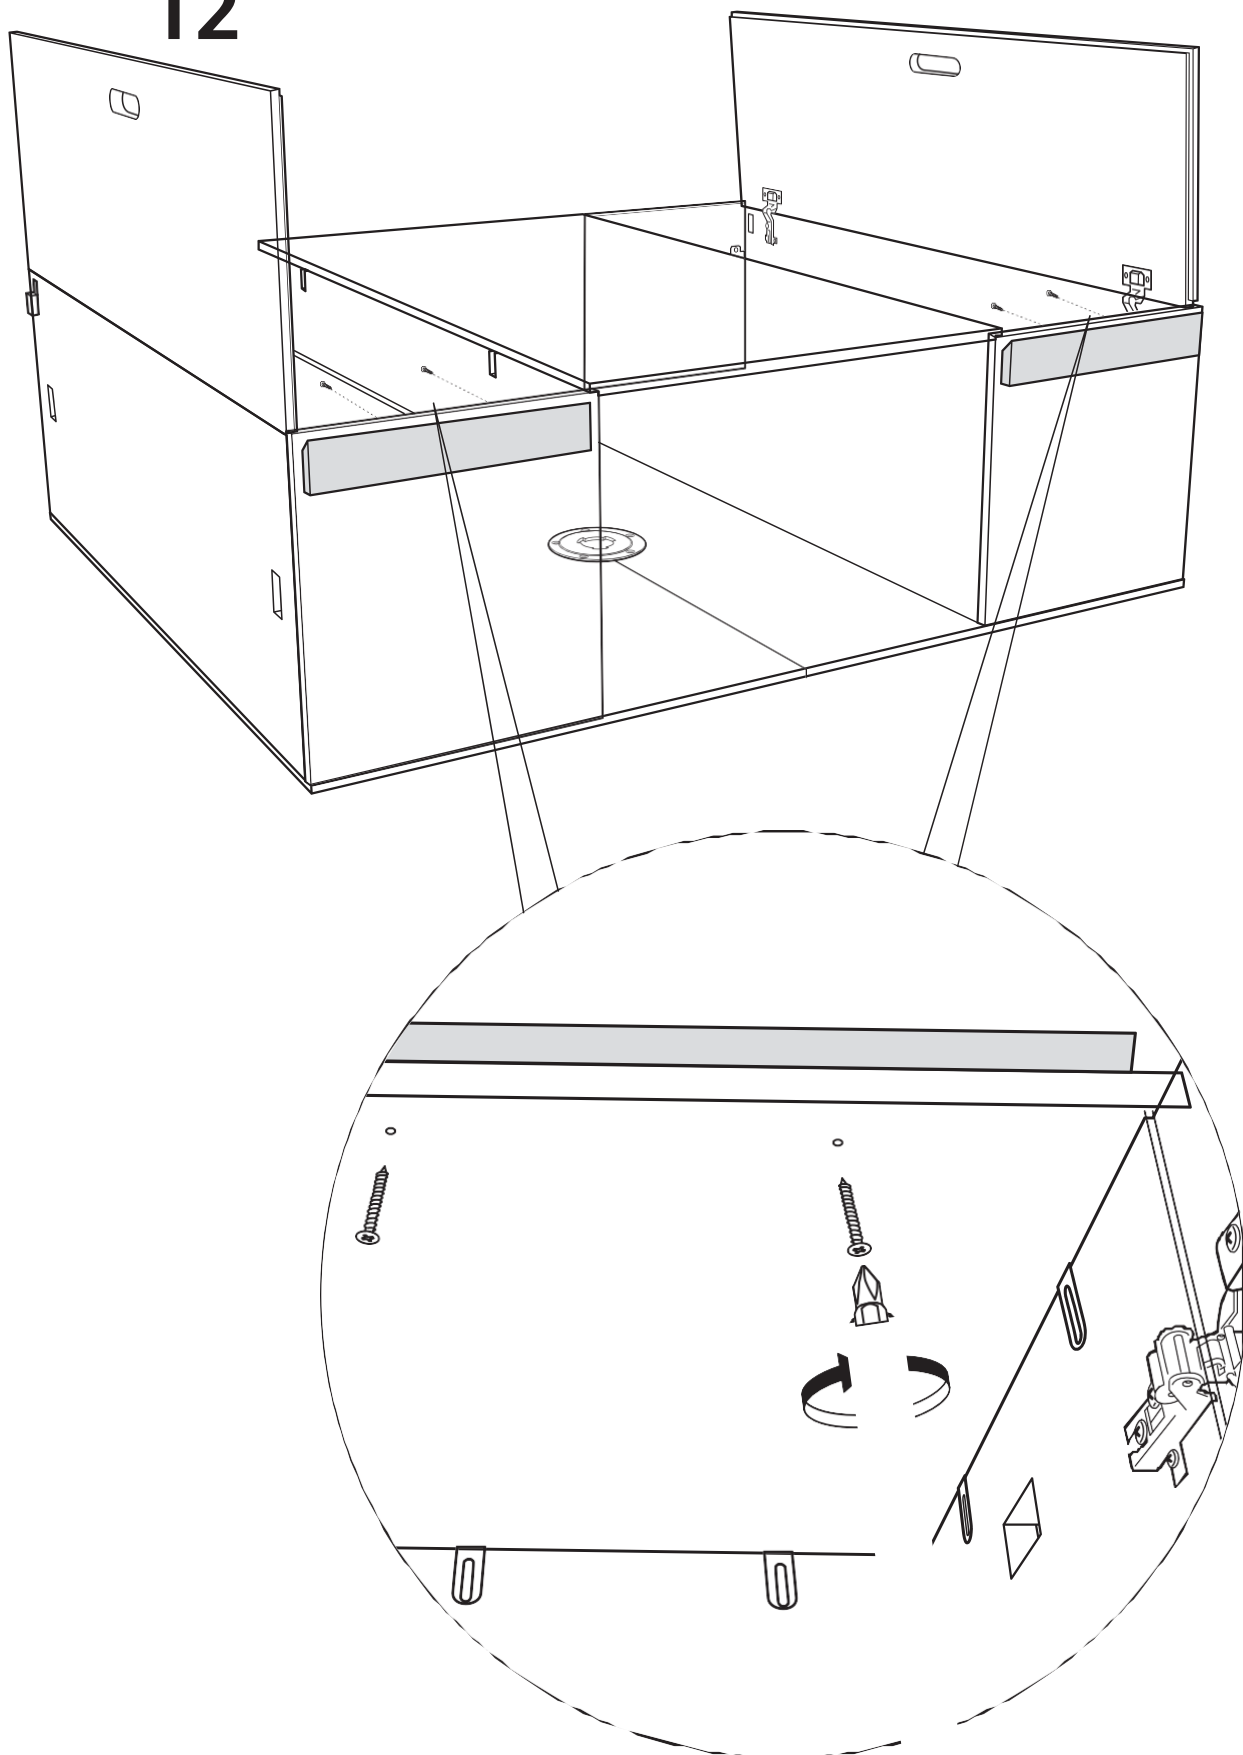


13

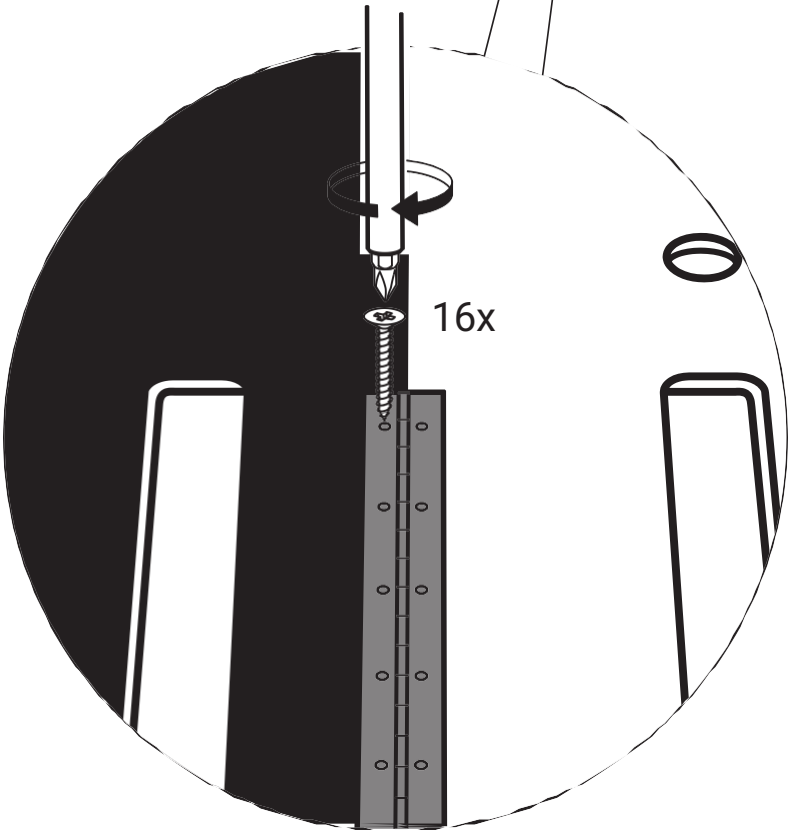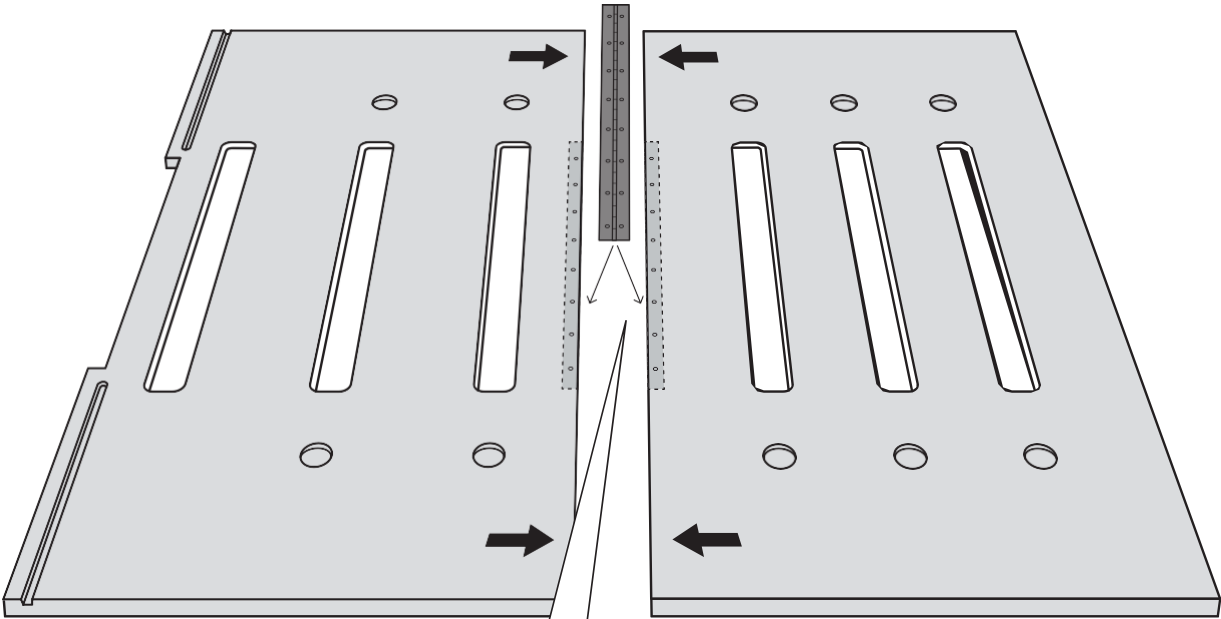


14



15

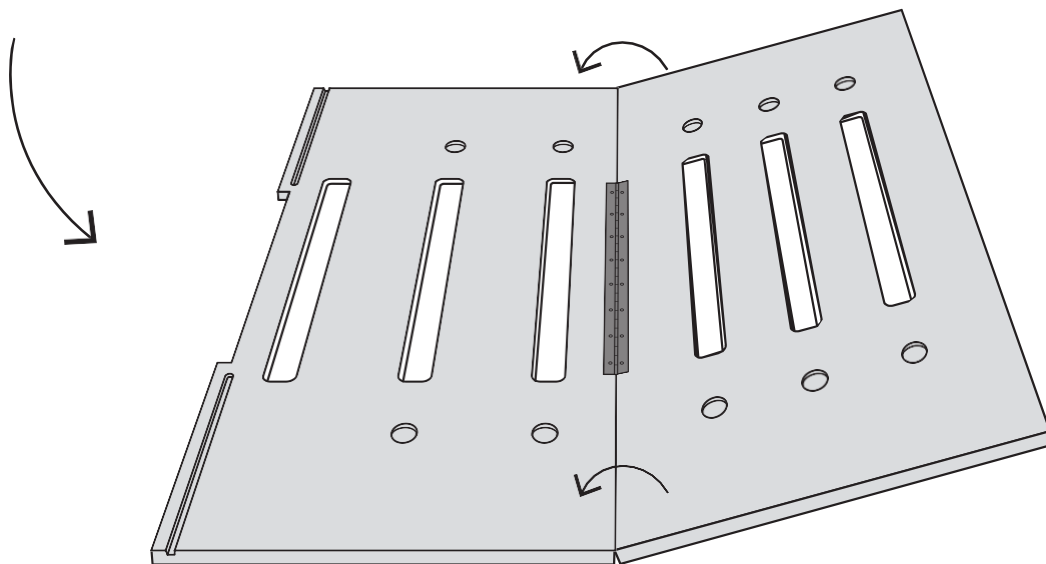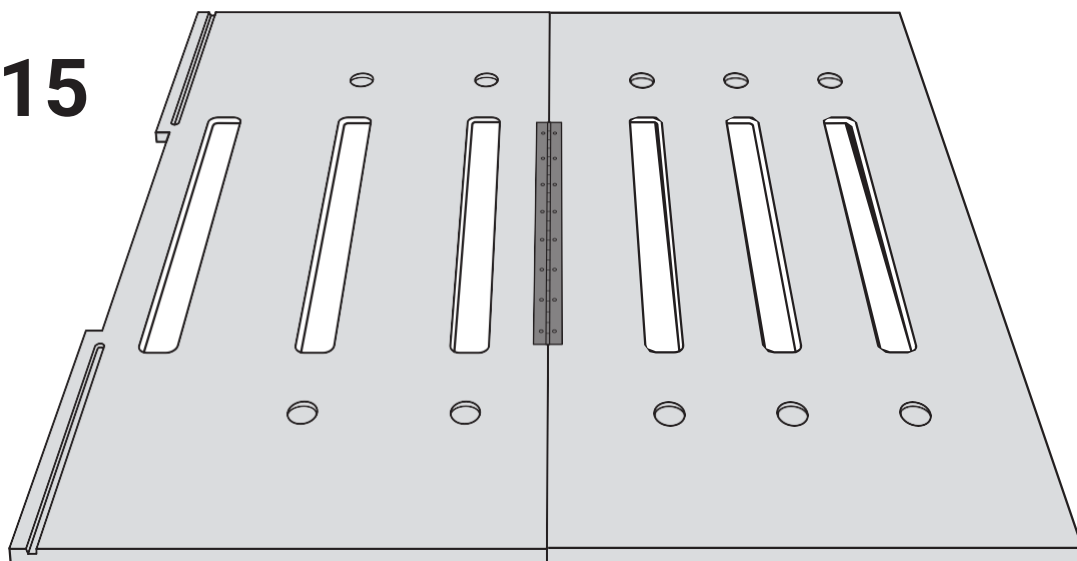



16

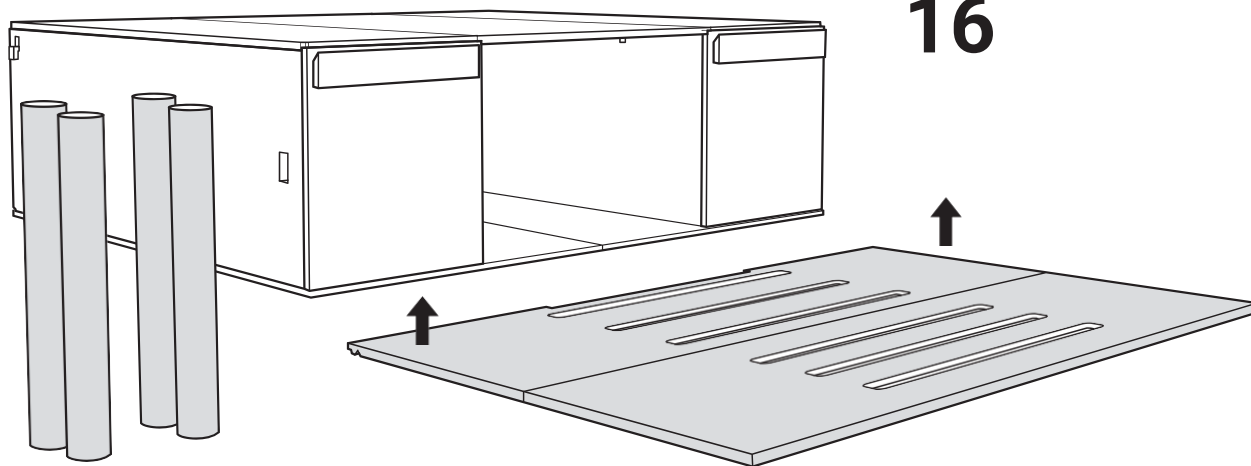

17

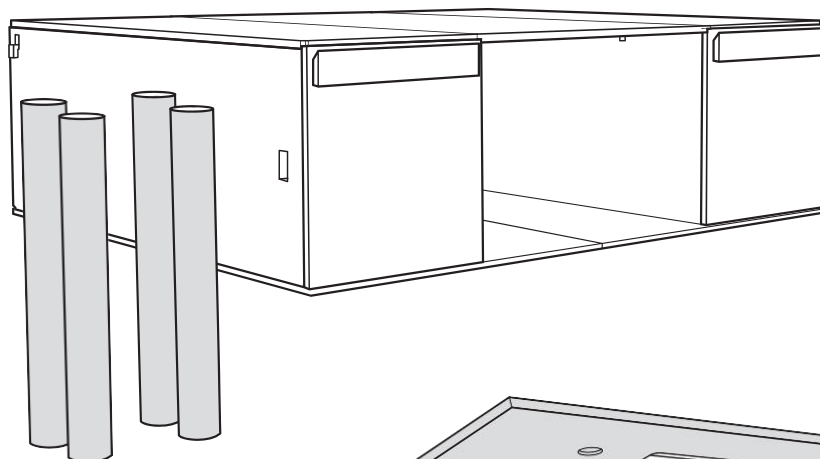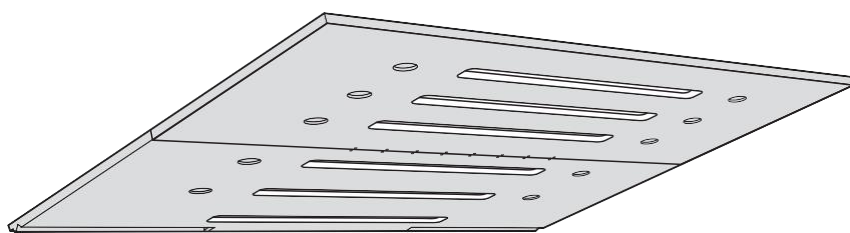

18

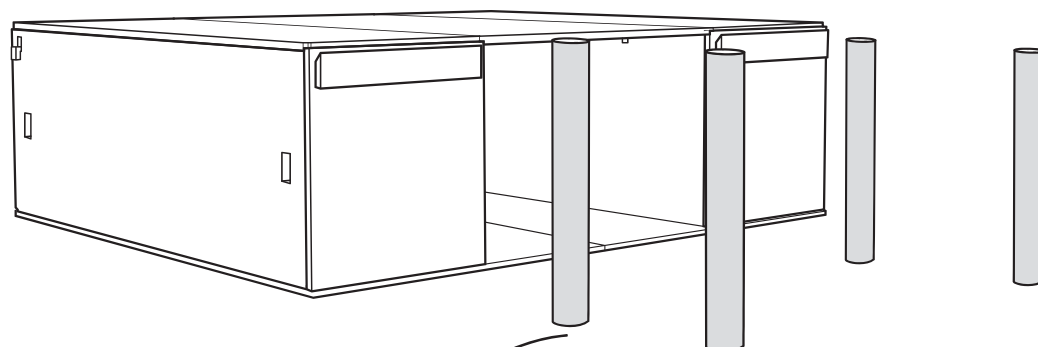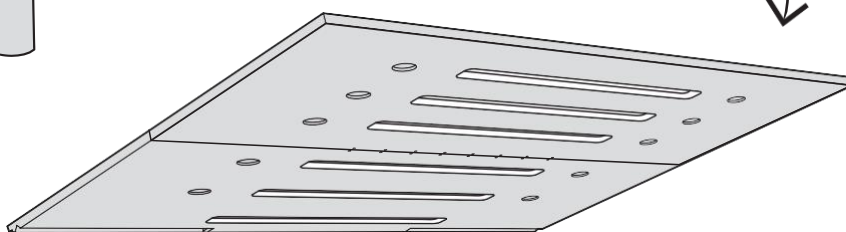

19

